

*jura*<sup>®</sup>



**C8** (EA/SA/INTA)

Betjeningsvejledning



**Yderligere online-indhold**

Indtast, klik på eller scan QR-koden for at få vist flere online-tilbud.

Vejledningsfilm hjælper dig med at betjene din C8.



[jura.com/support-C8](https://jura.com/support-C8)


## Indhold

<b>Indhold</b> .....	2
<b>1 Betjeningslementer</b> .....	3
<b>2 Af hensyn til din sikkerhed</b> .....	4
Følg betjeningsvejledningen .....	4
Korrekt brug .....	4
Begrænsning af bruger kredsen .....	4
Børns brug af maskinen .....	4
I tilfælde af beskadigelser .....	4
Undgåelse af beskadigelser .....	5
Risiko for strømstød .....	5
Risiko for forbrænding, skoldning og tilskadekomst .....	5
<b>3 Før ibrugtagning og opstart</b> .....	6
Opstilling af maskinen .....	6
Påfyldning af bønnebeholderen .....	6
Undersøgelse af vandets hårdhed .....	6
Første ibrugtagning .....	6
Tilslutning af mælk .....	8
Etablering af wi-fi-forbindelse .....	8
<b>4 Tilberedning</b> .....	8
Espresso og kaffe .....	9
Latte macchiato og cappuccino .....	9
Kværnet kaffe .....	9
Indstilling af kværnen .....	10
Tilpasning af produktindstillinger .....	11
<b>5 Daglig drift</b> .....	11
Sådan tændes og slukkes maskinen .....	11
Påfyldning af vandtanken .....	11
Vedligeholdelseshandlinger .....	12
<b>6 Maskinindstillinger</b> .....	12
<b>7 Vedligeholdelse</b> .....	13
Automatisk mælkesystem-skylning .....	13
Rengøring af mælkesystemet .....	13
Adskillelse og skylning af kombiudløbet .....	14
Isætning/udskiftning af filter .....	15
Rensning af maskinen .....	16
Afkalkning af maskinen .....	17
Afkalkning af vandtanken .....	18
Rensning af bønnebeholderen .....	18
<b>8 Meddelelser på displayet</b> .....	18
<b>9 Løsning af problemer</b> .....	19
<b>10 Transport og miljørigtig bortskaffelse</b> .....	19
Transport / tømning af system .....	19
Bortskaffelse .....	20
<b>11 Tekniske data</b> .....	20
<b>12 Indeks</b> .....	20
<b>13 JURA-kontakt / Juridiske informationer</b> .....	22

## 1 Betjeningslementer



- 1 Interfacestik til JURA Wi-Fi Connect, der fås som tilbehør
- 2 Drejeknap til indstilling af kværn
- 3 Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg
- 4 Vandtank (under låg)
- 5 Variable knapper (knappernes funktion afhænger af den pågældende displayvisning)
- 6 Display
- 7 Højdejusterbart kombiudløb
- 8 Rist med blænde
- 9 Indsats til restvandsbakke
- 10 Restvandsbakke
- 11 Kaffegrumsbeholder
- 12 Strømkabel (fast tilsluttet eller stikbar) (maskinens bagside)
- 13 Påfyldningstragt til kværnet kaffe (kan tages ud)
- 14 Tænd/sluk-knap
- 15 Beholder til mælkesystemrens
- 16 Doseringsske til kværnet kaffe

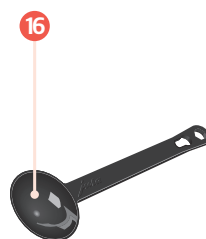



## 2 Af hensyn til din sikkerhed

### Følg betjeningsvejledningen

Læs denne betjeningsvejledning helt, inden maskinen tages i brug, og følg den altid. Opbevar denne betjeningsvejledning i nærheden af maskinen, og videregiv den til de efterfølgende brugere.

Hvis du ikke følger betjeningsvejledningen, kan det medføre alvorlig tilskadekomst eller materielle skader. Sikkerhedsoplysninger er derfor markeret som følger:

 <b>ADVARSEL</b>	Markerer forhold, der kan medføre alvorlig tilskadekomst eller livsfare.
 <b>FORSIGTIG</b>	Markerer forhold, der kan medføre let tilskadekomst.
<b>FORSIGTIG</b>	Markerer forhold, der kan medføre materielle skader.

### Korrekt brug

Maskinen er beregnet til privat brug. Den er udelukkende beregnet til kaffetilberedning og opvarmning af mælk. Enhver anden brug gælder som ikke-korrekt.

### Begrænsning af bruger kredsen

Personer, herunder også børn, der pga. deres

- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- uerfarenhed eller manglende viden

ikke er i stand til at betjene maskinen på en sikker måde, må ikke benytte maskinen uden opsyn eller instruktion fra en ansvarlig person.

Ved brug af CLARIS Smart+ filter eller en JURA Wi-Fi Connect opbygges trådløse forbindelser. Konkrete angivelser vedrørende det anvendte frekvensbånd og den maksimale sendeeffekt fremgår af kapitlet »11 Tekniske data«.


### Børns brug af maskinen

**Børn skal kunne opfatte og forstå mulige farer i forbindelse med en forkert betjening:**

- Hold **børn under 8 år** på afstand af maskinen, eller hold altid opsyn med dem.
- **Børn over 8 år** må kun betjene maskinen uden opsyn, hvis de er oplyst om maskinens sikre brug.
- Børn må ikke udføre rensning og vedligeholdelse uden opsyn af en ansvarlig person.
- Børn må ikke lege med maskinen.


### I tilfælde af beskadigelser

**Brug ikke maskinen eller strømkablet, hvis disse dele er beskadiget. Et strømstød kan have dødelig udgang.**

- Adskil maskinen fra strømnettet ved tegn på beskadigelse. Det gøres ved at slukke C8 på tænd/sluk-knappen . Tag derefter el-stikket ud af el-stikdåsen.
- Udskift et beskadiget, **stikbart strømkabel** med et originalt strømkabel fra JURA. Uegnede strømkabler kan medføre følgeskader.
- Få altid **reparationer af maskinen** og **fast tilsluttede strømkabler** udført af autoriserede JURA-servicepartnere. Usagkyndige reparationer kan medføre følgeskader.


## Undgåelse af beskadigelser

### Sådan undgår du at beskadige maskine og strømledning:

- Brug ikke C8 og strømledningen i nærheden af varme overflader.
- Før ikke strømledningen over skarpe kanter, pas på, at det ikke kommer i klemme.
- Lad aldrig strømledningen hænge løst nedad. Personer kan muligvis falde over strømledningen, eller det kan blive beskadiget.
- Beskyt C8 mod vejrpåvirkninger og direkte sollys.
- Slut kun C8 til strømspænding i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er anbragt på undersiden.
- Tilslut C8 direkte til en husholdningsstikdåse. Ved brug af dobbelte stikdåser eller forlængerledninger er der fare for overophedning.
- Brug hverken alkaliske eller spritholdige rengøringsmidler, kun milde rengøringsmidler og en blød klud.
- Anvend ikke kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer eller som er karameliserede.
- Fyld kun vandtanken med frisk, koldt vand uden kulsyre.
- Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen , hvis der ikke er nogen til stede i længere tid, og træk el-stikket ud af el-stikdåsen.
- Anvend udelukkende originale JURA-vedligeholdelsesprodukter. Produkter, som JURA ikke udtrykkeligt har anbefalet, kan beskadige din C8.

### Risiko for strømstød

#### Vand leder strøm. Bring ikke vand og strøm i kontakt med hinanden:

- Rør aldrig ved el-stikket med fugtige hænder.
- Nedsenk ikke C8 og strømledningen i vand.
- Sæt ikke C8 og de enkelte dele i opvaskemaskinen.
- Sluk C8 med tænd/sluk-knappen  før du rengør den. Tør altid C8 af med en fugtig (aldrig en våd klud) og beskyt maskinen mod sprøjtevand. C8 må ikke rengøres med vandstråle.
- C8 egner sig ikke til opstilling på en flade, hvor der kan anvendes vandstråle.

### Risiko for forbrænding, skoldning og tilskadekomst

- Rør ikke ved udløbene under drift. Brug de greb, der er beregnet hertil.
- Din C8 kan som option fjernbetjenes vha. mobile enheder. Kontrollér, at ingen udsættes for fare - f.eks. ved kontakt med udløbene - ved tilberedning af et produkt eller aktivering af et vedligeholdelsesprogram.
- Sørg for, at kombiudløbet er monteret rigtigt, og at det er rent. I modsat fald kan dele heraf løsne sig. Der er fare for, at de sluges.

## 3 Før ibrugtagning og opstart

### Opstilling af maskinen

- Vælg opstillingsstedet for C8, så den er beskyttet mod overophedning. Vær opmærksom på, at ventilationslidsene ikke må være dækket til.



- Placer C8 på en vandret flade, der kan tåle vand.

### Påfyldning af bønnebeholderen

Bønnebeholderens aromabeskyttelseslåg sikrer, at kaffebønnernes aroma holder længere.

#### FORSIGTIG

Kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer (f.eks. sukker) samt kværnet og frysetørret kaffe skader kværnen.


- Påfyld udelukkende ristede kaffebønner uden efterbehandling i bønnebeholderen.

- Fjern aromabeskyttelseslåget.
- Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

### Undersøgelse af vandets hårdhed

Under den første ibrugtagning skal du indstille vandets hårdhed. Fortsæt direkte i følgende afsnit, hvis du kender det anvendte vands hårdhed. Hvis du ikke kender vandets hårdhed, kan du undersøge denne:

- Hold den medfølgende Aquadur®-teststrimmel under rindende vand i 1 sekund. Ryst vandet af.
- Vent ca. 1 minut.
- Aflæs vandets hårdhedsgrad ved hjælp af farverne på Aquadur®-teststrimlen og beskrivelsen på emballagen.

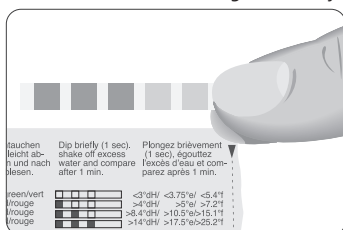

### Første ibrugtagning

#### ⚠ ADVARSEL

Livsfare som følge af strømstød ved drift med beskadiget strømkabel.


- Maskinen må ikke tages i brug med skader eller med beskadiget strømkabel.

#### FORSIGTIG

Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.

- Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.

**Forudsætning:** Bønnebeholderen er fyldt.

- Ved maskiner med **stikbart** strømkabel: Forbind strømkablet med maskinen.
- Sæt el-stikket i en el-stikdåse.
- Tryk på tænd/sluk-knappen  for at tænde C8.

SPRACHE DE

- Tryk på knappen > eller <, indtil det ønskede sprog vises, f.eks. SPROG DA.

- Tryk på knappen ✓.

VANDETS HÅRDHED

**i** I det foregående afsnit finder du en beskrivelse af, hvordan du bestemmer vandets hårdhed.


- Tryk på knappen > eller < for at ændre indstillingen af vandets hårdhed.
- Tryk på knappen ✓.

FILTER + VAND

- Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- Sæt den medfølgende forlænger til filterpatronen oven på CLARIS Smart+ filteret.



- Sæt filterpatronen og forlænger ind i vandtanken.
- Drej filterpatronen med uret, indtil du kan høre, at den går i hak.

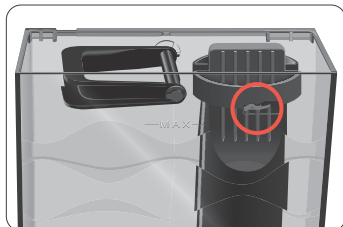

- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

**i** Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat filterpatronen.

GEMT

SKYLLER

OK

TØM BAKKE

- Tøm restvandbakken, og sæt den i igen.



- Stil en beholder under kombiudløbet.



PAFYLD SYSTEM

OPVARMER

SKYLLER

Startskærmen vises. Din C8 er nu klar til brug.

## 4 Tilberedning

### Tilslutning af mælk

Din C8 severer cremet og mildt mælkeskum med perfekt konsistens. Hovedkriteriet for opskumning af mælken er en mælketemperatur på 4-8 °C. Vi anbefaler derfor, at du bruger en mælkekøler eller en mælkebeholder.

- Fjern kombiudløbets beskyttelsesprop.
- Tilslut mælkeslangen til kombiudløbet.



**i** Mælkesystemet til din C8 er udstyret med tilslutningsdelen **HPI** og det udskiftelige mælkeudløb **CX1**.

- Forbind den anden ende af mælkeslangen med en mælkebeholder eller en mælkekøler.

### Etablering af wi-fi-forbindelse

Din C8 kan forbindes med J.O.E.®, din app fra JURA.

**Forudsætning:** J.O.E.® er installeret på din mobile slutenhed, og du har logget på dit hjemmenetværk. JURA Wi-Fi Connect, der fås som tilbehør, er sat i interfacestikket på din C8. (C8 skal genstartes én gang, efter JURA Wi-Fi Connect er blevet sat i).



- Tryk flere gange på knappen > for at få vist den tredje side af startskærmen (**MENU**).
- Tryk på knappen **MENU** for at åbne menuen.
- Tryk flere gange på knappen >, indtil **APP** vises.
- Tryk på knappen ✓.
- BEKRÆFT FORBIND**
- Tryk på knappen ✓.
- OK**

## 4 Tilberedning

Grundlæggende vedrørende tilberedningen:

Mål	Fremgangsmåde
Ændring af kaffestyrken for et enkeltprodukt	Tryk på knappen < eller > under kværnprocessen
Ændring af et enkeltprodukts mængde	Tryk på knappen < eller > under tilberedningen
Vis flere produkter	Tryk på knappen > for at få vist den anden side af startskærmen
Tilberedning af 2 kaffespecialiteter (til kaffe og espresso)	Tryk 2 gange på tilberedningsknappen inden for 2 sekunder
Ændring af et vilkårligt produkts mængde, kaffestyrke og temperatur	Tryk 2 sekunder på knappen for et produkt, og foretag de ønskede indstillinger
Stop af tilberedning	Tryk på knappen ✕

Kaffe smager bedst, når den er varm. En kold porcelænskop trækker varme og smag ud af kaffen. Vi anbefaler derfor, at du varmer koppen op først. Du kan købe en kopvarmer fra JURA hos en forhandler.



## Espresso og kaffe

### Eksempel: Kaffe

- Stil en kop under kombiudløbet.




- Tryk på knappen **KAFFE**.  
Den forudindstillede vandmængde til kaffen løber ned i koppen.
- i** Du kan tilberede espresso og kaffe samt et **dobbeltprodukt**. Tryk i den forbindelse 2 gange på knappen **ESPRESSO** eller **KAFFE**.  
Produktet tilberedes med 2 bryggeprocesser (2 slag).

## Latte macchiato og cappuccino

### Eksempel: Latte macchiato

**Forudsætning:** Mælken er tilsluttet til kombiudløbet.

- Stil et glas under kombiudløbet.

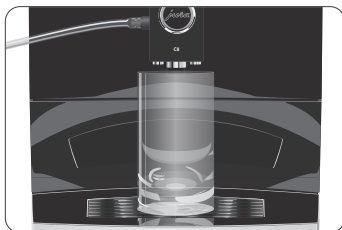

- Tryk på knappen **LATTE** (på side 2 af startskærmen).  
Den forudindstillede mælkeskummængde løber ned i glasset.
  - i** Der opstår en lille pause, hvor den varme mælk adskilles fra mælkeskummet. På denne måde opstår de lag, der er typisk for en latte macchiato.
- Den forudindstillede vandmængde for espressoen løber ned i glasset.

For at mælkesystemet kan fungere fejlfrit i kombiudløbet, skal du rengøre det **dagligt**, hvis du har tilberedt mælk (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«).

## Kværnet kaffe

Via påfyldningstragten til kværnet kaffe har du mulighed for at anvende en anden kaffe, for eksempel koffeinfri kaffe.

### Grundlæggende om kværnet kaffe:

- Aktivér funktionen for kværnet kaffe i programmeringsfunktionen (**MENU**) for at tilberede specialiteter med kværnet kaffe.
- Påfyld aldrig mere end to strøgede doseringskeer kværnet kaffe.
- Anvend ikke for fint kværnet kaffe. Denne kan tilstoppe systemet og kaffen løber kun igennem drypvis.
- Hvis du har påfyldt for lidt kværnet kaffe, vises **TILFØJ PULVER** og C8 afbryder tilberedningen.
- Den ønskede kaffespecialitet skal tilberedes inden for ca. 1 minut efter påfyldning af den kværnede kaffe. Ellers afbryder C8 tilberedningen og er klar til brug igen.
- Tilberedningen af alle kaffespecialiteter, der er baseret på kværnet kaffe, følger altid det samme mønster.


### Eksempel: Espresso med kværnet kaffe

- Tryk flere gange på knappen > for at få vist den tredje side af startskærmen (**MENU**).
- Tryk på knappen **MENU** for at åbne menuen.
- Tryk på knappen ✓.
- PULVERINDSTILL.**
- Vælg indstillingen **PULVERINDSTILL. / ENKELT**.


- i** Tryk på knappen > for at indstille forskellige funktioner: **ENKELT** (kun følgende tilberedning foretages med kværnet kaffe), **FLERDOBBELT** (Funktionen for kværnet kaffe bliver ved med at være aktiv, indtil maskinen slukkes).

#### 4 Tilberedning

- ▶ Tryk på knappen ✓.
- OK
- ▶ Tryk på knappen ✕ for at komme til startskærmen igen.
- ▶ Tryk på knappen ESPRESSO.
- TILFØJ PULVER
- ▶ Stil en kop under kombiudløbet.
- ▶ Åbn låget over pulvertragt til kværnet kaffe.

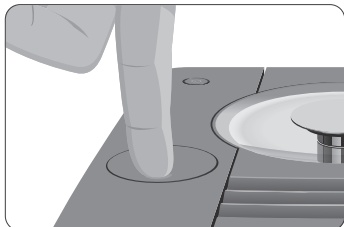

- ▶ Fyld den ønskede mængde kværnet kaffe i pulvertragten (maks. 2 strøgne doseringskeer).

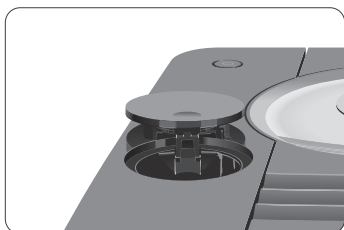

- i Med mængden af kværnet kaffe styrer du intensiteten og kaffespecialitetens aroma efter dine helt egne præferencer.
- ▶ Luk låget.
- ▶ Tryk på knappen ✓.
- Den forudindstillede vandmængde til espressoen løber ned i koppen.

#### Indstilling af kværnen

Du kan tilpasse kværnen til din kaffes ønskede ristningsgrad.

#### FORSIGTIG


Hvis du indstiller malefinheden mens kværnen er i ro, kan der opstå skader på drejeknappen til indstilling af kværnen.

- ▶ Indstil kun kværnen mens kværnen kører.

Du kan se om kværnen er indstillet korrekt, når kaffen jævnt løber ud af kaffeudløbet. Desuden opstår der en tæt, fin crema.

**Eksempel:** Sådan ændrer du kværnens, **mens** der tilberedes en espresso.

- ▶ Stil en kop under kombiudløbet.
- ▶ Åbn låget.
- ▶ Tryk på knappen ESPRESSO.
- ▶ Stil drejeknappen til indstilling af kværn på den ønskede position, **mens** kværnen kører.

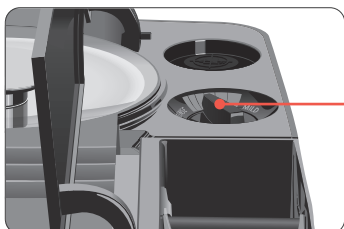

- ▶ Luk låget.

## Tilpasning af produktindstillinger

Tryk **ca. 2 sekunder** på knappen for et produkt for at åbne indstillingsmulighederne (kaffestyrke, vandmængde osv.).

De gemte indstillinger i programmeringsfunktionen følger altid det samme mønster.

**Eksempel:** Sådan ændrer du kaffestyrken for en kaffe.

- Tryk **ca. 2 sekunder** på knappen **KAFFE**.  
**AROMA / AFBALANCERET**

**i** Afhængigt af produktet er forskellige indstillinger mulige: Tryk på knappen < eller > for at bladre igennem de forskellige indstillingsmuligheder.

- Tryk på knappen **+** for at åbne programpunktet **AROMA**.
- Tryk på knappen < eller > for at ændre indstillingen.
- Tryk på knappen **✓**.
- Tryk på knappen **X** for at komme til startskærmen igen.

**GEMT**

## 5 Daglig drift

### Sådan tændes og slukkes maskinen

- Stil en beholder under kombiudløbet.



- Tryk på tænd/sluk-knappen **⏻**.

**SKYLLER**

Din C8 er tændt eller slukket.

**i** Ved slukning skylles systemet kun, hvis der er blevet tilberedt en kaffespecialitet.

**i** Hvis der er blevet tilberedt mælk før slukning, bliver du bedt om at foretage en rengøring af mælkesystemet (**MÆLKERENSNING**). Efter 30 sekunder fortsættes slukningsprocessen automatisk.

### Påfyldning af vandtanken

Den daglige vedligeholdelse af maskinen og hygiejnen ved håndteringen af kaffe og vand er grundlaget for et konstant perfekt kafferesultat i koppen. Udskift derfor vandet **dagligt**.

#### FORSIGTIG

Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.

- Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.

- Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

## Vedligeholdelseshandlinger

Den optimale kaffekvalitet afhænger af mange faktorer. En vigtige forudsætning er altid vedligeholdelsen af din C8. Udfør følgende foranstaltninger:

Vedligeholdelseshandling	Dagligt	Efter behov	Bemærkning
Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og skyl dem med varmt vand (indsatsen til restvandbakken, restvandbakken og kaffegrumsbeholderen kan gå i opvaskemaskinen)	▪		Tøm altid kaffegrumsbeholderen ved tændt maskine. Kun på den måde nulstilles kaffegrumstæleren igen.
Rens mælkesystemet (skal også adskilles og skylles ved kraftig tilsmudsning)		▪	Se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«. Vi anbefaler at adskille den professionelle fine foam opskummer en gang om ugen og skylle den (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Adskillelse og skylning af kombiudløbet«).
Skylning af mælkeslange	▪		
Skylning af vandtank	▪		
Tør maskinens overflade af med en ren, blød, fugtig klud (f.eks. mikrofiber)	▪		
Udskiftning af mælkeslangen sammen med tilslutningsdelen HP1		ca. hver 3. måned	
Udskift det udskiftelige mælkeudløb CX1		ca. hver 3. måned	
Rengør vandtankens indersider med en børste		▪	
Rengøring af ristens over- og underside		▪	
Rengør restvandbakken og kaffegrumsbeholderen grundigt		▪	

## 6 Maskinindstillinger

På side 3 af startskærmen kan du finde **menuen** (MENU) med **vedligeholdelsesprogrammerne** og **programmeringsmulighederne** til din C8.

Programpunkt	Forklaring
FULVER	Aktivér funktionen for kværnet kaffe, så der kan tilberedes specialiteter med kværnet kaffe
MÆLKERENSNING	Foretag dagligt en rensning af mælkesystemet, når der er blevet tilberedt med mælk
RENGØRING AFKALKNING FILTER	Rengøring, afkalkning eller filterskift skal udføres, så snart der opfordres til det
SPROG	Indstilling af sprog
KOLDERE (vises kun, når JURA Wi-Fi Connect er sat i)	Forbindelse af din C8 trådløst med mælkekøleren Cool Control eller afbrydelse af forbindelsen igen
APP (vises kun, når JURA Wi-Fi Connect er sat i)	Forbind C8 trådløst med appen fra JURA (J.O.E.®), eller afbryd forbindelsen igen (se kapitel 3 »Før ibrugtagning og opstart – Etablering af wi-fi-forbindelse«)
VANDETS HÆRDEHED	Indstil vandets hårdhed for at undgå en tilkalkning af din maskine (6 trin: 1-5/6-10/11-15/16-20/21-25/26-30 °dH)
ENHEDER	Indstilling af vandmængdeenhed (ml eller oz)
SLUKKETID	Indstil den automatiske slukketid for at spare energi (slukning efter 30 minutter eller 1/2/4 timer efter sidste betjening af maskinen)
FABRIKSINDSTILL.	Indstil C8 til fabriksindstillingerne (derefter slukker maskinen)
TØMNING AF SYST.	Tøm systemet for at beskytte C8 mod frostskafer under transport (se kapitel 10 »Transport og miljørigtig bortskaffelse – Transport / tømning af system«)

## 7 Vedligeholdelse


### Principielt vedrørende vedligeholdelse:

- Hvis der skal udføres et vedligeholdelsesprogram, lyser punkterne  rødt på side 3 af startskærmen. Du skal blot gå til det pågældende vedligeholdelsesprogram i menuen for at starte det.
- Gennemfør det pågældende vedligeholdelsesprogram, så snart du opfordres til det.


### Automatisk mælkesystem-skylning

**15 minutter** efter hver mælketilberedning skylles mælkesystemet **automatisk**. Stil derfor altid en beholder under kombiudløbet, når du har tilberedt mælk.

### Rengøring af mælkesystemet

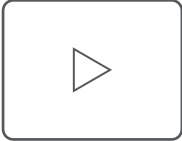

Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)



For at mælkesystemet kan fungere fejlfrit i kombiudløbet, skal du rengøre det **dagligt**, hvis du har tilberedt mælk.

### FORSIGTIG

Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensmidler kan ikke udelukkes.


- ▶ Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

- i** JURAs mælkerens fås hos din JURA forhandler.
- i** Anvend den vedlagte beholder til rengøringen.

- ▶ Tryk på knappen > for at få vist side 3 af startskærmen (**MENU**).
- ▶ Tryk på knappen **MENU**.
- PULVER**
- ▶ Tryk på knappen >.
- MÆLKERENSNING**
- ▶ Tryk på knappen ✓.
- ▶ Tryk igen på knappen ✓.
- MINI-TABS + VAND**
- ▶ Fjern mælkeslangen fra mælkebeholderen eller mælkekøleren.
- ▶ Fyld 1 doseringsenhed mælkerens i den **forreste del** af beholderen til mælkerens.



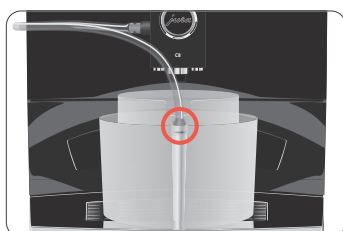

- ▶ Påfyld derefter varmt vand indtil den **øverste markering**.
- ▶ Tryk på knappen ✓.
- FORBIND MÆLKESLANGE**
- ▶ Stil beholderen under kombiudløbet, og forbind mælkeslangen med beholderen.



- i** For at mælkeslangen kan forbindes korrekt med beholderen til mælkesystemrens, skal mælkeslangen udstyres med en tilslutningsdel **HP3**.

## 7 Vedligeholdelse

- ▶ Tryk på knappen .  
Mælkesystemet renses.  
Processen afbrydes, **FRISK VAND**
- ▶ Skyl beholderen grundigt, og fyld det forreste område med rent vand indtil den **øverste markering**.
- ▶ Stil beholderen tilbage under kombiudløbet, og forbind mælkeslangen med beholderen.
- ▶ Tryk på knappen .  
Mælkesystemet skylles med friskt vand. Processen stopper automatisk.

### Adskillelse og skylning af kombiudløbet

Hvis der opstår for lidt skum ved opskumning af mælk, eller der sprøjter mælk ud af kombiudløbet, kan det være tilsmudset. Adskil og skyl i så fald kombiudløbet.

**i** Vi anbefaler at adskille mælkesystemet i kombiudløbet en gang om ugen og skylle det.


- ▶ Fjern mælkeslangen, og skyl den grundigt under rindende vand.




- ▶ Skub låget på kombiudløbet fremad, og tag det af.




- ▶ Tag mælkesystemet ud af kombiudløbet.

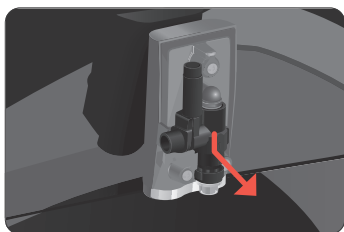


- ▶ Adskil mælkesystemet i dets enkeltd dele.

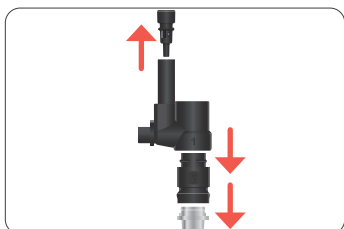

- ▶ Skyl alle delene under rindende vand. Ved meget kraftigt indtørrede mælkerester skal enkeltdelene først lægges i blød i en opløsning af 250 ml vand og 1 doseringshætte JURA-mælkerens. Skyl derefter enkeltdelene grundigt.
- ▶ Sæt mælkesystemet sammen igen. Vær i den forbindelse opmærksom på nummereringen på enkeltdelene.

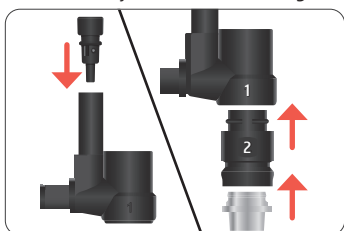

- Sæt de sammensatte enkeltdele ind i kombiudløbet, og tryk dem fast.

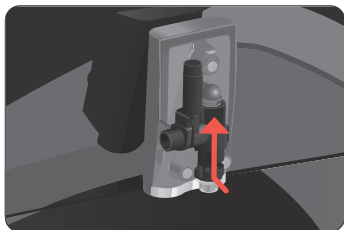

- Sæt kombiudløbets låg på.



### Isætning/udskiftning af filter



Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)




Så snart filterpatronen er opbrugt (afhængigt af den indstillede hårdhed for vandet), kræver C8 et filterskift.

- i** Din C8 skal ikke længere afkalkes hvis du anvender filterpatronen CLARIS Smart+.
- i** Filterpatronerne CLARIS Smart+ kan fås hos forhandleren.

- Fjern vandtanken, og skyl den.
- Drej filterpatronen mod uret, og fjern den og forlængeren fra vandtanken.
- Sæt forlængeren til filterpatronen oven på et **nyt** CLARIS Smart+ filter.



- Sæt filterpatronen og forlængeren ind i vandtanken.
- Drej filterpatronen med uret, indtil du kan høre, at den går i hak.

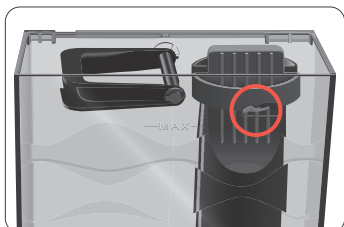


- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen. Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat/udskiftet filterpatronen. **SKYLLER**, vandet løber direkte ned i restvandsbakken. **TØM BAKKE**
- Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

## Rensning af maskinen



Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)



Efter 180 tilberedelser eller 80 opstartsskylninger kræver C8 at blive rensset.

### FORSIGTIG

Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensmidler kan ikke udelukkes.


- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

- i** Renseprogrammet varer ca. 20 minutter.
- i** Afbryd ikke rensprogrammet. Kvaliteten af rensningen nedsættes herved.
- i** JURA-rensetabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

- Fyld vandtanken.
- Tryk på knappen > for at få vist side 3 af startskærmen (**MENU**).
- Tryk på knappen **MENU**.  
**FULVER**
- Tryk flere gange på knappen >, indtil **RENGØRING** vises.
- Tryk på knappen ✓.
- Tryk igen på knappen ✓.  
**TØM KAFFEGRUMS**
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- Stil en beholder under kombiudløbet.




- Tryk på knappen ✓.  
**RENSER**
- Processen afbrydes, **ISÆTNING TABLET**.
- Åbn låget over påfyldningstragten til kværnet kaffe.
- Put en JURA-rensetablet i pulvertragten.

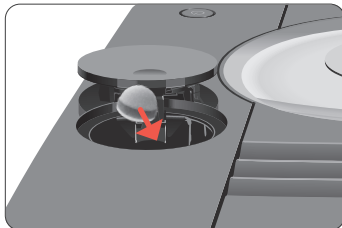

- Luk låget over pulvertragten til kværnet kaffe.
- Tryk på knappen ✓.  
**RENSER**, der løber varmt vand ud af kombiudløbet flere gange.
- Processen afbrydes, **TØM KAFFEGRUMS**
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.



## Afkalkning af maskinen

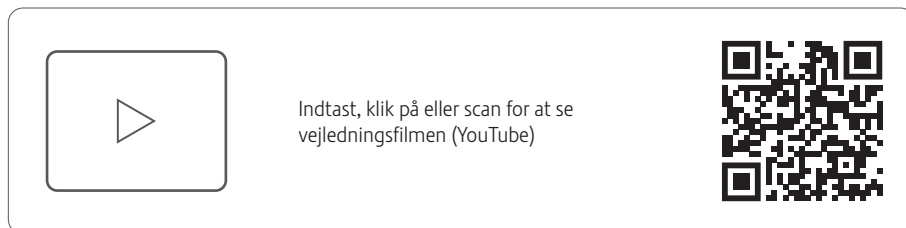

C8 kalker til ved brug og opfordrer automatisk til at blive afkalket. Tilkalkningen afhænger af vandets hårdhedsgrad på det sted, hvor maskinen bruges.

**i** Hvis du anvender et CLARIS filter Smart+, bliver du bedt om at afkalke maskinen.

### ⚠ FORSIGTIG

Irritationer ved hud- og øjenkontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.

- Undgå hud- og øjenkontakt.
- Skyl afkalkningsmidlet af med klart vand. Opsøg læge ved øjenkontakt.

### FORSIGTIG

Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte afkalkningsmidler kan ikke udelukkes.

- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

### FORSIGTIG

Ved afbrydelse af afkalkningsprocessen kan skader på maskinen ikke udelukkes.

- Gennemfør afkalkningen helt.

### FORSIGTIG


Skader på følsomme flader (f.eks. marmor) ved kontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.

- Fjern eventuelle stænk med den samme.

**i** Afkalkningsprogrammet varer ca. 20 minutter.

**i** JURA-afkalkningstabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

- Tryk på knappen > for at få vist side 3 af startskærmen (**MENU**).
- Tryk på knappen **MENU**.
- PULVER**
- Tryk flere gange på knappen >, indtil **AFKALKNING** vises.
- Tryk på knappen ✓.
- Tryk igen på knappen ✓.
- TØM KAFFEGRUMS**
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- AFKALKN. TABS + VAND I TANKEN**
- Fjern vandtanken, og skyl den.
- Opløs 3 JURA-afkalkningstabletterne fuldstændigt i 500 ml vand i en beholder. Dette kan tage nogle minutter.

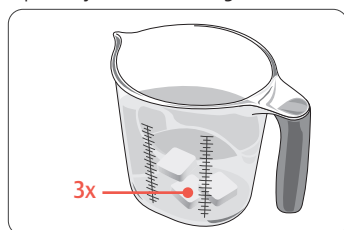

- Fyld opløsningen i den **tomme** vandtank, og sæt den i igen.
- Stil en beholder under kombiudløbet.



## 8 Meddelelser på displayet

- Tryk på knappen ✓.  
**AFKALKER**  
Processen afbrydes, **TØM KAFFEGRUMS**.
- Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.  
**FRISK VAND**
- Tøm beholderen, og stil den igen under kombiudløbet.



- Fjern vandtanken, og skyl den grundigt.
- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.
- Tryk på knappen ✓.  
**SKYLLER**  
Processen afbrydes, **TØM KAFFEGRUMS**.
- Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

**i** I tilfælde af en uforudset afbrydelse af afkalkningen skal vandtanken skylles grundigt.

### Afkalkning af vandtanken

Vandtanken kan kalke til. For at sikre en fejlfri funktion, bør du afkalke vandtanken af og til.

- Fjern vandtanken.
- Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart+, skal du fjerne den.
- Opløs 3 JURA-afkalkningstabletter i den fuldstændigt fyldte vandtank.
- Lad vandtanken stå med afkalkningsmidlet i flere timer (f.eks. natten over).
- Tøm vandtanken, og skyl den grundigt.
- Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart+, skal du sætte den i igen.
- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

### Rensning af bønnebeholderen

Kaffebønner kan have et tyndt lag fedt, der sætter sig på siderne af bønnebeholderen. Disse rester kan have en negativ effekt på kafferesultatet. Rens derfor bønnebeholderen af og til.

**Forudsætning:** På displayet står der **PAFYLD BØNNER**.

- Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen ⏻.
- Fjern aromabeskyttelseslåget.
- Rengør bønnebeholderen med en tør, blød klud.
- Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

## 8 Meddelelser på displayet

### Meddelelser på startskærmen

Meddelelse	Årsag/konsekvens	Handling
<b>PAFYLD VANDTANK</b>	Vandtanken er tom. Ingen tilberedning mulig.	► Fyld vandtanken (se kapitel 5 »Daglig drift – Påfyldning af vandtanken«).
<b>TØM KAFFEGRUMS</b>	Kaffegrumsbeholderen er fyldt op. / Restvandsbakken er fuld. Ingen tilberedning mulig.	► Tøm kaffegrumsbeholderen og restvandsbakken (se kapitel 5 »Daglig drift – Vedligeholdelseshandlinger«).
<b>BAKKE MÅNGLER</b>	Restvandsbakken er ikke sat i eller er ikke sat korrekt i. Ingen tilberedning mulig.	► Sæt restvandsbakken i.
<b>PAFYLD BØNNER</b>	Bønnebeholderen er tom. Ingen tilberedning mulig.	► Fyld bønnebeholderen (se kapitel 3 »Før ibrugtagning og opstart – Påfyldning af bønnebeholderen«).
<b>FOR VARM</b>	Systemet er for varmt til at starte vedligeholdelsesprogrammet.	► Vent et par minutter, indtil systemet er kølet af.

Hvis der skal udføres et **vedligeholdelsesprogram**, (filterskift, rengøring, afkalkning), lyser punkterne ■■ rødt på side 3 af startskærmen. Gå til det pågældende vedligeholdelsesprogram i menuen for at starte det.

## 9 Løsning af problemer

Problem	Årsag/konsekvens	Handling
Der tilberedes for lidt skum ved skumning af mælken, eller der sprøjter mælk ud af kombiudløbet.	Kombiudløbet er tilstoppet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontrollér, at kombiudløbets låg er sat rigtigt på.</li> <li>▶ Rens mælkesystemet i kombiudløbet (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«).</li> <li>▶ Adskil og skyl kombiudløbet (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Adskillelse og skylning af kombiudløbet«).</li> </ul>
Ved tilberedning af kaffe flyder kaffen kun dråbevis.	Kaffen er kværnet for fint og tilstopper systemet. Eventuelt blev vandets hårdhed ikke indstillet rigtigt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Indstil kværnen grovere (se kapitel 4 »Tilberedning – Indstilling af kværnen«).</li> <li>▶ Gennemfør en afkalkning (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«) og kontrollér vandets hårdhed i indstillingen.</li> </ul>
Der ligger tørt kaffepulver bagved kaffegrumsbeholderen.	De anvendte kaffebønner medfører en mængde kværnet kaffe, der er højere end gennemsnittet.	▶ Reducer kaffestyrken, eller indstil kværningsgraden (se kapitel 4 »Tilberedning – Tilpasning af produktindstillinger«) / (se kapitel 4 »Tilberedning – Indstilling af kværnen«).
Kværnen støjer meget.	Der er fremmedlegemer i kværnen.	▶ Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel »13 JURA-kontakt / Juridiske informationer«).
ERROR 2 eller ERROR 5 vises.	Hvis maskinen igennem længere tid har været udsat for kulde, kan opvarmningen af sikkerhedsmæssige årsager være spærret.	▶ Opvarm maskinen ved stuetemperatur.
Der vises andre ERROR-meddelelser.	–	▶ Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel »13 JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

**i** Hvis problemerne ikke kan løses, kontakt venligst kundeservice i dit land (se kapitel »13 JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

## 10 Transport og miljørigtig bortskaffelse

### Transport / tømning af system

Gem emballagen for C8. Den fungerer som beskyttelse ved transport.

For at beskytte C8 mod frost ved transport, skal systemet tømmes.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- ▶ Fjern mælkeslangen fra kombiudløbet.
- ▶ Stil en beholder under kombiudløbet.



- ▶ Tryk flere gange på knappen > for at få vist den tredje side af startskærmen (MENU).
- ▶ Tryk på knappen MENU for at åbne menuen.
- ▶ Tryk flere gange på knappen >, indtil TØMNING AF SYST. vises.
- ▶ Tryk på knappen ✓.
- ▶ BEKRÆFT / SYSTEM TØMME
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den.
- ▶ Tryk på knappen ✓.
- ▶ TØMME

Der strømmer damp ud af kombiudløbet, indtil systemet er tomt. Din C8 er slukket.

## Bortskaffelse

Bortskaf gamle maskiner, så de ikke belaster miljøet.



Gamle maskiner indeholder værdifulde dele, som kan genbruges og derfor også gerne skal afleveres, hvor de kan indgå i en genbrugscyklus. Bortskaf derfor gamle maskiner via hertil egnede genbrugsstationer.

## 11 Tekniske data

Spænding	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Konformitetstegn	<b>CE UK</b>
Pumpetryk	statisk maks. 15 bar
Kapacitet i vandtanken (uden filter)	1,6 l
Kapacitet i bønnebeholderen	200 g
Plads i kaffegrumsbeholderen	maks. 16 portioner
Kabellængde	ca. 1,1 m
Vægt	ca. 9,4 kg
Mål ( B x H x D)	26,0 × 32,5 × 43,7 cm
Mælkesystem med tilslutningsdel	HP1
Udskifteligt mælkeudløb	CX1
Filterpatron CLARIS Smart+ (RFID-teknologi)	Frekvensbånd 13,56 MHz Maks. sendeeffekt < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-forbindelse)	Frekvensbånd 2,4 GHz Maks. sendeeffekt < 100 mW
JURA-type	772

Anvisning for kontrollant (gentaget prøvning i henhold til DIN VDE 0701-0702): Det centrale jordingspunkt befinder sig på maskinens underside, i umiddelbar nærhed af strømkablet.

## 12 Indeks

### A

- Adresser 22
- Afkalkning
  - Maskine 17
  - Vandtank 18
- Aromabeskyttelseslæg
  - Bønnebeholder med aromabeskyttelseslæg 3

### B

- Beskadigelser
  - I tilfælde af beskadigelser 4
  - Undgåelse af beskadigelser 5
- Bønnebeholder
  - Bønnebeholder med aromabeskyttelseslæg 3
  - Påfyldning 6
  - Rensning 18
- Børn 4
- Bortskaffelse 19
- Brugerreds 4

### C

- Cappuccino 9
- Centralt jordingspunkt 20
- Cockpit 12

### D

- Display 3
- Display, meddelelser 18
- Doserings ske til kværnet kaffe 3
- Drejeknap til indstilling af kværn 3

### E

- Espresso 9
- EU-overensstemmelseserklæring 22

### F

- Fejl
  - Løsning af problemer 19
- Filter
  - Isætning 15
  - Udskiftning 15
- Filterpatron CLARIS Smart
  - Isætning 15
  - Udskiftning 15
- Første ibrugtagning 6

### H

- Hotline 22

### I

- Ibrugtagning, første 6
- Indsats til restvandbakke 3
- Interfacetstik 3

### J

- Jordingspunkt 20
- JURA
  - Kontakt 22

**K**

- Kaffe 9
- Kaffegrumsbeholder 3
- Kaffepulver
  - Kværnet kaffe 9
- Knap
  - Tænd/sluk-knap 3
- kombiudløb
  - Adskillelse og skylning 14
  - Højdejusterbart kombiudløb 3
- Kontakt 22
- Korrekt brug 4
- Kundeservice 22
- Kværn
  - Drejeknap til indstilling af kværn 3
- Kværnet kaffe 9
  - Doseringske til kværnet kaffe 3

**L**

- Latte macchiato 9
- Løsning af problemer 19

**M**

- Mælk
  - Tilslutning af mælk 8
- Mælkesystem 20
  - Rens 13
- Mælkesystem-skylning 13
- Malefinhed
  - Indstilling af kværnen 10
- Maskine
  - Afkalkning 17
  - Opstilling 6
  - Rensning 16
- Maskinindstillinger 12
- Meddelelser på displayet 18

**O**

- Opstilling
  - Opstilling af maskinen 6
- Overensstemmelseserklæring 22

**P**

- Påfyldning
  - Bønnebeholder 6
  - Vandtank 11
- Problemer
  - Løsning af problemer 19
- Produktindstillinger
  - Tilpasning 11
- Pulvertragt
  - Påfyldningstragt til kværnet kaffe 3

**R**

- Rensning
  - Bønnebeholder 18
  - Maskine 16
- Restvandsbakke 3
  - Indsats 3
- RFID 20
- Rist 3

**S**

- Sikkerhedsoplysninger 4
- Sluk 11
- Strømkabel 3
- Strømtilførsel
  - Tekniske data 20
- Symbolforklaring 4

**T**

- Tænd 11
- Tekniske data 20
  - Mælkesystem 20
  - Udskifteligt mælkeudløb 20
- Telefon 22
- Tilberedning 8
  - Cappuccino 9
  - Espresso 9
  - Kaffe 9
  - Kværnet kaffe 9
  - Latte macchiato 9
- Tilpasning af produktindstillinger 11
- Tømning af system 19
- Trådløs forbindelse 6, 8, 15, 20
- Transport 19

**U**

- Udløb
  - Højdejusterbart kombiudløb 3
- Udskifteligt mælkeudløb 20

**V**

- Vandets hårdhed
  - Undersøgelse af vandets hårdhed 6
- Vandtank 3
  - Afkalkning 18
  - Påfyldning 11
- Vedligeholdelse 13
- Vedligeholdelseshandlinger 12

**W**

- Wi-Fi 20
- Wi-Fi Connect 3, 8
- Wi-fi-forbindelse 8

## 13 JURA-kontakt / Juridiske informationer

JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstrasse 10  
CH-4626 Niederbuchsiten  
Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- i** Du finder yderligere kontaktdata for dit land online på [jura.com](http://jura.com).
- i** Hvis du har brug for understøttelse ved betjeningen af din maskine, kan du finde hjælp under [jura.com/service](http://jura.com/service).
- i** Din mening er vigtig for os! Brug kontaktmulighederne på [jura.com](http://jura.com).

### Retningslinjer

Maskinen opfylder de følgende direktiver:

- 2014/35/EU – Lavspændingsdirektiv
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EF – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv
- 2014/53/EU – Radioudstørsdirektiv

Du finder en detaljeret EU-overensstemmelseserklæring for din C8 på [jura.com/conformity](http://jura.com/conformity).

### Tekniske ændringer

Der tages forbehold for tekniske ændringer. De illustrationer, der indgår i denne betjeningsvejledning, er stiliserede og viser ikke maskinens originale farver. Din C8 kan afvige i detaljer.