

*jura*<sup>®</sup>



**C8** (EA/SA/INTA)

Instruksjonsbok



**Ytterligere online-innhold**

Trykk, klikk eller skann QR-koden for å gå til flere internettilbud.

Instruksjonsfilmer hjelper deg med å betjene din C8.



[jura.com/support-C8](https://jura.com/support-C8)


## Innhold

<b>1</b>	<b>Betjeningslementer</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>For din sikkerhet</b>	<b>4</b>
	Se instruksjonsboken	4
	Riktig bruk	4
	Innskrenkning av brukerkretsen	4
	Bruk utført av barn	4
	Omgang med skader	4
	Unngå skader	5
	Fare for elektrisk støt	5
	Fare for forbrenning, skålding og personskader	5
<b>3</b>	<b>Klargjøring og oppstart</b>	<b>5</b>
	Oppstilling av maskinen	5
	Fylle bønnebeholderen	6
	Fastsette vannhardhet	6
	Første oppstart	6
	Tilkobling av melk	7
	Opprette WiFi-forbindelse	8
<b>4</b>	<b>Tilberedning</b>	<b>8</b>
	Espresso og kaffe	8
	Latte macchiato og cappuccino	9
	Malt kaffe	9
	Stille inn kvernen	10
	Tilpasse produktinnstillinger	10
<b>5</b>	<b>Daglig drift</b>	<b>11</b>
	Koble apparatet inn og ut	11
	Fylle vanntanken	11
	Pleietiltak	11
<b>6</b>	<b>Apparatinnstillinger</b>	<b>12</b>
<b>7</b>	<b>Pleie</b>	<b>12</b>
	Automatisk skylling av melkesystemet	12
	Rengjøre melkesystemet	12
	Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet	13
	Sette inn / skifte filter	14
	Maskinen rengjøres	15
	Maskinen avkalkesv	16
	Avkalke vanntanken	17
	Rengjøre bønnebeholderen	18
<b>8</b>	<b>Meldinger i displayet</b>	<b>18</b>
<b>9</b>	<b>Rette feil</b>	<b>18</b>
<b>10</b>	<b>Transport og miljøvennlig kassering</b>	<b>19</b>
	Transport / tømme systemet	19
	Kassering	19
<b>11</b>	<b>Tekniske data</b>	<b>19</b>
<b>12</b>	<b>Indeks</b>	<b>20</b>
<b>13</b>	<b>JURA-kontakter / rettslige henvisninger</b>	<b>21</b>

## 1 Betjeningslementer



- 1 Servicegrensesnitt for JURA Wi-Fi Connect (tilgjengelig som tilleggsutstyr)
- 2 Dreiebryter for innstilling av malegrad
- 3 Bønnebeholder med aromadeksel
- 4 Vanntank (under deksel)
- 5 Variable taster (tastenes funksjon er avhengig av den respektive displayvisningen)
- 6 Display
- 7 Høydejusterbart kombiutløp
- 8 Kopplattform med deksel
- 9 Innsats for restvannsskål
- 10 Restvannsskål
- 11 Kaffegrutbeholder
- 12 Nettkabel (fast tilkoblet eller kan kobles til) (maskinens bakside)
- 13 Påfyllingstrakt for malt kaffe (uttakbar)
- 14 På/av-tast
- 15 Beholder for rengjøring av melkesystemet
- 16 Doseringsskje for malt kaffe

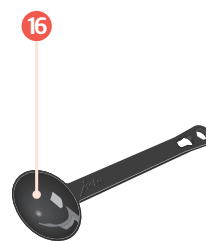



## 2 For din sikkerhet

### Se instruksjonsboken

Instruksjonsboken må leses grundig før apparatet tas i bruk, og den må følges. Instruksjonsboken må holdes tilgjengelig ved apparatet, og den må utleveres sammen med apparatet hvis det gis videre eller selges til brukere.

Ignorerer instruksjonsboken, kan dette føre til alvorlige personskader eller materielle skader. Sikkerhetsinformasjon er derfor merket som følger:

 <b>ADVARSEL</b>	Henviser til situasjoner som kan føre til alvorlige personskader eller livsfare.
 <b>FORSIKTIG</b>	Henviser til situasjoner som kan føre til lette personskader.
<b>FORSIKTIG</b>	Henviser til situasjoner som kan føre til materielle skader.

### Riktig bruk

Apparatet er tenkt for privat husbruk. Det er laget for tilberedning av kaffe og oppvarming av melk. All annen bruk anses som feil bruk.

### Innskrenkning av brukerkretsen

Personer, inkludert barn, som på grunn av sine

- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- manglende erfaring eller kunnskap

ikke er i stand til å betjene apparatet på en sikker måte, skal ikke bruke det uten at det er en ansvarlig person til stede.

Ved bruk av filterpatron CLARIS Smart+ eller en JURA Wi-Fi Connect opprettes det trådløse forbindelser. Konkrete opplysninger om frekvensbåndet som brukes, samt maks. sendeeffekt, finner du i kapittel «11 Tekniske data».


### Bruk utført av barn

#### Barn må kunne oppdage og forstå mulige farer ved feil bruk:

- Hold **barn under 8 år** borte fra apparatet, eller hold alltid øye med dem.
- **Barn over 8 år** kan bruke apparatet uten tilsyn kun når de har fått forklaring om sikker omgang med apparatet.
- Barn skal ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten tilsyn fra en ansvarlig person.
- Ikke la barn leke med maskinen.


### Omgang med skader

**Ikke bruk apparatet eller nettkabelen hvis de er skadet. Et påfølgende elektrisk støt kan være dødelig.**

- Skulle du se tegn til skader, må du koble apparatet fra strømmettet. Slå av C8 med på/av-tasten . Trekk så nettpluggen ut av nettkontakten.
- Skift ut en skadet **nettkabel som kan kobles til**, med en original nettkabel fra JURA. Uegnede nettkabler kan føre til følgeskader.
- **Reparasjoner på apparatet og fastkoblede nettkabler** skal utelukkende utføres på autoriserte JURA serviceverksteder. Ukyndige reparasjoner kan føre til følgeskader.


## Unngå skader

### Slik unngår du skader på apparatet og nettkabelen:

- Ikke bruk C8 og nettkabelen i nærheten av varme overflater.
- Ikke la nettkabelen skure mot skarpe kanter og påse at den ikke klemmes inn.
- Nettkabelen må aldri henge løst ned. Dette kan føre til at noen snubler eller at kabelen blir skadet.
- Beskytt C8 mot vær og vind og direkte sollys.
- Koble C8 kun til nettspenning som angitt på typeskiltet. Typeskiltet er plassert på undersiden av apparatet.
- Koble C8 direkte til en stikkontakt. Ved bruk av flerveisstikkontakt eller skjøtekabel er det fare for overoppheting.
- Ikke bruk alkaliske eller alkoholholdige rengjøringsmidler. Bruk kun mildt rengjøringsmiddel og en myk klut.
- Det må ikke brukes kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer eller som er karamellisert.
- Vanntanken skal kun fylles med friskt, kaldt vann uten kullsyre.
- Ved langvarig fravær må apparatet slås av med på/av-tasten  og kobles fra strømtilførselen.
- Det skal kun brukes originale pleieprodukter fra JURA. Produkter som ikke uttrykkelig er anbefalt av JURA, kan skade din C8.

### Fare for elektrisk støt

#### Vann leder strøm. Sørg for at vann ikke kommer i kontakt med strøm:

- Ikke ta på nettpluggen med fuktige hender.
- C8 og nettkabelen må aldri dyppes i vann.
- C8 og tilhørende deler skal ikke settes i oppvaskmaskinen.
- Slå av C8 med på/av-tasten  før rengjøringsarbeider. Tørk C8 alltid av med en fuktig, men aldri våt klut, og beskytt den mot konstant vannsprut. C8 skal ikke rengjøres med vannstråle.
- C8 egner seg ikke til å stå på overflater der det kan brukes vannstråler.

### Fare for forbrenning, skålding og personskader

- Ikke ta på utløpene under drift. Bruk håndtakene.
- Din C8 kan om ønskelig fjernstyres via mobile enheter. Pass på at ingen tredjeparter kommer i fare ved tilberedning av et produkt eller start av et pleieprogram – for eksempel ved kontakt med utløpene.
- Pass på at kombiutløpet er riktig montert og at det er rent. I motsatt fall kan deler av det løsne. Det er fare for å sette noe i halsen.

## 3 Klargjøring og oppstart

### Oppstilling av maskinen

- Velg plassen for din C8 slik at maskinen er beskyttet mot overoppheting. Pass på at luftespaltene ikke dekkes til.



- Sett din C8 på en vannrett flate som tåler vann.

### 3 Klargjøring og oppstart

#### Fylle bønnebeholderen

Aromadekselet til bønnebeholderen sørger for at kaffebønnene holder på aromaen lenger.

#### FORSIKTIG

Kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer (f.eks. sukker), malt og frysetørret kaffe, skader kvernen.


- Fyll kun brente kaffebønner uten etterbehandling i bønnebeholderen.

- Ta av aromadekselet.
- Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

#### Fastsette vannhardhet

Vannhardheten må innstilles under første oppstart. Hvis du vet hardheten i vannet, fortsett direkte med følgende avsnitt. Dersom du ikke vet hardheten i vannet, må du finne den først:

- Hold den medfølgende Aquadur®-testpinnen under rennende vann i 1 sekund. Rist av vannet.
- Vent i ca. 1 minutt.
- Les av vannets hardhetsgrad ved hjelp av fargene på Aquadur®-testpinnen og beskrivelsen på emballasjen.

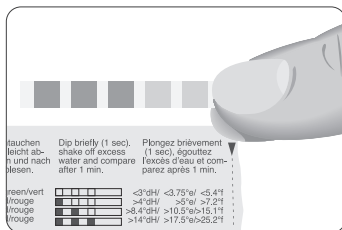

#### Første oppstart

#### ⚠ ADVARSEL

Livsfare på grunn av elektrisk støt ved drift med skadet nettkabel.


- En maskin med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.

#### FORSIKTIG

Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.

- Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

**Forutsetning:** Bønnebeholderen er fylt.

- Ved apparater med nettkabel **som kan kobles til:** Forbind nettkabelen med apparatet.
- Sett nettpluggen i en nettkontakt.
- Trykk på/av-tasten  for å koble inn din C8.

SPRACHE DE

- Trykk på tasten > eller < til ønsket språk vises, f.eks. SPRÅK NO.
- Trykk tasten ✓.

VANNHARDHET


**i** Avsnittet ovenfor inneholder en beskrivelse av hvordan du finner vannhardheten.

- Trykk tasten > eller < for å endre innstillingen av vannhardheten.
  - Trykk tasten ✓.
- FILTER + VANN
- Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
  - Sett den medleverte forlengelsen til filterpatronen oppe på filterpatronen CLARIS Smart+.



- Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.

- Drei filterpatronen med klokken til den smekker hørbart inn.

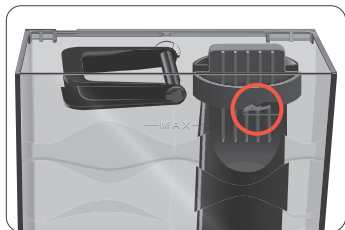

- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

**i** Maskinen kjenner automatisk at du nettopp har satt inn filterpatronen.

LAGRET  
SKYLLER  
OK  
TØM SKÅL

- Tøm restvannsskål og sett den inn igjen.



- Sett et kar under kombiutløpet.



FYLL SYSTEM  
VARMER OPP  
SKYLLER

Startskjermbildet vises. Din C8 er nå driftsklar.

### Tilkobling av melk

Din C8 leverer finporet, kremet mykt melkeskum med en perfekt konsistens. Hovedkriterium for at melken skummer, er en melketemperatur på 4–8 °C. Vi anbefaler derfor å bruke en melkekjøler eller en melkebeholder.

- Fjern beskyttelseshetten for kombiutløpet.
- Koble melkeslangen til kombiutløpet.



**i** Melkesystemet på C8 er utstyrt med koblingsdelen **HP1** og det utskiftbare melkeutløpet **CX1**.

- Koble den andre enden av melkeslangen til en melkebeholder eller melkekjøler.

#### 4 Tilberedning

### Opprette WiFi-forbindelse

C8 kan kobles til med J.O.E.®, din app fra JURA.

**Forutsetning:** Du har installert J.O.E.® på mobilenheten din og du er logget på hjemmenettverket. JURA Wi-Fi Connect (tilgjengelig som tilleggsutstyr) brukes i servicegrensesnittet til C8. (C8 må slås av og på igjen en gang etter at JURA Wi-Fi Connect er satt inn.)



- ▶ Trykk flere ganger på tasten > for vise side tre av startskjermbildet (**MENY**).
- ▶ Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i menyen.
- ▶ Trykk flere ganger på tasten >, inntil **APP** vises.
- ▶ Trykk tasten ✓.  
**BEKREFT KOELE TIL**
- ▶ Trykk tasten ✓.  
**OK**

## 4 Tilberedning

### Prinsipielt om tilberedning:

Mål	Fremgangsmåte
Endre kaffearomaen for et enkelt produkt	Trykk på tasten < eller > under maling
Endre mengden av et enkelt produkt	Trykk på tasten < eller > under tilberedning
Vise flere produkter	Trykk på tasten > for å komme til den andre siden av startskjermbildet
Tilberede 2 kaffespesialiteter (for kaffe og espresso)	Trykk 2 x på tilberedningstasten i løpet av 2 sekunder
Endre mengde og kaffearoma for hvilket som helst produkt	Trykk på tasten for et produkt i 2 sekunder og foreta de ønskede innstillingene
Stanse tilberedningen	Trykk på tasten ✕

Kaffe smaker best når den er varm. En kald porselenskopp drar varme – og dermed smak – fra drikken. Vi anbefaler derfor at koppene forvarmes. Koppvarmer fra JURA fås kjøpt i faghandelen.

### Espresso og kaffe

#### Eksempel: Kaffe

- ▶ Sett en kopp under kombiutløpet.



- ▶ Trykk på tasten **KAFFE**.  
Den forhåndsinnstilte vannmengden til kaffe fylles i koppen.
- i** Du kan tilberede espresso og kaffe også som **dobbelt produkt**. Trykk da 2x på tasten **ESPRESSO** eller **KAFFE**. Produktet tilberedes med 2 traktninger (2 støt).




## Latte macchiato og cappuccino

**Eksempel:** Latte macchiato

**Forutsetning:** Melken er koblet til kombiutløpet.

- Sett et glass under kombiutløpet.

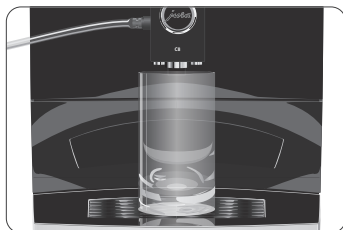

- Trykk på tasten **LATTE** (på side 2 av startskjermbildet).  
Den forhåndsinnstilte melkeskummengden fylles i glasset.

**i** En kort pause følger, og i denne pausen skiller den varme melken seg fra melkeskummet. Slik oppstår de typiske lagene i en latte macchiato.

Den forhåndsinnstilte vannmengden til espresso fylles i glasset.

For at melkesystemet i kombiutløpet skal fungere feilfritt, må det rengjøres **daglig** hvis du har tilberedt melk (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»).

## Malt kaffe

Med påfyllingstrakten for malt kaffe har du muligheten til å bruke en ekstra koffeintype, f.eks. koffeinfri kaffe.

### Grunnleggende om malt kaffe:

- Aktiver pulvermodusen i programmeringsmodus (**MENY**) for å tilberede spesialiteter med malt kaffe.
- Det må aldri fylles på mer enn to strøkne doseringsskjeer med malt kaffe.
- Det må ikke brukes for finmalt kaffe. Dette kan tette systemet og kaffen vil komme ut bare i dråper.
- Hvis det er fylt på for lite malt kaffe, vises **LEGG TIL PULVER**, og C8 avbryter prosessen.
- Ønsket kaffespesialitet må tilberedes innen ca. 1 minutt etter at det er fylt på malt kaffe. Hvis ikke avbryter C8 prosessen og er driftsklar igjen.
- Tilberedningen av alle kaffespesialiteter med malt kaffe følger alltid det samme mønsteret.

**Eksempel:** Espresso med malt kaffe

- Trykk flere ganger på tasten > for vise side tre av startskjermbildet (**MENY**).
- Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i menyen.
- Trykk på tasten ✓.
- **PULVERMODUS**
- Velg innstillingen **PULVERMODUS / ENKEL**.


**i** Trykk på tasten > for å stille inn ulike moduser: **ENKEL** (kun følgende tilberedning skjer med malt kaffe), **FLERE** (Pulvermodusen forblir aktiv inntil apparatet slås av).

- Trykk på tasten ✓.
- **OK**
- Trykk på tasten ✕ for å gå tilbake til startskjermbildet.
- Trykk på tasten **ESPRESSO**.
- **LEGG TIL PULVER**
- Sett en kopp under kombiutløpet.
- Åpne dekselet for pulversjakten for malt kaffe.



#### 4 Tilberedning

- Fyll ønsket mengde malt kaffe i påfyllingstrakten (maks. 2 strøkne doseringskjeer).

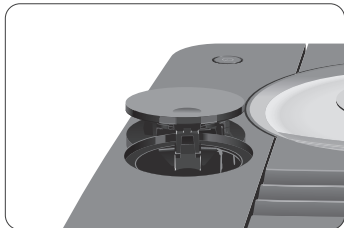

**i** Du kan regulere intensiteten og aromaen på kaffespesialiteten etter din personlige smak ved å øke eller redusere mengden av malt kaffe.

- Lukk dekselet.
  - Trykk på tasten .
- Den forhåndsinnstilte vannmengden til espresso fylles i koppen.

#### Stille inn kvernen

Du kan tilpasse kvernen etter kaffens brennegrad.

#### FORSIKTIG


Hvis malegraden stilles inn når kvernen ikke er i bruk, kan det oppstå skader på dreiebryteren for innstilling av malegrad.

- Malegraden må bare justeres når kvernen går.

Du ser at malegradinnstillingen er riktig hvis kaffen strømmer jevnt ut av kaffeutløpet. I tillegg oppstår en fin, tett crema.

**Eksempel:** Slik endres malegraden **under** tilberedning av en espresso.

- Sett en kopp under kombiutløpet.
- Åpne dekselet.
- Trykk på tasten **ESPRESSO**.
- Sett dreiebryteren for innstilling av malegrad i ønsket posisjon **mens** kvernen går.

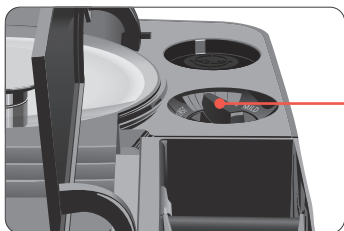

- Lukk dekselet.

#### Tilpasse produktinnstillinger




Trykk **ca. 2 sekunder** på tasten for et produkt for å komme til innstillingsmulighetene (kaffearoma, vannmengde osv.).

Varige innstillinger i programmeringsmodus følger alltid samme mønster.

**Eksempel:** Slik endrer du kaffearomaen for en kaffe.

- Trykk **ca. 2 sekunder** på tasten **KAFFE**.  
**AROMA / BALANSERT**

**i** Forskjellige innstillinger er mulige, avhengig av det valgte produktet: Trykk på tasten < eller > for å navigere gjennom de forskjellige innstillingsmulighetene.

- Trykk på tasten  for å gå til programpunktet **AROMA**.
- Trykk på tasten < eller > for å endre innstillingen.
- Trykk tasten .
- Trykk på tasten  for å gå tilbake til startskjermbildet.

**LAGRET**

## 5 Daglig drift

### Koble apparatet inn og ut

- Sett et kar under kombiutløpet.



- Trykk på/av-tasten .

SKYLLER

Din C8 er slått på el. av.

- i** Når systemet kobles ut, skylles det bare hvis det ble tilberedt en kaffespecialitet.
- i** Ble det tilberedt melk før utkobling, blir du oppfordret til å foreta en rengjøring av melkesystemet (**MELKE-RENGJØ**). Etter 30 sekunder fortsetter utkoblingsprosessen automatisk.

### Fylle vanntanken

Daglig pleie av apparatet og hygienisk omgang med kaffe og vann er avgjørende for perfekt kaffe til enhver tid. Vannet må derfor skiftes **daglig**.

#### FORSIKTIG

Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.

- Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.
- Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

### Pleietiltak

Optimal kaffekvalitet avhenger av mange faktorer. En viktig forutsetning er jevnlig pleie av din C8. Utfør følgende tiltak:

Pleietiltak	daglig	ved behov	Anmerkning
Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og skyll dem med varmt vann (innsatsen for restvannsskålen, restvannsskålen og kaffegrutbeholderen tåler oppvaskmaskin)	▪		Tøm alltid kaffegrutbeholderen mens apparatet er koblet inn. Bare da tilbakestilles kaffegrutmåleren.
Rengjøre melkesystemet (samt ta det fra hverandre og vaske det ved kraftig tilsmussing)		▪	Se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet». Vi anbefaler å ta fra hverandre og skylle den profesjonelle dysen for fint skum én gang i uken (se kapittel 7 «Pleie – Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet»).
Skyll melkeslangen	▪		
Skyll vanntanken	▪		
Tørk av apparatets overflate med en ren, myk og fuktig klut (f.eks. mikrofiber)	▪		
Skift melkeslangen med tilkoblingsdel HP1		ca. hver 3. måned	
Skift ut det utskiftbare melkeutløpet CX1		ca. hver 3. måned	
Rengjør de innvendige veggene i vanntanken med en børste		▪	
Rengjør over- og undersiden av kopplattformen		▪	
Rengjør restvannsskålen og kaffegrutbeholderen grundig		▪	

## 6 Apparatinnstillinger

På side 3 av startskjerm bildet finner du **menyen** (MENY) med **pleieprogrammer** og **programmeringsalternativer** for C8.

Programpunkt	Forklaring
PULVER	Aktivere pulvermodus, slik at spesialiteter med malt kaffe kan tilberedes
MELKE-RENGJ.	Gjennomføre rengjøring av melkesystem daglig når melk har blitt tilberedt
RENGJØRING AVKALKING FILTER	Gjennomføre rengjøring, avkalking eller filterskift så snart oppfordringen vises
SPRAK	Stille inn språk
KJØLEENHET (vises bare når JURA Wi-Fi Connect er i bruk)	Opprette eller avbryte en trådløs forbindelse mellom C8 og melkekjøleren Cool Control
APP (vises bare når JURA Wi-Fi Connect er i bruk)	Koble C8 trådløst til via appen fra JURA (J.O.E.®) eller koble fra forbindelsen igjen (se kapittel 3 «Klargjøring og oppstart – Opprette WiFi-forbindelse»)
VANNHARDHET	Stille inn vannhardheten for vannet som brukes for å unngå en forkalkning av apparatet (6 trinn: 1–5/6–10/11–15/16–20/21–25/26–30 °dH)
ENHETER	Stille inn enhet for vannmengden (ml eller oz)
UTKOBLINGSTID	Stille inn automatisk utkoblingstid for å spare energi (utkobling etter 30 minutter eller 1/2/4 timer etter siste aktivitet på apparatet)
FABRIKKINNSTILL.	Still C8 tilbake til fabrikkinnstillingene (etterpå slår apparatet seg av)
TØM SYSTEMET	Tøm systemet for å beskytte C8 mot frostskafer under transport (se kapittel 10 «Transport og miljøvennlig kassering – Transport / tømme systemet»)

## 7 Pleie

### Grunnleggende om pleie:

- Venter gjennomføringen av et pleieprogram, lyser punktene ■■■ for side 3 av startskjerm bildet rødt. I menyen navigerer du enkelt til det aktuelle pleieprogrammet for å starte det.
- Gjennomfør det respektive pleieprogrammet så snart du blir oppfordret til det.


### Automatisk skylling av melkesystemet

**15 minutter** etter hver melketilberedning blir melkesystemet skylt **automatisk**. Sett derfor alltid et kar under kombiutløpet etter tilberedning av melk.

### Rengjøre melkesystemet



Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)



For at melkesystemet i kombiutløpet skal fungere feilfritt, må det rengjøres **daglig** hvis du har tilberedt melk.

### FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

- ❗ JURA rengjøringsmiddel for melkesystem kan kjøpes i faghandelen.
- ❗ Bruk den medleverte beholderen for rengjøring av melkesystemet.


- Trykk flere ganger på tasten > for å komme til side 3 av startskjerm bildet (MENY).
- Trykk på tasten MENY.

PULVER

- Trykk på tasten >.
  - MELKE-RENGJ.
- Trykk tasten ✓.
- Trykk flere ganger på tasten ✓.
  - MINI-TABS + VANN
- Ta melkeslangen ut av melkebeholderen eller melkekjøleren.
- Fyll 1 doseringsenhet med melkesystemrengjøringsmiddel i det **fremre området** av beholderen.



- Fyll så varmt vann opp til **øvre markering**.
- Trykk tasten ✓.
  - KØBLE TIL MELKESLANGE
- Sett beholderen under kombiutløpet og forbind melkeslangen med beholderen.

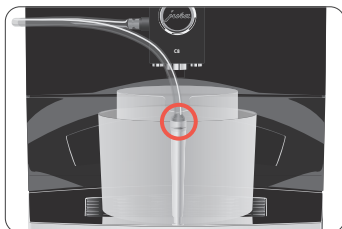

**i** For å kunne forbinde melkeslangen riktig med beholderen, må melkeslangen være utstyrt med en koblingsdel **HP3**.

- Trykk tasten ✓.
  - Melkesystemet rengjøres.
  - Prosessen avbrytes, **FERSKT VANN**
- Skyll beholderen grundig og fyll det fremre området med friskt vann opp til den **øvre markeringen**.
- Sett beholderen under kombiutløpet igjen og forbind melkeslangen med beholderen igjen.
- Trykk tasten ✓.
  - Melkesystemet skylles med friskt vann. Prosessen stopper automatisk.

### Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet

Hvis det dannes for lite skum når det skummes opp melk, eller hvis det spruter melk ut av kombiutløpet, kan dette være skittent. I så tilfelle tar du kombiutløpet fra hverandre og skyller det.

**i** Vi anbefaler å ta fra hverandre og skylle melkesystemet i kombiutløpet én gang i uken.

- Ta av melkeslangen og skyll den grundig under rennende vann.




- Ta dekselet til kombiutløpet ut forover.




## 7 Pleie


- Ta melkesystemet ut av kombiutløpet.

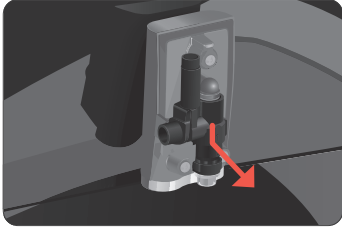


- Ta melkesystemet fra hverandre i sine enkeltdeler.

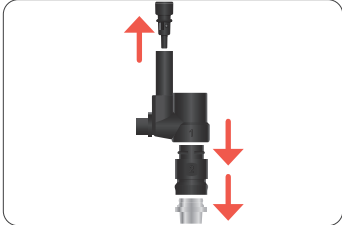

- Skyll alle delene under rennende vann. Ved sterkt inntørkede melkerester legger du først enkeltdelene i en løsning av 250 ml vann og 1 doseringshette rengjøringsmiddel for melkesystem fra JURA. Skyll deretter enkeltdelene grundig.
- Sett melkesystemet sammen igjen. Ta hensyn til nummermerkingen for enkeltdelene mens du gjør dette.

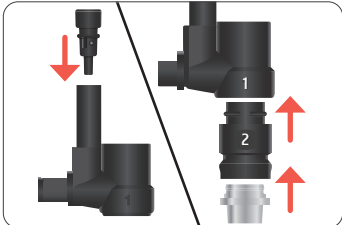

- Sett de sammensatte enkeltdelene inn i kombiutløpet igjen og trykk dem fast.

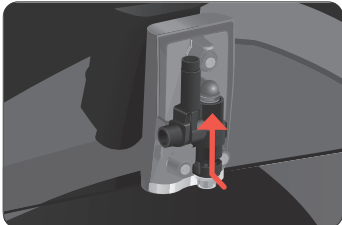

- Sett på dekselet for kombiutløpet.



## Sette inn / skifte filter



Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)




Så snart filterpatronen er oppbrukt (avhengig av den innstilte vannhardheten), forlanger din C8 et filterskift.

- i** Din C8 trenger ikke avkalkes hvis du bruker filterpatronen CLARIS Smart+.
- i** Filterpatronen CLARIS Smart+ kan kjøpes i faghandelen.

- Ta ut og tøm vanntanken.
- Drei filterpatronen mot klokken og ta den og forlengelsen ut av vanntanken.
- Sett forlengelsen til filterpatronen oppå en **ny** CLARIS Smart+ filterpatron.




- Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- Drei filterpatronen med klokken til den smekker hørbart inn.

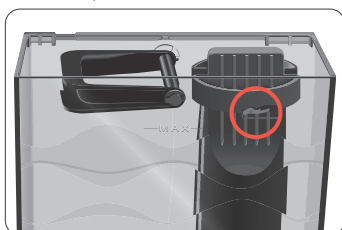


- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.  
Apparatet registrerer automatisk at du nettopp har satt inn eller skiftet ut filterpatronen.  
**SKYLLER**, vann strømmer direkte til restvannskåla.  
**TØM SKÅL**
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

## Maskinen rengjøres



Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)



Etter 180 tilberedninger eller din 80 innkoblings skylringer krever C8 en rengjøring.

### FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

- i** Rengjøringsprogrammet varer ca. 20 minutter.
- i** Rengjøringsprogrammet må ikke avbrytes. Dette vil påvirke kvaliteten på rengjøringen.
- i** JURA rengjøringsstabletter kan kjøpes i faghandelen.


- Fyll vanntanken.
- Trykk på tasten > flere ganger for å vise side to av startskjermbildet (**MENY**).
- Trykk på tasten **MENY**.  
**PULVER**
- Trykk på tasten > flere ganger til **RENGJØRING** vises.
- Trykk tasten ✓.
- Trykk på tasten igjen ✓.  
**TØM KAFFEGRUT**
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

## 7 Pleie

- Sett et kar under kombiutløpet.




- Trykk tasten ✓.  
**RENGJORT**  
Prosessen avbrytes, **SETT INN TABLETT**.
- Åpne dekelet til påfyllingstrakten for malt kaffe.
- Legg en JURA rengjøringstablett i påfyllingstrakten.

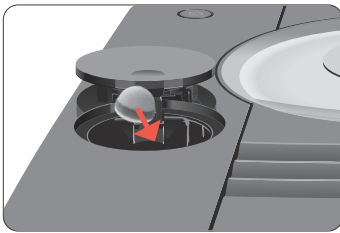


- Lukk dekelet for påfyllingstrakten for malt kaffe.
- Trykk tasten ✓.  
**RENGJORT**, det kommer vann ut av kombiutløpet flere ganger.  
Prosessen avbrytes, **TØM KAFFEGRUT**
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

### Maskinen avkalkesv

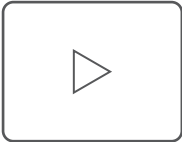

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)



Din C8 forkalker under bruk og krever avkalking automatisk. Forkalking er avhengig av vannets hardhetsgrad.

- i** Hvis det brukes en filterpatron CLARIS Smart+, får du ikke beskjed om avkalking.

---

#### **⚠ FORSIKTIG**

Avkalkingsmiddel kan irritere huden og øynene ved direkte kontakt.

- Unngå hud- og øyekontakt.
- Avkalkingsmiddelet må skylles av med rent vann. Lege må oppsøkes hvis du har fått avkalkingsmiddel i øynene.

---

#### **FORSIKTIG**

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil avkalkingsmiddel.

- Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

---

#### **FORSIKTIG**

Hvis avkalkingsprosessen avbrytes, kan det oppstå skader på maskinen.

- Fullfør avkalkingen.

---

#### **FORSIKTIG**


Det kan oppstå skader på følsomme flater (f.eks. marmor) ved kontakt med avkalkingsmiddelet.

- Sprut må fjernes omgående.

- 
- i** Avkalkingsprogrammet varer ca. 20 minutter.
  - i** JURA avkalkingstabletter kan kjøpes i faghandelen.



- ▶ Trykk flere ganger på tasten > for å komme til side 3 av startskjermbildet (**MENY**).
- ▶ Trykk på tasten **MENY**.  
**FULVER**
- ▶ Trykk flere ganger på tasten >, inntil **AVKALKING** vises.
- ▶ Trykk tasten ✓.
- ▶ Trykk flere ganger på tasten ✓.  
**TØM KAFFEGRUT**
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.  
**AVKALK: TABS + VANN I TANKEN**
- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Løs 3 JURA-avkalkingstabletter fullstendig opp i et kar med 500 ml vann. Dette kan ta noen minutter.

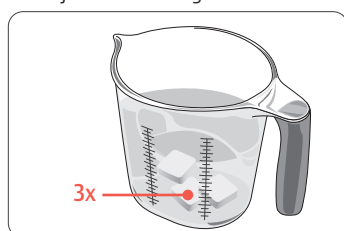

- ▶ Fyll oppløsningen i den **tomme** vanntanken og sett den inn.
- ▶ Sett et kar under kombiutløpet.



- ▶ Trykk tasten ✓.  
**AVKALKET**  
Prosessen avbrytes, **TØM KAFFEGRUT**.
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.  
**FERSKT VANN**
- ▶ Tøm karet og sett det under kombiutløpet igjen.



- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
- ▶ Trykk tasten ✓.  
**SKYLLER**  
Prosessen avbrytes, **TØM KAFFEGRUT**.
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

**i** Ved uforutsett brudd på avkalkingsprosessen må vanntanken skylles grundig.

### Avkalke vanntanken


Vanntanken kan forkalkes. For å garantere feilfri funksjon, må vanntanken avkalkes med jevne mellomrom.

- ▶ Ta ut vanntanken.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Smart+ filterpatron, ta den ut.
- ▶ 3 JURA avkalkingstabletter løses helt opp i en fullstendig fylt vanntank.
- ▶ La vanntanken med avkalkingsløsningen stå i flere timer (f.eks. over natten).
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Smart+ filterpatron, sett den inn igjen.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

## Rengjøre bønnebeholderen

Kaffebønner kan ha et tynt fettlag som fester seg til veggene i bønnebeholderen. Disse restene kan påvirke kafferesultatet negativt. Rengjør derfor bønnebeholderen med jevne mellomrom.


**Forutsetning:** Displayet viser **FYLL BØNNER**.

- Slå av maskinen med på/av-tasten .
- Ta av aromadekselet.
- Rengjør bønnebeholderen med en tørr, myk klut.
- Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

## 8 Meldinger i displayet

### Meldinger på startskjermbildet

Melding	Årsak/følge	Tiltak
<b>FYLL VANNTANK</b>	Vanntanken er tom. Tilberedning er ikke mulig.	▸ Fyll vanntanken (se kapittel 5 «Daglig drift – Fulle vanntanken»).
<b>TØM KAFFEGRUT</b>	Kaffegrutbeholderen er full. / Restvannskålen er full. Tilberedning er ikke mulig.	▸ Tøm kaffegrutbeholderen og restvannsskålen (se kapittel 5 «Daglig drift – Pleietiltak»).
<b>SKAL MANGLER</b>	Restvannsskålen er ikke satt inn eller den er satt inn feil. Tilberedning er ikke mulig.	▸ Sett inn restvannsskålen.
<b>FYLL BØNNER</b>	Bønnebeholderen er tom. Tilberedning er ikke mulig.	▸ Fyll bønnebeholderen (se kapittel 3 «Klargjøring og oppstart – Fulle bønnebeholderen»).
<b>FOR VARMT</b>	Systemet er for varmt til å starte et pleieprogram.	▸ Vent noen minutter til systemet er avkjølt.

Hvis gjennomføringen av et **pleieprogram** (filterskift, rengjøring, avkalking) venter, lyser punktene  fra side 3 av startskjermbildet rødt. Naviger i menyen til det aktuelle pleieprogrammet for å starte det.

## 9 Rette feil

Problem	Årsak/følge	Tiltak
Det oppstår for lite skum ved oppskumming av melk, eller melken spruter ut av kombiutløpet.	Kombiutløpet er tilsmusset.	▸ Kontroller at dekselet for kombiutløpet er satt riktig på. ▸ Rengjør melkesystemet i kombiutløpet (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet».) ▸ Ta kombiutløpet fra hverandre og skyll det (se kapittel 7 «Pleie – Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet».)
Ved tilberedning av kaffe kommer kaffen bare ut i dråper.	Kaffen er for finmalt og tetter systemet. Eventuelt ble vannhardheten ikke riktig innstilt.	▸ Innstill kvernen grovere (se kapittel 4 «Tilberedning – Stille inn kvernen».) ▸ Gjennomfør en avkalking (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen avkalles») og kontroller innstillingen av vannhardheten i menyen.
Det ligger tørt kaffepulver bak kaffegrutbeholderen.	Kaffebønnene som brukes, gir et over gjennomsnittlig stort volum av malt kaffe.	▸ Reduser kaffearomaen eller still inn malegraden finere (se kapittel 4 «Tilberedning – Tilpasse produktinnstillinger») / (se kapittel 4 «Tilberedning – Stille inn kvernen».)
Kvernen lager svært mye støy.	Det er fremmedlegemer i kvernen.	▸ Kundeservice må kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel «13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).
<b>ERROR 2</b> eller <b>ERROR 5</b> vises.	Hvis maskinen har vært utsatt for kulde i lengre tid, kan oppvarmingen være sperret av sikkerhetsårsaker.	▸ Varm opp apparatet ved romtemperatur.
Følgende <b>ERROR</b> -meldinger vises.	–	▸ Kundeservice må kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel «13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).

- i** Dersom feilene ikke kunne utbedres, må kundeservice kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel «13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).

## 10 Transport og miljøvennlig kassering

### Transport / tømme systemet

Oppbevar emballasjen til din C8. Den brukes som beskyttelse under transport.

For å beskytte din C8 mot frost under transport, må systemet tømmes.

**Forutsetning:** Startskjermbildet vises.

- Ta melkeslangen ut av kombiutløpet.
- Sett et kar under kombiutløpet.



- Trykk flere ganger på tasten > for vise side tre av startskjermbildet (**MENY**).
- Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i menyen.
- Trykk flere ganger på tasten >, inntil **TØM SYSTEMET** vises.
- Trykk på tasten √.

**BEKREFT / SYSTEM TØMMER**

- Ta ut og tøm vanntanken.

- Trykk på tasten √.

**TØMMER**

Det kommer damp ut av kombiutløpet helt til systemet er tomt. Din C8 er slått av.

### Kassering

Gamle maskiner må kasseres på en miljøvennlig måte.



Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres og utnyttes. Derfor må gamle maskiner kasseres via egnede oppsamlingsystemer.

## 11 Tekniske data

Spenning	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Samsvarsmerke	<b>CE UK</b>
Pumpetrykk	statisk maks. 15 bar
Volum vanntank(uten filter)	1,6 l
Volum bønnebeholder	200 g
Volum kaffegrutbeholder	maks. 16 porsjoner
Kabellengde	ca. 1,1 m
Vekt	ca. 9,4 kg
Mål (B × H × D)	26,0 × 32,5 × 43,7 cm
Melkesystem med koblingsdel	HP1
Utskiftbart melkeutløp	CX1
Filterpatron CLARIS Smart+ (RFID-teknologi)	Frekvensbånd 13,56 MHz Maks. sendeeffekt < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-tilkobling)	Frekvensbånd 2,4 GHz Maks. sendeeffekt < 100 mW
JURA type	772

Henvising for kontrollør (gjentakelseskontroll iht. DIN VDE 0701-0702): Det sentrale jordingspunktet befinner seg på undersiden av maskinen i umiddelbar nærhet av nettkabeltilkoblingen.

## 12 Indeks

### A

- Adresser 21
- Apparat
  - Oppstilling 5
- Apparatinnstillinger 12
- Aromadeksel
  - Bønnebeholder med aromadeksel 3
- Avkalke
  - Maskin 16
  - Vanntank 17

### B

- Barn 4
- Bønnebeholder
  - Bønnebeholder med aromadeksel 3
  - Fylle 6
  - Rengjøre 18
- Brukerkrets 4

### C

- Cappuccino 9
- Cockpit 12

### D

- Display 3
- Display, meldinger 18
- Doseringskje til malt kaffe 3
- Dreiebryter for innstilling av malegrad 3

### E

- Espresso 8
- EU-samsvarserklæring 21

### F

- Feil
  - Rette feil 18
- Filter
  - Sette inn 14
  - Skifte 14
- Filterpatron CLARIS Smart
  - Sette inn 14
  - Skifte 14
- Første oppstart 6
- Fylle
  - Bønnebeholder 6
  - Vanntank 11

### H

- Hotline 21

### I

- Innsats for restvannsskål 3

### J

- Jordingspunkt 19
- JURA
  - Kontakter 21

### K

- Kaffe 8
- Kaffegrutbeholder 3
- Kassering 19
- Koble inn 11
- Koble ut 11
- Kombiutløp
  - Høydejusterbart kombiutløp 3
  - Ta fra hverandre og skylle 13
- Kontakter 21
- Kopplattform 3
- Kundeservice 21

### L

- Latte macchiato 9

### M

- Malegrad
  - Dreiebryter for innstilling av malegrad 3
  - Stille inn kvernen 10
- Malt kaffe 9
  - Doseringskje til malt kaffe 3
- Maskin
  - Avkalke 16
  - Rengjøre 15
- Meldinger i displayet 18
- Melk
  - Tilkobling av melk 7
- Melkesystem 19
  - Rengjøre 12

### N

- Nettkabel 3

### O

- Oppstart, første 6
- Oppstilling
  - Oppstilling av maskinen 5

### P

- Påfyllingstrakt
  - Påfyllingstrakt for malt kaffe 3
- Pleie 12
- Pleietiltak 11
- Problemer
  - Rette feil 18
- Produktinnstillinger
  - Tilpasse 10
- Pulverkaffe
  - Malt kaffe 9

### R

- Rengjøre
  - Bønnebeholder 18
  - Maskin 15
- Restvannsskål 3
  - Innsats 3
- Rette feil 18
- RFID 19
- Riktig bruk 4

### S

- Samsvarserklæring 21
- Sentralt jordingspunkt 19
- Servicegrensesnitt 3
- Sikkerhetsinformasjon 4
- Skader
  - Omgang med skader 4
  - Unngå skader 5
- Skylling av melkesystemet 12
- Strømtilkobling
  - Tekniske data 19
- Symbolbeskrivelse 4

### T

- Tast
  - På/av-tast 3
- Tekniske data 19
  - Melkesystem 19
  - Utskiftbart melkeutløp 19
- Telefon 21
- Tilberedning 8
  - Cappuccino 9
  - Espresso 8
  - Kaffe 8
  - Latte macchiato 9
  - Malt kaffe 9

Tilpasse produktinnstillinger 10  
 Tømme systemet 19  
 Trådløs forbindelse 6, 8, 14, 19  
 Transport 19

**U**

Utløp  
 Høydejusterbart kombiutløp 3  
 Utskiftbart melkeutløp 19

**V**

Vannhardhet  
 Fastsatte vannhardhet 6  
 Vanntank 3  
 Avkalke 17  
 Fylle 11

**W**

Wi-Fi 19  
 Wi-Fi Connect 3  
 WiFi Connect 8  
 wifi-forbindelse 8

## 13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger

JURA Elektroapparate AG  
 Kaffeeweltstrasse 10  
 CH-4626 Niederbuchsiten, Sveits  
 Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- i** Flere kontaktdata for ditt land finnes online på [jura.com](http://jura.com).
- i** Hvis du trenger hjelp til betjening av apparatet, finner du svar på [jura.com/service](http://jura.com/service).
- i** Din mening er viktig for oss! Bruk kontaktmulighetene på [jura.com](http://jura.com).

### Direktiver

Apparatet oppfyller følgende direktiver:

- 2014/35/EU – Lavspenningsdirektiv
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EU – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv
- 2014/53/EU – Radioutstyrsdirektivet

En detaljert EU-samsvarserklæring for din C8 finner du på [jura.com/conformity](http://jura.com/conformity).

### Tekniske endringer

Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer. Illustrasjonene som er brukt i denne instruksjonsboken er stilisert, og viser ikke apparatets originalfarger. Detaljene i din C8 kan avvike.