

jura[®]



C8 (EA/SA/INTA)

Bruksanvisning



Extra webbinnehåll

Tryck, klicka eller skanna QR-koden för att komma till ytterligare webbutbud.

Instruktionsfilmer hjälper dig att använda din C8.



jura.com/support-C8

Innehåll

1	Manöverorgan	3
2	För din säkerhet	4
	Följ bruksanvisningen	4
	Användning för avsett ändamål	4
	Begränsning av användargruppen.....	4
	Barn och användning	4
	Hantering av skador	4
	Undvika skador.....	4
	Risk för elektrisk stöt	5
	Risk för brännskador, skällning och andra personsador.....	5
3	Förberedelse och idrifttagning	5
	Uppställning av apparaten	5
	Påfyllning av bönbehållaren	5
	Mätning av vattenhårdheten.....	6
	Första idrifttagningen.....	6
	Anslutning av mjölk.....	7
	Upprätta Wi-Fi-anslutning	7
4	Tillredning	8
	Espresso och kaffe	8
	Latte macchiato och cappuccino	8
	Malet kaffe	9
	Inställning av malverket.....	10
	Anpassning av produktinställningar.....	10
5	Daglig drift	10
	Slå på och stänga av apparaten.....	10
	Påfyllning av vattentanken.....	11
	Skötselåtgärder	11
6	Apparatinställningar	11
7	Skötsel	12
	Automatisk mjölksystemsköljning	12
	Rengör mjölksystemet.....	12
	Isärtagning och sköljning av kombinationsutloppet	13
	Isättning/byte av filter	14
	Rengöring av apparaten	15
	Avkalkning av apparaten	16
	Avkalkning av vattentanken.....	17
	Rengöring av bönbehållaren.....	17
8	Meddelanden i displayen	18
9	Felavhjälpning	18
10	Transport och miljövänlig avfallshantering	19
	Transport/tömning av systemet	19
	Avfallshantering.....	19
11	Tekniska data	19
12	Index	20
13	JURA kontakt / Juridisk information	21

1 Manöverorgan



- 1 Servicegränssnitt för JURA Wi-Fi Connect som finns som tillval
- 2 Vridreglage för inställning av malningsgraden
- 3 Bönbehållare med arombevarande lock
- 4 Vattentank (under locket)
- 5 Flerfunktionsknappar (knapparnas funktion beror på den aktuella displayindikeringen)
- 6 Display
- 7 Höjdställbart kombinationsutlopp
- 8 Kopplattform med kåpa
- 9 Insats för droppbricka
- 10 Droppbricka
- 11 Kaffesumpbehållare
- 12 Nätsladd (fast ansluten eller instickbar) (apparatens baksida)
- 13 Påfyllningstratt för malet kaffe (löstagbart)
- 14 Knapp På/Av
- 15 Behållare för mjölksystemsrengöring
- 16 Doseringssked för malet kaffe





2 För din säkerhet

Följ bruksanvisningen

Läs igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten och följ anvisningarna. Ha alltid den här bruksanvisningen tillgänglig nära apparaten och lämna den vidare till nästa användare.

Om bruksanvisningen inte följs kan följderna bli allvariga personskador eller materiella skador. Säkerhetsföreskrifter är därför markerade enligt följande:

 VARNING	Markerar sakförhållanden som kan leda till allvariga personskador eller livsfara.
 OBSERVERA	Markerar sakförhållanden som kan leda till lindriga personskador.
OBSERVERA	Markerar sakförhållanden som kan leda till materiella skador.

Användning för avsett ändamål

Apparaten är avsedd för privat hushållsbruk. Den är enbart avsedd för kaffetillredning och för uppvärmning av mjölk. All annan användning betraktas som icke ändamålsenlig.

Begränsning av användargruppen

Personer, inklusive barn, som på grund av

- fysiska, sensoriska eller kognitiva funktionshinder eller på grund av
- oerfarenhet eller okunskap

inte kan sköta apparaten på ett säkert sätt får endast använda den om en ansvarig person ger anvisningar eller håller uppsikt.

Vid användning av filterpatronen CLARIS Smart+ eller en JURA Wi-Fi Connect upprättas trådlösa anslutningar. Konkreta uppgifter om det använda frekvensbandet och max. sändningseffekt finns i kapitlet "11 Tekniska data".


Barn och användning

Barn måste kunna känna igen och förstå eventuella risker med felaktig användning:

- Håll **barn som är yngre än 8 år** borta från apparaten eller håll dem under ständig uppsikt.
- **Barn som är äldre än 8 år** får använda apparaten utan uppsikt endast om de har informerats om hur den används på ett säkert sätt.
- Barn får inte genomföra rengörings- och underhållsarbeten utan uppsikt av en ansvarig person.
- Låt inte barn leka med apparaten.

Hantering av skador


Använd inte apparaten eller nätsladden om de är skadade. En elektrisk stöt kan vara dödlig.

- Frånkoppla apparaten från elnätet vid tecken på skador. Stäng av C8 med knappen Till/Från . Dra sedan ut nätkontakten ur eluttaget.
- Byt ut en skadad **instickbar nätsladd** mot en originalnätsladd från JURA. Olämpliga nätsladdar kan leda till följdskador.
- Låt endast en JURA auktoriserad serviceverkstad utföra **reparationer på apparaten och en fast ansluten nätsladd**. Felaktiga reparationer kan leda till följdskador.

Undvika skador


Så här undviker du skador på apparaten och nätsladden:

- Använd inte C8 och nätsladden i närheten av varma ytor.
- Dra inte nätsladden över vassa kanter och kläm den inte.
- Låt aldrig nätsladden hänga löst. Du kan snubbla på nätsladden eller skada den.

- Skydda C8 mot väderpåverkan och direkt solljus.
- Anslut C8 endast till nätspänning enligt typskylten. Typskylten sitter på undersidan av apparaten.
- Anslut din C8 direkt till ett befintligt eluttag. Om grenuttag eller förlängningskabel används finns det risk för överhettning.
- Använd varken alkaliska rengöringsmedel eller rengöringsmedel med alkohol utan endast milda rengöringsmedel och en mjuk trasa.
- Använd inte kaffebönor som är karamelliserade eller behandlade med andra tillsatser.
- Fyll vattentanken endast med färskt, kallt vatten utan kolsyra.
- Stäng av apparaten med knappen På/Av  om du ska vara borta en längre tid och ta ut stickproppen ur eluttaget.
- Använd endast JURA skötselprodukter. Om du använder produkter som JURA inte uttryckligen rekommenderar kan din C8 skadas.

Risk för elektrisk stöt

Vatten leder ström. Låt inte vatten komma i kontakt med elektrisk ström:

- Vidrör aldrig nätkontakten med fuktiga händer.
- Sänk aldrig ned C8 och nätsladden i vatten.
- Ställ aldrig din C8 eller delar av apparaten i diskmaskinen.
- Stäng av C8 med knappen På/Av  innan du rengör den. Använd en fuktig, men aldrig våt, trasa när du torkar av din C8 och skydda den mot ständiga vattenstänk. C8 får inte rengöras med vattenstråle.
- Det är olämpligt att placera en C8 på en yta där en vattenstråle kan användas.

Risk för brännskador, skällning och andra personskador

- Vidrör aldrig utloppet under driften. Använd handtagen.
- Din C8 kan som tillval fjärrstyras med hjälp av mobila enheter. Se till att ingen person kommer till skada vid tillredning av en produkt eller utlösning av ett skötselprogram, exempelvis genom kontakt med utloppen.
- Se till att kombinationsutloppet är rätt monterat och rent. Annars kan delar av det lossna. Risk för kvävning föreligger.

3 Förberedelse och idrifttagning

Uppställning av apparaten

- Placera din C8 så att den inte kan bli överhettad. Se till att ventilationsöppningarna inte täcks över.



- Ställ upp din C8 på ett plant och vattenbeständigt underlag.

Påfyllning av bönbehållaren

Bönbehållarens arombevarande lock ser till att kaffebönornas aromer håller sig längre.

OBSERVERA

Kaffebönor som har behandlats med tillsatser (t.ex. socker) samt malet eller frystorkat kaffe skadar malverket.


- Fyll enbart på rostade kaffebönor utan efterbehandling i bönbehållaren.
- Ta bort det arombevarande locket.
- Fyll på kaffebönor i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.

3 Förberedelse och idrifttagning

Mätning av vattenhårdheten

Under den första idrifttagningen måste du ställa in vattenhårdheten. Om du känner till hårdheten för ditt vatten fortsätter du direkt till följande avsnitt. Om du inte känner till vattenhårdheten kan du ta reda på den:

- Håll den medföljande Aquadur®-teststicken 1 sekund under rinnande vatten. Skaka av vattnet.
- Vänta ca 1 minut.
- Läs av vattnets hårdhetsgrad med hjälp av Aquadur®-teststickans färgförändring och beskrivningen på förpackningen.

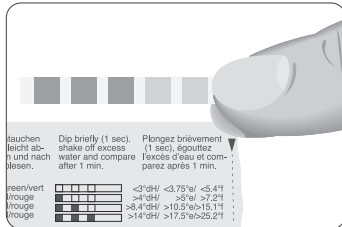

Första idrifttagningen

⚠ VARNING

Det är livsfarligt att använda apparaten om nätsladden är trasig. Du kan få elektriska stötar.


- Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om nätsladden är trasig.

OBSERVERA

Mjök, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.

- Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.

Förutsättning: Bönbehållaren är fylld.

- På apparater med **instickbar** nätsladd: Anslut nätsladden till apparaten.
- Sätt in nätkontakten i ett eluttag.
- Tryck på knappen På/Av  för att slå på din C8.

SPRACHE DE

- Tryck på knappen > eller < tills önskat språk visas, t.ex. **SPRAK SV**.
- Tryck på knappen ✓.

VATTENHÄRDHET

i Hur man tar reda på vattenhårdheten beskrivs i föregående avsnitt.


- Tryck på knappen > eller < för att ändra inställningen för vattenhårdhet.
- Tryck på knappen ✓.

FILTER + VATTEN

- Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
- Sätt den medföljande förlängningen till filterpatronen ovanpå filterpatronen CLARIS Smart+.



- Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.
- Vrid filterpatronen medurs tills det hörs ett snäpp.

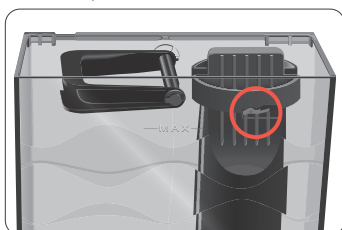

- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

i Apparaten känner automatiskt igen att du just satt i filterpatronen.

SPARAT
SKÖLJER
OK
TÖM BRICKA

- Töm droppbrickan och sätt in den igen.



- Ställ ett kärl under kombinationsutloppet.



FYLL PÅ SYSTEM
VÄRMER UPP
SKÖLJER

Startskärmen visas. Din C8 är nu klar för användning.

Anslutning av mjölk

Din C8 ger ett fint, krämigt lätt mjölkskum med perfekt konsistens. Huvudkriteriet för uppskumning av mjölk är en mjölktemperatur på 4–8 °C. Vi rekommenderar därför att du använder en mjölkkyllare eller en mjölkbehållare.

- Ta bort skyddsloppet från kombinationsutloppet.
- Anslut mjölkslangen till kombinationsutloppet.



i Mjölksystemet för din C8 är försett med anslutningsdelen **HP1** och det utbytbara mjölkutloppet **CX1**.

- Anslut mjölkslangens andra ände till en mjölkbehållare eller en mjölkkyllare.

Upprätta Wi-Fi-anslutning

C8 kan anslutas till J.O.E.®, din app från JURA.

Förutsättning: J.O.E.® är installerad på din mobila enhet och du är ansluten till ditt hemnätverk. JURA Wi-Fi Connect (tillval) sitter insatt i servicegränssnittet i din C8. (C8 måste slås av och på en gång efter att JURA Wi-Fi Connect har satts in.)



4 Tillredning

- Tryck flera gånger på knappen > för att gå till tredje sidan på startskärmen (MENY).
- Tryck på knappen MENY för att komma till menyn.
- Tryck flera gånger på knappen > tills **APP** visas.
- Tryck på knappen ✓.
- Tryck på knappen ✓.

BEKRÄFTA ANSLUT

OK

4 Tillredning

Grundläggande om tillredningen:

Mål	Tillvägagångssätt
Ändra kaffestyrkan för en enskild produkt	Tryck på knappen < eller > under malningsprocessen
Ändra mängd för en enskild produkt	Tryck på knappen < eller > under tillredningen
Visa ytterligare produkter	Tryck på knappen > för att gå till startskärmens andra sida
Tillreda 2 kaffespecialiteter (för kaffe och espresso)	Tryck 2 gånger inom 2 sekunder på tillredningsknappen
Ändra mängd och kaffestyrka för en valfri produkt	Tryck 2 sekunder på knappen för en produkt och utför de önskade inställningarna
Stoppa tillredningen	Tryck på knappen ✕

Kaffe smakar bäst när det är hett. En kall porslinskopp dränerar drycken på värme – och smak. Vi rekommenderar därför att koppen förvärmas. Du kan köpa en koppvärmare från JURA hos din återförsäljare.

Espresso och kaffe

Exempel: Kaffe

- Ställ en kopp under kombinationsutloppet.



- Tryck på knappen **KAFFE**.
Den förinställda vattenmängden för kaffe rinner ned i koppen.


i Du kan även tillreda espresso och kaffe som **dubbelprodukt**. Tryck i så fall två gånger på knappen **ESPRESSO** eller **KAFFE**.
Produkten tillreds med två brygningsprocesser (två slag).

Latte macchiato och cappuccino

Exempel: Latte macchiato

Förutsättning: Mjölk är anslutet till kombinationsutloppet.

- Ställ ett glas under kombinationsutloppet.

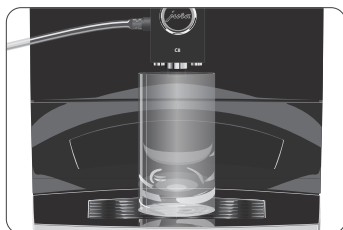

- Tryck på knappen **LATTE** (på sidan 2 på startskärmen).
Den förinställda mjölkskumsmängden rinner ned i glaset.

i Därefter kommer en kort paus då den varma mjölken skiljs från mjölkskummet. På detta sätt uppstår de typiska lagren i en latte macchiato.

Den förinställda vattenmängden för espresso rinner ned i glaset.

För att mjölksystemet i kombinationsutloppet ska fungera felfritt måste du rengöra det **dagligen** om du har tillrett mjölk (se kapitel 7 “Skötsel – Rengör mjölksystemet”).

Malet kaffe


Påfyllningstratten för malet kaffe ger dig möjlighet att använda ytterligare en kaffesort, till exempel ett koffeinfritt kaffe.

Allmänt om malet kaffe:


- Aktivera pulverläge i programmeringsläget (**MENY**) för att tillreda specialiteter med malet kaffe.
- Fyll aldrig på mer än två strukna doseringsskedar malet kaffe.
- Använd inte alltför finmalet kaffe. Det kan sätta igen systemet så att kaffet bara rinner igenom droppvis.
- Om du har fyllt på en för liten mängd malet kaffe visas **LÄGG TILL PULVER** och din C8 avbryter processen.
- Den önskade kaffespecialiteten måste tillredas inom ca 1 minut efter att du fyllt på malet kaffe. Annars avbryter C8 förloppet och är därefter återigen klar för användning.
- All tillredning av kaffespecialiteter med malet kaffe görs på samma sätt.

Exempel: Espresso med malet kaffe

- Tryck flera gånger på knappen > för att gå till tredje sidan på startskärmen (**MENY**).
- Tryck på knappen **MENY** för att komma till menyn.
- Tryck på knappen ✓.
- Välj inställningen **PULVERLÄGE / ENKEL**.
- Tryck på knappen > för att ställa in olika lägen: **ENKEL** (endast följande tillredning sker med malet kaffe), **FLERA** (Pulverläget är aktivt tills apparaten stängs av).
- Tryck på knappen ✓.
- Tryck på knappen **OK**.
- Tryck på knappen **X** för att komma tillbaka till startskärmen.
- Tryck på knappen **ESPRESSO**.
- Tryck på knappen **LÄGG TILL PULVER**.
- Ställ en kopp under kombinationsutloppet.
- Öppna locket för pulverschaktet för malet kaffe.

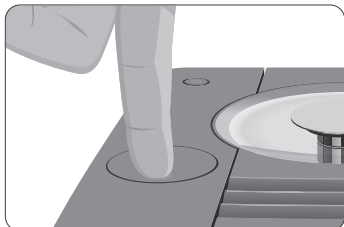

- Fyll på önskad mängd malet kaffe i påfyllningstratten (max. 2 strukna doseringsskedar).

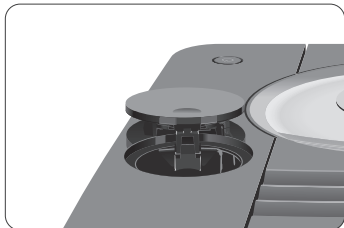

- Mängden malet kaffe styr intensiteten och aromen på kaffespecialiteten enligt dina personliga smakpreferenser.
 - Stäng locket.
 - Tryck på knappen ✓.
- Den förinställda vattenmängden för espresso rinner ned i koppen.

Inställning av malverket

Du kan anpassa malverket till kaffets rostningsgrad.

OBSERVERA

Om du ställer in malningsgraden när malverket står stilla kan du skada vridreglaget för inställning av malningsgraden.

- Ställ bara in malningsgraden medan malverket är igång.

Du ser att malningsgraden är rätt inställd när kaffet rinner jämnt ur kaffeutloppet. Dessutom uppstår en fin, tät crema.

Exempel: Så här ändrar du malningsgraden **medan** du tillreder en espresso.

- Ställ en kopp under kombinationsutloppet.
- Öppna locket.
- Tryck på knappen **ESPRESSO**.
- Ställ reglaget för inställning av malningsgraden i önskat läge **medan** kvarnen är igång.



- Stäng locket.

Anpassning av produktinställningar

Tryck på en produktknapp i **ca 2 sekunder** för att komma till inställningsmöjligheterna (kaffestyrka, vattenmängd).

De permanenta inställningarna i programmeringsläget görs alltid på samma sätt.

Exempel: Så här ändrar du kaffestyrkan på en kopp kaffe.

- Tryck på knappen **KAFFE** i **ca 2 sekunder**.
AROM / VALEBALANSERAD

i Beroende på den valda produkten är olika inställningar möjliga: Tryck på knappen < eller > för att navigera bland olika inställningsmöjligheter.

- Tryck på knappen **↔**, för att komma till programpunkten **AROM**.
- Tryck på knappen < eller > för att ändra inställningarna.
- Tryck på knappen **↘**.
- Tryck på knappen **✕** för att komma tillbaka till startskärmen.

SPARAT

5 Daglig drift

Slå på och stänga av apparaten

- Ställ ett kärl under kombinationsutloppet.



- Tryck på knappen På/Av **⏻**.

SKÖLJER

Din C8 är påslagen resp. avstängd.

i Systemet sköljs endast om en kaffespecialitet har tillretts.

i Om mjölk har tillretts före avstängningen kommer du att uppmanas att utföra en mjölksystemrengöring (**MJÖLKSRENGÖRING**). Efter 30 sekunder fortsätter avstängningen automatiskt.

Påfyllning av vattentanken

Daglig skötsel av apparaten och hygienisk hantering av kaffe och vatten är avgörande för ett konstant perfekt kafferesultat i koppen. Byt därför ut vattnet **dagligen**.

OBSERVERA

Mjölk, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.

- Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.
- Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

Skötselåtgärder

En optimal kaffekvalitet är beroende av flera faktorer. En viktig förutsättning är regelbunden skötsel av din C8. Utför följande åtgärder:

Skötselåtgärd	Varje dag	Vid behov	Anmärkning
Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och skölj med varmt vatten (droppbrickans insats, droppbrickan och kaffesumpbehållaren tål maskindisk)	▪		Töm alltid kaffesumpbehållaren medan apparaten är tillkopplad. Bara på så sätt kan kaffesumpsräknaren återställas.
Rengör och skölj ur mjölksystemet (ta dessutom isär det om det är mycket smutsigt)		▪	Se kapitel 7 "Skötsel – Rengör mjölksystemet". Vi rekommenderar att ta isär och skölja ur professional-finskumsskummaren en gång i veckan (se kapitel 7 "Skötsel – Isärtagning och sköljning av kombinationsutloppet").
Spola mjölkslangen	▪		
Sköljning av vattentank	▪		
Torka av apparatens utsida med en ren, mjuk, fuktig trasa (t.ex. mikrofiberduk)	▪		
Byt ut mjölkslang med anslutningsdel HP1		ca var 3:e månad	
Byt ut det utbytbara mjölkutloppet CX1		ca var 3:e månad	
Rengör insidan av vattentanken med en borste		▪	
Rengör över- och undersidan av kopplplattformen		▪	
Rengör droppbrickan och kaffesumpbehållaren noggrant		▪	

6 Apparätinställningar

På sidan 3 av startskärmen hittar du **menyn (MENY)** med **skötselprogrammen** och **programmeringsmöjligheterna** för din C8.

Programpunkt	Kommentar
PULVER	Aktivera pulverläge så att specialiteter kan tillredas med malet kaffe
MJÖLKRENGÖRING	Genomför mjölksystemsrengöring varje dag om mjölk har använts vid tillredning
RENGÖRING AVKALKNING FILTER	Genomför rengöring, avkalkning eller filterbyte när du uppmanas till det
SPRÅK	Ställ in språk
KYLARE (visas endast när JURA Wi-Fi Connect används)	Anslut C8 trådlöst till mjölkkyllaren Cool Control eller koppla bort anslutningen
APP (visas endast när JURA Wi-Fi Connect används)	Anslut C8 till appen från JURA (J.O.E.®) via en trådlös anslutning eller koppla från anslutningen igen (se kapitel 3 "Förberedelse och idrifttagning – Upprätta Wi-Fi-anslutning")
VATTENHÅRDHET	Ställ in vattenhårdenheten för det vatten som används för att undvika att apparaten kalkar igen (6 nivåer: 1–5/6–10/11–15/16–20/21–25/26–30 °dH)
ENHETER	Ställ in enhet för vattenmängd (ml eller oz)
AUSTRÄNGNINGSTID	Ställ in automatisk avstängningstid för att spara energi (avstängning efter 30 minuter eller 1/2/4 timmar efter den senaste åtgärden på apparaten)
FABRIKSINSTALLN.	Återställ C8 till fabriksinställningarna (sedan stängs apparaten av)
TÖM SYSTEMET	Töm systemet för att skydda C8 mot frostsador vid transport (se kapitel 10 "Transport och miljövänlig avfallshantering – Transport/tömning av systemet")

7 Skötsel


Allmänt om skötsel:

- Om det är dags att genomföra ett skötselprogram lyser punkterna ■ ■ ■ på sidan 3 på startskärmen rött. I menyn navigerar du sedan till respektive skötselprogram för att starta det.
- Genomför respektive skötselprogram när du uppmanas till det.

Automatisk mjölksystemsköljning

15 minuter efter varje mjölk tillredning sköljs mjölksystemet **automatiskt**. Ställ därför alltid ett kärl under kombinationsutloppet efter att du tillrett mjölk.

Rengör mjölksystemet

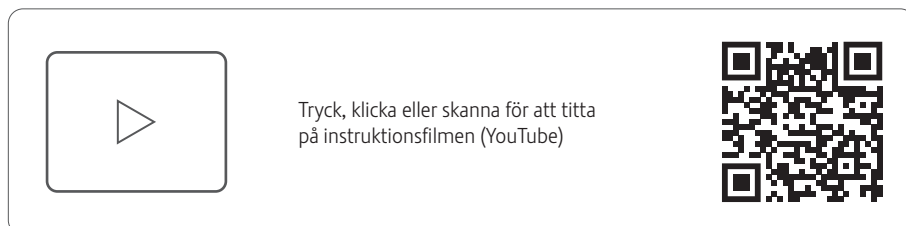

För att mjölksystemet i kombinationsutloppet ska fungera felfritt måste du rengöra det **dagligen** om du har tillrett mjölk.

OBSERVERA

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.


i Mjölksystemrensning från JURA finns att köpa hos återförsäljaren.

i Använd den medföljande behållaren för rengöringen.



- Tryck flera gånger på knappen > för att gå till sida 3 på startskärmen (**MENY**).
- Tryck på knappen **MENY**.
- Tryck på knappen >.
- Tryck på knappen **MJÖLKRENGÖRING**.
- Tryck på knappen ✓.
- Tryck på knappen ✓ igen.
- Tryck på knappen **MINI-TABS + VATTEN**.
- Ta bort mjölkslangen ur mjölkbehållaren eller mjölkkyllaren.
- Fyll på 1 doseringsenhet mjölksystemrensning i behållarens **främre del**.

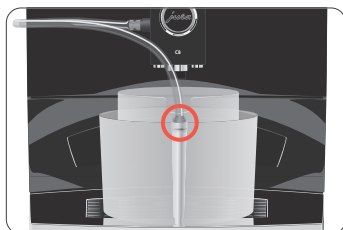

- Fyll sedan på med varmt vatten upp till den **övre markeringen**.
- Tryck på knappen ✓.
- Tryck på knappen **ANSLUT MJÖLKSLANG**.
- Ställ behållaren under kombinationsutloppet och koppla ihop mjölkslangen med behållaren.



i För att kunna ansluta mjölkslangen till behållaren på rätt sätt måste mjölkslangen vara utrustad med en anslutningsdel **HP3**.

- Tryck på knappen .
Mjölksystemet rengörs.
Processen avbryts, **FÄRSKT VATTEN**
- Skölj ur behållaren noggrant och fyll den främre delen med rent vatten upp till den **övre markeringen**.
- Ställ tillbaka behållaren under kombinationsutloppet och koppla åter ihop mjölkslangen med behållaren.
- Tryck på knappen .
Mjölksystemet spolas med färskt vatten. Processen avslutas automatiskt.

Isärtagning och sköljning av kombinationsutloppet

Om mängden mjölkskum blir för liten vid uppskumningen eller om mjölk sprutar ut ur kombinationsutloppet kan detta vara smutsigt. Ta i så fall isär kombinationsutloppet och skölj det.

i Vi rekommenderar att ta isär och skölja ur mjölksystemet i kombinationsutloppet en gång i veckan.


- Ta bort mjölkslangen och skölj den noggrant under rinnande vatten.




- Ta av locket från kombinationsutloppet framåt.




- Ta ut mjölksystemet ur kombinationsutloppet.

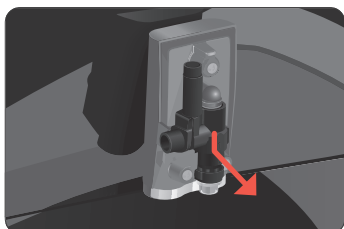

- Ta isär mjölksystemet i dess delar.

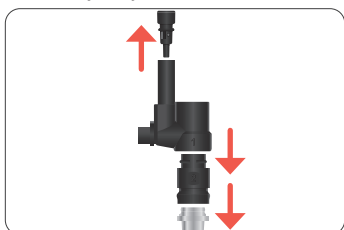


- Skölj alla delar under rinnande vatten. Vid kraftigt intorkade mjölkrester måste delarna läggas i en lösning bestående av 250 ml vatten och 1 doseringsenhet mjölksystemrengöringsmedel från JURA. Skölj sedan delarna ordentligt.
- Sätt ihop mjölksystemet igen. Observera numreringen på delarna.

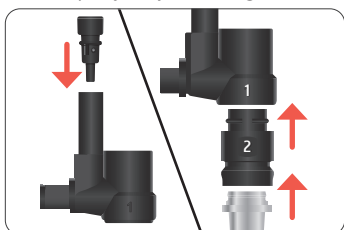

7 Skötsel


- Sätt in de hopsatta delarna i kombinationsutloppet igen och tryck fast dem.

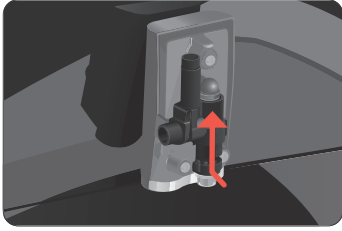

- Sätt på kombinationsutloppets lock.



Isättning/byte av filter

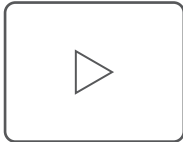

Tryck, klicka eller skanna för att titta på instruktionsfilmen (YouTube)




Så fort filterpatronen är förbrukad (vilket är avhängigt den inställda vattenhårddheten) begär din C8 ett filterbyte.

- i** Om du använder en filterpatron CLARIS Smart+ behöver du inte längre avkalka din C8.
- i** Filterpatroner CLARIS Smart+ finns att köpa hos våra återförsäljare.
- Ta ut vattentanken och töm den.
- Vrid filterpatronen moturs och avlägsna den och förlängningen från vattentanken.
- Sätt förlängningen till filterpatronen ovanpå en **ny** filterpatron CLARIS Smart+.




- Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.
- Vrid filterpatronen medurs tills det hörs ett snäpp.

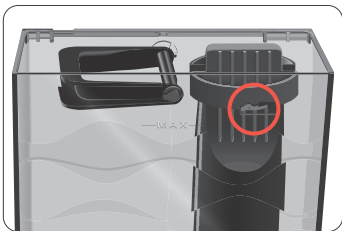


- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den. Apparaten känner automatiskt igen att du just satt in/bytt ut filterpatronen.
SKÖLJER, vattnet rinner direkt ned på droppbrickan.
TÖM BRICKA
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

Rengöring av apparaten

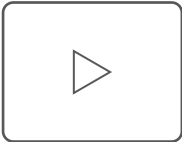

Tryck, klicka eller skanna för att titta på instruktionsfilmen (YouTube)



Efter 180 tillredningar eller 80 sköljningar vid uppstarten begär din C8 en rengöring.

OBSERVERA

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

i Rengöringsprogrammet tar cirka 20 minuter.


i Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringskvaliteten sämre.

i JURA rengöringstabletter finns att köpa i fackbutiker.

- Fyll vattentanken.
- Tryck flera gånger på knappen > för att gå till sida 3 på startskärmen (**MENY**).
- Tryck på knappen **MENY**.
- FULVER**
- Tryck flera gånger på knappen > tills **RENGÖRING** visas.
- Tryck på knappen ✓.
- Tryck en gång till på knappen ✓.
- TÖM KAFFESUMP**
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
- Ställ ett kärl under kombinationsutloppet.




- Tryck på knappen ✓.
- RENGÖR**
- Processen avbryts, **SÄTT IN TABLETT**.
- Öppna locket till påfyllningstratten för malet kaffe.
- Lägg en JURA rengöringstablett i påfyllningstratten.

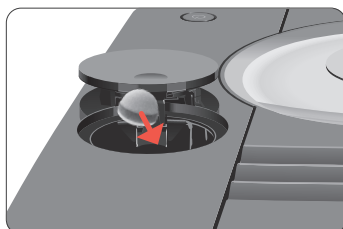

- Stäng locket till påfyllningstratten för malet kaffe.
- Tryck på knappen ✓.
- RENGÖR**, det rinner ut vatten ur kombinationsutloppet flera gånger.
- Processen avbryts, **TÖM KAFFESUMP**
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

Avkalkning av apparaten

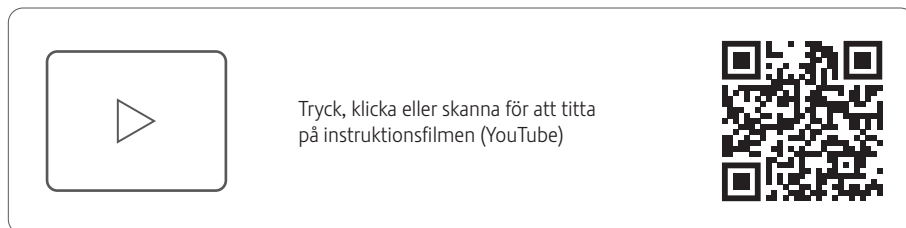

Kalkavlagringar uppstår under användningen av din C8, apparaten begär då automatiskt en avkalkning. Mängden kalkavlagringar beror på vattnets hårdhetsgrad.

i Om du använder en filterpatron CLARIS Smart+ får du inte någon uppmaning om att avkalka apparaten.

⚠ OBSERVERA

Avkalkningsmedlet kan verka irriterande vid hud- och ögonkontakt.

- Undvik hud- och ögonkontakt.
- Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Uppsök läkare om du fått avkalkningsmedel i ögonen.

OBSERVERA

Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.

- Använd enbart original JURA skötselprodukter.

OBSERVERA

Om du avbryter avkalkningsprocessen kan skador uppstå på apparaten.

- Genomför avkalkningen fullständigt.

OBSERVERA


Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor (t.ex. marmor).

- Torka bort stänk omedelbart.

i Avkalkningsprogrammet tar cirka 20 minuter.

i JURA avkalkningstabletter finns att köpa i fackbutiker.


- Tryck flera gånger på knappen > för att gå till sida 3 på startskärmen (**MENY**).
- Tryck på knappen **MENY**.
- PULVER**
- Tryck flera gånger på knappen > tills **AVKALKNING** visas.
- Tryck på knappen ✓.
- Tryck på knappen ✓ igen.
- TÖM KAFFESUMP**
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
- AVKALKNING TABS+VATTEN I TANKEN**
- Ta ut vattentanken och töm den.
- Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter helt i ett kärl med 500 ml vatten. Det kan ta några minuter.

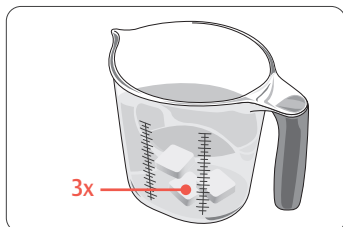


- Häll över lösningen i den **tomma** vattentanken och sätt tillbaka den i apparaten.

- Ställ ett kärl under kombinationsutloppet.



- Tryck på knappen .
AVKALKAR
Processen avbryts, **TOM KAFFESUMP**.
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
FÄRSKT VATTEN
- Töm kärlet och ställ det under kombinationsutloppet igen.



- Ta ut vattentanken och skölj den ordentligt.
- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
- Tryck på knappen .
SKÖLJER
Processen avbryts, **TOM KAFFESUMP**.
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

i Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningsprocessen måste du skölja ur vattentanken noggrant.

Avkalkning av vattentanken


Kalkavlagringar kan uppstå i vattentanken. Avkalka vattentanken då och då för att säkerställa att apparaten fungerar felfritt.

- Ta bort vattentanken.
- Ta bort filterpatronen CLARIS Smart+ om du använder en sådan.
- Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter i vattentanken då den är helt fylld.
- Låt vattentanken stå med avkalkningsmedlet i flera timmar (t.ex. över natten).
- Töm vattentanken och skölj den ordentligt.
- Sätt i filterpatronen CLARIS Smart+ igen om du använder en sådan.
- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

Rengöring av bönbehållaren

Kaffeböner kan vara täckta av ett tunt lager olja som blir kvar på bönbehållarens väggar. Dessa rester kan påverka kaffekvaliteten negativt. Rengör därför bönbehållaren med jämna mellanrum.

Förutsättning: Displayen visar **FYLL PÅ BÖNOR**.

- Stäng av apparaten med knappen På/Av .
- Ta bort det arombevarande locket.
- Rengör bönbehållaren med en torr, mjuk trasa.
- Fyll på kaffeböner i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.

8 Meddelanden i displayen

Meddelanden på startskärmen

Meddelande	Orsak/konsekvens	Åtgärd
FYLL PÅ VATTENTANK	Vattentanken är tom. Ingen tillredning möjlig.	► Fyll vattentanken (se kapitel 5 “Daglig drift – Påfyllning av vattentanken”).
TÖM KAFFESUMP	Kaffesumpbehållaren är full. / Droppbrickan är full. Ingen tillredning möjlig.	► Töm kaffesumpbehållaren och droppbrickan (se kapitel 5 “Daglig drift – Skötselåtgärder”).
BRICKA SAKNAS	Droppbrickan sitter snett eller finns inte alls på plats. Ingen tillredning möjlig.	► Sätt dit droppbrickan.
FYLL PÅ BÖNOR	Bönbehållaren är tom. Ingen tillredning möjlig.	► Fyll bönbehållaren (se kapitel 3 “Förberedelse och idrifttagning – Påfyllning av bönbehållaren”).
FÖR VARM	Systemet är för varmt för att ett rengöringsprogram ska kunna startas.	► Vänta några minuter tills systemet har svalnat.

Om det är dags att genomföra ett **skötselprogram** (filterbyte, rengöring, avkalkning) lyser punkterna ■■■ på sidan 3 på startskärmen rött. Navigera i menyn till respektive skötselprogram för att starta det.

9 Felavhjälpning

Problem	Orsak/konsekvens	Åtgärd
Det bildas för lite skum vid mjölkskumningen eller det sprutar mjölk ur kombinationsutloppet.	Kombinationsutloppet är nedsmutsat.	<ul style="list-style-type: none"> ► Förvissa dig om att kombinationsutloppets lock är korrekt påsatt. ► Rengör mjölksystemet i kombinationsutloppet (se kapitel 7 “Skötsel – Rengör mjölksystemet”). ► Ta isär och skölj kombinationsutloppet (se kapitel 7 “Skötsel – Isärtagning och sköljning av kombinationsutloppet”).
Kaffet rinner bara droppvis vid kaffetillredningen.	Kaffet är alltför finmalet och sätter igen systemet.	► Ställ in malverket på grövre malning (se kapitel 4 “Tillredning – Inställning av malverket”).
	Eventuellt har vattenhårdheten inte ställts in korrekt.	► Utför en avkalkning (se kapitel 7 “Skötsel – Avkalkning av apparaten”) och kontrollera inställningen av vattenhårdhet i menyn.
Det ligger torrt kaffepulver bakom kaffesumpbehållaren.	De kaffeböner som används leder till en mer än genomsnittlig mängd kaffepulver.	► Reducera kaffestyrkan eller ställ in malningsgraden finare (se kapitel 4 “Tillredning – Anpassning av produktinställningar”) / (se kapitel 4 “Tillredning – Inställning av malverket”).
Mycket högt ljud från malverket.	Det finns främmande föremål i malverket.	► Kontakta kundtjänsten i ditt land (se kapitel “13 JURA kontakt / Juridisk information”).
ERROR 2 eller ERROR E visas.	Om apparaten utsatts för kyla under en längre tid kan uppvärmningen vara spärrad av säkerhetsskäl.	► Värm upp apparaten i rumstemperatur.
Displayen visar andra ERROR-meddelanden.	–	► Kontakta kundtjänsten i ditt land (se kapitel “13 JURA kontakt / Juridisk information”).

i Kontakta kundtjänsten i ditt land om felet kvarstår (se kapitel “13 JURA kontakt / Juridisk information”).

10 Transport och miljövänlig avfallshantering

Transport/tömning av systemet

Spara förpackningen till din C8. Den skyddar apparaten under transport.

För att skydda din C8 mot temperaturer under fryspunkten vid transport måste systemet tömmas.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- Ta bort mjölkslangen från kombinationsutloppet.
- Ställ ett kärl under kombinationsutloppet.



- Tryck flera gånger på knappen > för att gå till tredje sidan på startskärmen (MENY).
- Tryck på knappen MENY för att komma till menyn.
- Tryck flera gånger på knappen > tills TÖM SYSTEMET visas.
- Tryck på knappen ✓.

BEKRÄFTA / SYSTEM TÖMNER

- Ta ut vattentanken och töm den.
- Tryck på knappen ✓.

TÖMNER

Det kommer att strömma ut ånga ur kombinationsutloppet tills systemet är tomt. Din C8 är avstängd.

Avfallshantering

Begagnade apparater måste omhändertas på ett miljövänligt sätt.



Begagnade apparater innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återvinnas. Omhänderta därför begagnade apparater via lämpliga uppsamlingsystem.

11 Tekniska data

Spänning	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Konformitetsmärkning	CE UK
Pumptryck	statiskt max. 15 bar
Vattentankens kapacitet (utan filter)	1,6 l
Bönbehållarens kapacitet	200 g
Kaffesumpbehållarens kapacitet	max. 16 portioner
Sladdlängd	ca 1,1 m
Vikt	ca 9,4 kg
Mått (B x H x D)	26,0 x 32,5 x 43,7 cm
Mjölksystem med anslutningsdel	HP1
Utbytbar mjölkutlopp	CX1
Filterpatron CLARIS Smart+ (RFID-teknik)	Frekvensband 13,56 MHz Max. sändningseffekt < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-anslutning)	Frekvensband 2,4 GHz Max. sändningseffekt < 100 mW
JURA Type	772

Anvisning för kontrollant (omprovning i enlighet med DIN VDE 0701-0702): Den centrala jordningspunkten hittar du på apparatens undersida, alldeles i närheten av nätsladdens anslutning.

12 Index

A

- Adresser 21
- Anpassning av produktinställningar 10
- Användargrupp 4
- Användning för avsett ändamål 4
- Apparat
 - Avkalkning 16
 - Rengöring 15
 - Uppställning 5
- Apparatinställningar 11
- Arombevarande lock
 - Bönbehållare med arombevarande lock 3
- Avfallshantering 19
- Avkalkning
 - Apparat 16
 - Vattentank 17
- Avstängning 10

B

- Barn 4
- Bönbehållare
 - Bönbehållare med arombevarande lock 3
 - Påfyllning 5
 - Rengöring 17

C

- Cappuccino 8
- Central jordningspunkt 19
- Cockpit 11

D

- Display 3
- Display, meddelanden 18
- Doseringssked för malet kaffe 3
- Droppbricka 3
 - Insats 3

E

- Elanslutning
 - Tekniska data 19
- Espresso 8
- EU-försäkran om överensstämmelse 21

F

- Felavhjälpning 18
- Filter
 - Byte 14
 - Isättning 14
- Filterpatron CLARIS Smart
 - Byte 14
 - Isättning 14
- Försäkran om överensstämmelse 21
- Första idrifttagningen 6

H

- Hotline 21

I

- Idrifttagning, första 6
- Insats för droppbricka 3

J

- Jordningspunkt 19
- JURA
 - Kontakt 21

K

- Kaffe 8
- Kaffesumpbehållare 3
- Knapp
 - Knapp På/Av 3
- Kombinationsutlopp
 - Höjdinställbart kombinationsutlopp 3
 - Isärtagning och sköljning 13
- Kontakt 21

- Kopplattform 3
- Kundtjänst 21

L

- Latte macchiato 8

M

- Malet kaffe 9
 - Doseringssked för malet kaffe 3
- Malningsgrad
 - Inställning av malverket 10
 - Vridreglage för inställning av malningsgraden 3
- Meddelanden i displayen 18
- Mjök
 - Anslutning av mjök 7
- Mjölksystem 19
 - Rengör 12
- Mjölksystemsköljning 12

N

- Nätssladd 3

P

- Påfyllning
 - Bönbehållare 5
 - Vattentank 11
- Påfyllningstratt
 - Påfyllningstratt för malet kaffe 3
- Problem
 - Felavhjälpning 18
- Produktinställningar
 - Anpassning 10
- Pulverkaffe
 - Malet kaffe 9

R

- Rengöring
 - Apparat 15
 - Bönbehållare 17
- RFID 19

S

- Säkerhetsföreskrifter 4
- Servicegränssnitt 3
- Skador
 - Hantering av skador 4
 - Undvika skador 4
- Skötsel 12
- Skötselåtgärder 11
- Start 10
- Symbolbeskrivning 4

T

- Tekniska data 19
 - Mjölksystem 19
 - Utbytbart mjölkutlopp 19
- Telefon 21
- Tillredning 8
 - Cappuccino 8
 - Espresso 8
 - Kaffe 8
 - Latte macchiato 8
 - Malet kaffe 9
- Tömning av systemet 19
- Trådlös anslutning 6, 7, 14, 19
- Transport 19

U

- Uppställning
 - Uppställning av apparaten 5
- Utbytbart mjölkutlopp 19
- Utlopp
 - Höjdinställbart kombinationsutlopp 3

V

- Vattenhårdhet
 - Mätning av vattenhårheten 6
- Vattentank 3
 - Avkalkning 17
 - Påfyllning 11
- Vridreglage för inställning av malningsgraden 3

W

- Wi-Fi 19
- Wi-Fi-anslutning 7
- Wi-Fi Connect 3, 7

13 JURA kontakt / Juridisk information

JURA Elektroapparate AG
 Kaffeeweltstrasse 10
 CH-4626 Niederbuchsiten
 Tfn +41 (0)62 38 98 233

- i** Ytterligare kontaktuppgifter för ditt land hittar du på jura.com.
- i** Om du behöver hjälp med hur du använder din apparat får du det på jura.com/service.
- i** Din åsikt är viktig för oss! Använd kontaktmöjligheterna på jura.com.

Direktiv

Apparaten uppfyller kraven enligt följande direktiv:

- 2014/35/EU – Lågspänningsdirektivet
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EG – Energidirektivet
- 2011/65/EU – RoHS-direktivet
- 2014/53/EU – Radioutrustningsdirektivet

En detaljerad EU-försäkran om överensstämmelse för din C8 finns på jura.com/conformity.

Tekniska ändringar

Med förbehåll för tekniska ändringar. De bilder som används i denna bruksanvisning är stiliserade och visar inte apparatens originalfärger. Din C8 kan skilja sig från denna modell i vissa detaljer.