

*jura*®



D4 – Resumen de lo más importante

## D4 – Resumen de lo más importante



Esta guía rápida no sustituye al «Modo de empleo D4». Lea y respete en todo caso primero las indicaciones de seguridad y advertencias preventivas con el fin de evitar peligros.

### Colocar/cambiar el filtro

Su D4 ya no necesitará descalcificación si emplea el cartucho de filtro CLARIS Smart.

- i** En cuanto se agota el cartucho de filtro (dependiendo de la dureza del agua ajustada), la D4 solicita un cambio del filtro.
- i** Los cartuchos de filtro CLARIS Smart pueden adquirirse en comercios especializados.

**Condición previa:** su D4 está lista para funcionar. El símbolo Filtro  se enciende (en caso de que ya haya colocado un filtro).

- ▶ Abra la tapa del depósito de agua.
- ▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.
- ▶ Abra el portafiltros y retire el cartucho de filtro CLARIS Smart **antiguo**.



- ▶ Introduzca un **nuevo** cartucho de filtro CLARIS Smart en el depósito de agua ejerciendo una ligera presión.
- ▶ Cierre el portafiltros. Éste encaja audiblemente.
- ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.

La máquina ha detectado de manera automática que acaba de colocar/cambiar el cartucho de filtro.

El segmento luminoso del selector giratorio se enciende.

- ▶ Coloque un recipiente debajo del vaporizador de agua caliente.
- ▶ Abra el selector giratorio hasta la posición .

El segmento luminoso del selector giratorio parpadea, sale agua por el vaporizador de agua caliente.

- i** El enjuague del filtro puede interrumpirse en todo momento. A tal efecto, cierre el selector giratorio. Abra el selector giratorio para continuar con el enjuague del filtro.
- i** El agua puede presentar una ligera coloración. Esta coloración no es ni insalubre ni afecta al sabor.

El enjuague del filtro se detiene automáticamente. El segmento luminoso del selector giratorio se enciende.

- ▶ Cierre el selector giratorio hasta la posición ①.  
Su D4 está de nuevo lista para funcionar.

## Limpiar la máquina

Después de 180 preparaciones u 80 enjuagues de conexión, la D4 requiere una limpieza.

### ATENCIÓN

El empleo de productos limpiadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▶ Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

- i** El programa de limpieza dura aproximadamente 20 minutos.
- i** No interrumpa el programa de limpieza. La calidad de la limpieza se vería afectada por ello.
- i** Las pastillas de limpieza JURA pueden adquirirse en comercios especializados.

**Condición previa:** el símbolo Limpieza ☼ se enciende.

- ▶ Toque el símbolo Limpieza ☼ durante **aproximadamente 2 segundos**.

El símbolo Depósito de posos ☼ se enciende.

- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.

El símbolo ☼ se enciende.

- ▶ Coloque un recipiente debajo de la salida de café.
- ▶ Toque el símbolo Limpieza ☼ durante **aproximadamente 2 segundos**.

El símbolo ☼ parpadea, sale agua por la salida de café.

El proceso se interrumpe, el símbolo ☼ se enciende.

- ▶ Abra la tapa del embudo de llenado para café molido.





- ▶ Introduzca una pastilla de limpieza JURA en el embudo de llenado.
- ▶ Cierre la tapa del embudo de llenado.  
El símbolo  se enciende.
- ▶ Toque el símbolo Limpieza  durante **aproximadamente 2 segundos**.  
El símbolo  parpadea, sale agua varias veces por la salida de café.  
El proceso se detiene automáticamente. El símbolo Depósito de posos  se enciende.
- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.  
Su D4 está de nuevo lista para funcionar.

## Descalcificar la máquina

La D4 se calcifica debido al uso y solicita automáticamente una descalcificación. La calcificación depende del grado de dureza del agua.

- i** Si utiliza un cartucho de filtro CLARIS Smart, no aparecerá ninguna solicitud de descalcificación.

### ATENCIÓN

El producto descalcificador puede provocar irritaciones en la piel y en los ojos.

- ▶ Evite el contacto con la piel y los ojos.
- ▶ Elimine el producto descalcificador enjuagando con agua limpia. Consultar a un médico después de un contacto con los ojos.

### ATENCIÓN

El empleo de productos descalcificadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▶ Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

### ATENCIÓN

La interrupción del proceso de descalcificación puede provocar daños en la máquina.

- ▶ Realice la descalcificación completamente.

**ATENCIÓN**

El contacto del producto descalcificador con superficies delicadas (p. ej., mármol) puede provocar daños en las mismas.

- ▶ Elimine inmediatamente las salpicaduras.

**i** El programa de descalcificación dura aproximadamente 45 minutos.

**i** Las pastillas de descalcificación JURA pueden adquirirse en comercios especializados.

**Condición previa:** el símbolo Descalcificación  se enciende.

- ▶ Toque el símbolo Descalcificación  durante **aproximadamente 2 segundos**.

El símbolo Depósito de posos  se enciende.

- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.

Los símbolos  y  se encienden.

- ▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.
- ▶ Disuelva por completo 3 pastillas de descalcificación JURA en un recipiente con 500 ml de agua. Este proceso puede tardar algunos minutos.
- ▶ Llene el depósito de agua **vacío** con la solución y vuelva a colocarlo.

El segmento luminoso del selector giratorio se enciende.

- ▶ Coloque un recipiente debajo de la salida de café y otro debajo del vaporizador de agua caliente.

- ▶ Abra el selector giratorio hasta la posición .


El segmento luminoso del selector giratorio parpadea, cae agua del vaporizador de agua caliente en repetidas ocasiones. El símbolo Descalcificación  parpadea durante el proceso de descalcificación.

El proceso se interrumpe, se enciende el segmento luminoso del selector giratorio.

- ▶ Cierre el selector giratorio hasta la posición .

El proceso de descalcificación continúa.

El proceso se interrumpe, el símbolo Depósito de posos  se enciende.

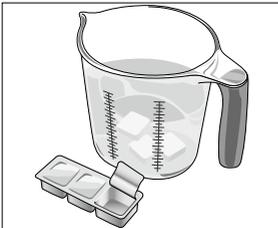

- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.

Los símbolos  y  se encienden.

- ▶ Vacíe el recipiente y vuelva a colocarlo debajo de la salida de café y del vaporizador de agua caliente.
- ▶ Retire el depósito de agua y enjuáguelo a fondo.
- ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.

El segmento luminoso del selector giratorio se enciende.

- ▶ Abra el selector giratorio hasta la posición .

El segmento luminoso del selector giratorio parpadea, cae agua del vaporizador de agua caliente en repetidas ocasiones.

El proceso se interrumpe, se enciende el segmento luminoso del selector giratorio.

- ▶ Cierre el selector giratorio hasta la posición .

El proceso de descalcificación continúa.

El proceso se interrumpe, el símbolo Depósito de posos  se enciende.

- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.

Su D4 está de nuevo lista para funcionar.

- i** Enjuague el depósito de agua a fondo en caso de que se produzca una interrupción imprevista del proceso de descalcificación.

## Limpiar el recipiente de café en grano

El café en grano puede presentar una ligera capa de grasa que permanecerá adherida a las paredes del recipiente de café en grano. Estos residuos pueden afectar negativamente al resultado de la preparación de café. Por este motivo, limpie de vez en cuando el recipiente de café en grano.

- ▶ Pulse el botón de mando marcha/parada  para desconectar la D4.
- ▶ Abra la tapa del recipiente de café en grano y retire la tapa de protección de aroma.
- ▶ Limpie el recipiente de café en grano con un paño seco y suave.

- ▶ Rellene el recipiente con café en grano y cierre la tapa de protección de aroma.
- ▶ Cierre la tapa del recipiente de café en grano.

## Descalcificar el depósito de agua

El depósito de agua puede calcificarse. Para que quede garantizado un funcionamiento correcto, debería descalcificar de vez en cuando el depósito de agua.

- ▶ Retire el depósito de agua.
- ▶ Si utiliza un cartucho de filtro CLARIS Smart, retírelo.
- ▶ Disuelva 3 pastillas de descalcificación JURA en el depósito de agua completamente lleno.
- ▶ Deje la solución descalcificadora en el depósito de agua durante varias horas (por ejemplo toda la noche).
- ▶ Vacíe el depósito de agua y enjuáguelo a fondo.
- ▶ Si utiliza un cartucho de filtro CLARIS Smart, vuelva a insertarlo.
- ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.