

jura®



D4 – L'essentiel en bref

D4 – L'essentiel en bref



Ce mode d'emploi abrégé ne remplace pas le « Mode d'emploi D4 ». Tout d'abord, veuillez lire et respecter impérativement les consignes de sécurité et mise en garde afin d'éviter tous dangers.

Mise en place/ remplacement du filtre

Vous n'avez plus besoin de détartrer votre D4 si vous utilisez la cartouche filtrante CLARIS Smart.

- i** Dès que la cartouche filtrante est épuisée (selon la dureté de l'eau réglée), la D4 demande le remplacement du filtre.
- i** Les cartouches filtrantes CLARIS Smart sont disponibles chez votre revendeur.

Condition : votre D4 est prête à l'emploi. Le symbole Filtre  s'allume (si vous utilisez déjà un filtre).

- ▶ Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau.
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Ouvrez le porte-filtre et retirez l'**ancienne** cartouche filtrante CLARIS Smart.
- ▶ Enfoncez une **nouvelle** cartouche filtrante CLARIS Smart dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
- ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

La machine a détecté automatiquement que vous venez d'insérer ou de remplacer la cartouche filtrante.

Le segment lumineux du sélecteur s'allume.

- ▶ Placez un récipient sous la buse d'eau chaude.
 - ▶ Ouvrez le sélecteur en position .
- Le segment lumineux du sélecteur clignote, de l'eau coule plusieurs fois de la buse d'eau chaude.

- i** Vous pouvez interrompre le rinçage du filtre à tout moment. Pour cela, fermez le sélecteur. Ouvrez le sélecteur pour poursuivre le rinçage du filtre.



- i** L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas son goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement. Le segment lumineux du sélecteur s'allume.

- ▶ Fermez le sélecteur en position ①.

Votre D4 est de nouveau prête à l'emploi.

Nettoyage de la machine

Après 180 préparations ou 80 rinçages à l'allumage, la D4 demande un nettoyage.

ATTENTION

L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

- i** Le programme de nettoyage dure environ 20 minutes.

- i** N'interrompez pas le programme de nettoyage. Cela compromettrait la qualité.

- i** Les pastilles de nettoyage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.

Condition : le symbole Nettoyage ☼ s'allume.

- ▶ Effleurez le symbole Nettoyage ☼ **pendant 2 secondes environ.**

Le symbole Récipient à marc de café ☼ s'allume.

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

Le symbole ☼ s'allume.

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café.

- ▶ Effleurez le symbole Nettoyage ☼ **pendant 2 secondes environ.**

Le symbole ☼ clignote, de l'eau coule de l'écoulement de café.

L'opération s'interrompt, le symbole ☼ s'allume.

- ▶ Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café moulu.





- ▶ Ajoutez une pastille de nettoyage JURA dans l'entonnoir de remplissage.
- ▶ Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage.
Le symbole ☹️ s'allume.
- ▶ Effleurez le symbole Nettoyage ☹️ **pendant 2 secondes environ.**
Le symbole ☹️ clignote, de l'eau coule plusieurs fois de l'écoulement de café.
L'opération s'arrête automatiquement. Le symbole Récipient à marc de café ☹️ s'allume.
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
Votre D4 est de nouveau prête à l'emploi.

Détartrage de la machine

La D4 s'entarte au fil de son utilisation et demande automatiquement un détartrage. Le degré d'entartrage dépend de la dureté de votre eau.

- i** Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Smart, aucune demande de détartrage n'apparaît.

⚠ ATTENTION

Le détartrant peut provoquer des irritations en cas de contact avec la peau et les yeux.

- ▶ Évitez le contact direct avec la peau et les yeux.
- ▶ Rincez le détartrant à l'eau claire. En cas de contact avec les yeux, consultez un médecin.

ATTENTION

L'utilisation de détartrants inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

ATTENTION

L'interruption du programme de détartrage peut entraîner une détérioration de la machine.

- ▶ Effectuez le détartrage jusqu'à la fin du programme.

ATTENTION

Le contact avec le détartrant peut entraîner une détérioration des surfaces fragiles (marbre par exemple).

- ▶ Éliminez immédiatement les projections.

- i** Le programme de détartrage dure environ 45 minutes.
- i** Les tablettes de détartrage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.

Condition : le symbole Détartrage  s'allume.


- ▶ Effleurez le symbole Détartrage  **pendant 2 secondes environ.**

Le symbole Récipient à marc de café  s'allume.

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

Les symboles  et  s'allument.

- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Dissolvez entièrement 3 tablettes de détartrage JURA dans un récipient contenant 500 ml d'eau. Cela peut prendre quelques minutes.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau **vide** avec la solution obtenue et remettez-le en place.
Le segment lumineux du sélecteur s'allume.

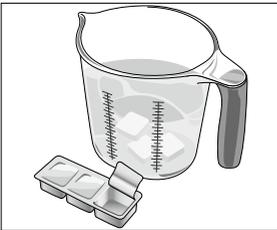

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café et la buse d'eau chaude.

- ▶ Ouvrez le sélecteur en position .

Le segment lumineux du sélecteur clignote, et de l'eau coule plusieurs fois de la buse d'eau chaude. Le symbole Détartrage  clignote pendant le cycle de détartrage.

L'opération s'interrompt, le segment lumineux du sélecteur s'allume.

- ▶ Fermez le sélecteur en position .

Le cycle de détartrage se poursuit.

L'opération s'interrompt, le symbole Récipient à marc de café  s'allume.

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

Les symboles  et  s'allument.

- ▶ Videz le récipient et remplacez-le sous l'écoulement de café et la buse d'eau chaude.

- ▶ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.

- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
Le segment lumineux du sélecteur s'allume.
- ▶ Ouvrez le sélecteur en position .
Le segment lumineux du sélecteur clignote, et de l'eau coule plusieurs fois de la buse d'eau chaude.
L'opération s'interrompt, le segment lumineux du sélecteur s'allume.
- ▶ Fermez le sélecteur en position .
Le cycle de détartrage se poursuit.
L'opération s'interrompt, le symbole Récipient à marc de café  s'allume.
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
Votre D4 est de nouveau prête à l'emploi.

i En cas d'interruption imprévue du programme de détartrage, rincez soigneusement le réservoir d'eau.

Nettoyage du récipient à grains

Les grains de café peuvent présenter une légère couche grasseuse qui se dépose sur les parois du récipient à grains. Ces résidus peuvent altérer la qualité du café préparé. C'est pourquoi nous vous recommandons de nettoyer le récipient à grains de temps en temps.

- ▶ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt  pour éteindre la D4.
- ▶ Ouvrez le couvercle du récipient à grains et retirez le couvercle protecteur d'arôme.
- ▶ Nettoyez le récipient à grains à l'aide d'un chiffon sec et doux.
- ▶ Remplissez le récipient à grains de grains de café et fermez le couvercle protecteur d'arôme.
- ▶ Fermez le couvercle du récipient à grains.

Détartrage du réservoir d'eau

Le réservoir d'eau peut s'entartrer. Pour garantir le bon fonctionnement de votre machine, vous devez détartrer le réservoir d'eau à intervalle régulier.

- ▶ Retirez le réservoir d'eau.
- ▶ Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Smart, retirez-la.

- ▶ Dissolvez 3 tablettes de détartrage JURA dans le réservoir d'eau complètement rempli.
- ▶ Laissez reposer le réservoir d'eau avec la solution de détartrage pendant plusieurs heures (par exemple pendant la nuit).
- ▶ Videz le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
- ▶ Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Smart, remettez-la en place.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.