

jura®



D4 – Det viktigste i kortform


D4 – Det viktigste i kortform


- i** Denne korte veiledningen er ingen erstatning for «Instruksjonsbok D4». For å unngå farer er det svært viktig at du leser sikkerhetsinformasjonen og varselhenvisningene først.

Sette inn / skifte filter

D4 trenger ikke avkalkes hvis du bruker filterpatronen CLARIS Smart.

- i** Så snart filterpatronen er oppbrukt (avhengig av den innstilte vannhardheten), forlanger D4 et filterskift.
- i** Filterpatronen CLARIS Smart kan kjøpes i faghandelen.


Forutsetning: Din D4 er driftsklar. Symbolet for filter  lyser (dersom du setter inn et filter).

- ▶ Åpne dekselet til vanntanken.
- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Klapp opp filterholderen og ta ut den **gamle** filterpatronen CLARIS Smart.
- ▶ Sett en **ny** filterpatron CLARIS Smart inn i vanntanken med et lett trykk.
- ▶ Lukk filterholderen. Du hører at den går i lås.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen. Apparatet har automatisk registrert at du nettopp har satt inn/skiftet filterpatronen. Lyssegmentet ved dreiebryteren lyser.
- ▶ Sett et kar under varmtvannsdysen.
- ▶ Åpne dreiebryteren i stilling .
- Lyssegmentet ved dreiebryteren blinker, det kommer vann ut av varmtvannsdysen.

- i** Filterskyllingen kan når som helst avbrytes. Dette skjer ved å lukke dreiebryteren. Åpne dreiebryteren for å fortsette filterskyllingen.

- i** Vannet kan være lett misfarget. Dette er ikke helsefarlig og påvirker ikke smaken på kaffen.

Filterskyllingen stopper automatisk. Lyssegmentet ved dreiebryteren lyser.

- ▶ Lukk dreiebryteren i stilling .
- Din D4 er driftsklar igjen.



Filterpatronen CLARIS Smart kommuniserer med din D4 via RFID-teknologi (frekvensbånd 13,56 MHz). Denne trådløse forbindelsen brukes kun under tilberedning i maks. 3 sekunder. Maksimal sende-effekt er under 1 mW.

Maskinen rengjøres

Etter 180 tilberedninger eller 80 innkoblingskylinger krever D4 en rengjøring.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

- i** Rengjøringsprogrammet varer ca. 20 minutter.
- i** Rengjøringsprogrammet må ikke avbrytes. Dette vil påvirke kvaliteten på rengjøringen.
- i** JURA rengjøringstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Symbolet for rengjøring ☘ lyser.

- ▶ Berør symbolet for rengjøring ☘ i **ca. 2 sekunder**. Symbolet for kaffegrutbeholder ☙ lyser.
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen. Symbolet ☘ lyser.
- ▶ Sett et kar under kaffeutløpet.
- ▶ Berør symbolet for rengjøring ☘ i **ca. 2 sekunder**. Symbolet ☘ blinker, det kommer vann ut av kaffeutløpet. Prosessen avbrytes, symbolet ☘ lyser.
- ▶ Åpne dekselet til påfyllingstrakten for malt kaffe.



- ▶ Legg en JURA rengjøringstablett i påfyllingstrakten.
- ▶ Lukk dekselet til påfyllingstrakten. Symbolet ☘ lyser.
- ▶ Berør symbolet for rengjøring ☘ i **ca. 2 sekunder**. Symbolet ☘ blinker, det kommer vann ut av kaffeutløpet flere ganger. Prosessen stopper automatisk. Symbolet for kaffegrutbeholder ☙ lyser.

sv

no

da

fi

- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
Din D4 er driftsklar igjen.

Maskinen avkalkes

D4 forkalket under bruk og krever avkalking automatisk. Forkalking er avhengig av vannets hardhetsgrad.

- i** Hvis det brukes en filterpatron CLARIS Smart, får du ikke beskjed om avkalking.

-
- ⚠ FORSIKTIG** Avkalkingsmiddel kan irritere huden og øynene ved direkte kontakt.
- ▶ Unngå hud- og øyekontakt.
 - ▶ Avkalkingsmiddelet må skylles av med rent vann. Lege må oppsøkes hvis du har fått avkalkingsmiddel i øynene.





-
- FORSIKTIG** Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil avkalkingsmiddel.
- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.


-
- FORSIKTIG** Hvis avkalkingsprosessen avbrytes, kan det oppstå skader på maskinen.
- ▶ Fullfør avkalkingen.

-
- FORSIKTIG** Det kan oppstå skader på følsomme flater (f.eks. marmor) ved kontakt med avkalkingsmiddelet.
- ▶ Sprut må fjernes omgående.

-
- i** Avkalkingsprogrammet varer ca. 45 minutter.
 - i** JURA avkalkingstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Symbolet for avkalking  lyser.

- ▶ Berør symbolet for avkalking  i **ca. 2 sekunder**.
Symbolet for kaffegrutbeholder  lyser.
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
Symbolene  og  lyser.
- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.

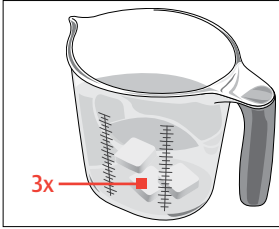

- ▶ Løs 3 JURA-avkalkingstabletter fullstendig opp i et kar med 500 ml vann. Dette kan ta noen minutter.
- ▶ Fyll oppløsningen i den **tomme** vanntanken og sett den inn. Lyssegmentet ved dreiebryteren lyser.

- ▶ Sett et kar under kaffeutløpet og varmtvannsdysen.
- ▶ Åpne dreiebryteren i stilling ☰. Lyssegmentet ved dreiebryteren blinker, det kommer vann ut av varmtvannsdysen flere ganger. Symbolet for avkalking ☱ blinker under avkalkingen. Prosessen avbrytes, lyssegmentet ved dreiebryteren lyser.
- ▶ Lukk dreiebryteren i stilling ①. Avkalkingen fortsetter. Prosessen avbrytes, symbolet for kaffegrutbeholder ☴ lyser.
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen. Symbolene ☱ og ☴ lyser.
- ▶ Tøm karet og sett det under kaffeutløpet og varmtvannsdysen igjen.
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen. Lyssegmentet ved dreiebryteren lyser.
- ▶ Åpne dreiebryteren i stilling ☰. Lyssegmentet ved dreiebryteren blinker, det kommer vann ut av varmtvannsdysen flere ganger. Prosessen avbrytes, lyssegmentet ved dreiebryteren lyser.
- ▶ Lukk dreiebryteren i stilling ①. Avkalkingen fortsetter. Prosessen avbrytes, symbolet for kaffegrutbeholder ☴ lyser.
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen. Din D4 er driftsklar igjen.

i Ved uforutsett brudd på avkalkingsprosessen må vanntanken skylles grundig.

sv

no


da

fi

D4 – Det viktigste i kortform

Rengjøre bønnebeholderen

Kaffebønner kan ha et tynt fettlag som fester seg til veggene i bønnebeholderen. Disse restene kan påvirke kafferesultatet negativt. Rengjør derfor bønnebeholderen med jevne mellomrom.

- ▶ Trykk på/av-tasten  for å slå av D4.
- ▶ Åpne dekselet for bønnebeholderen og ta av aromadekselet.
- ▶ Rengjør bønnebeholderen med en tørr, myk klut.
- ▶ Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.
- ▶ Lukk dekselet for bønnebeholderen.

Avkalke vanntanken

Vanntanken kan forkalkes. For å garantere feilfri funksjon, må vanntanken avkalkes med jevne mellomrom.

- ▶ Ta ut vanntanken.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Smart filterpatron, ta den ut.
- ▶ 3 JURA avkalkingstabletter løses helt opp i en fullstendig fylt vanntank.
- ▶ La vanntanken med avkalkingsløsningen stå i flere timer (f.eks. over natten).
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Smart filterpatron, sett den inn igjen.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.