

jura[®]



D6/D60/D600 – Das Wichtigste in Kürze

D6 – Das Wichtigste in Kürze






Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die »Bedienungsanleitung D6/ D60/D600«. Lesen und beachten Sie unbedingt zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, um Gefahren zu vermeiden.

Feinschaumdüse spülen

Zehn Minuten nach der Milchzubereitung verlangt die D6 eine Milchsystem-Spülung.

Voraussetzung: Im Display steht **M-SPULEN / CAPPUCC**. (Beispiel).



- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter die Feinschaumdüse.
- ▶ Berühren Sie **ca. 2 Sekunden** das Symbol Pflege , bis **HAHN ÖFFNEN** erscheint.
- ▶ Öffnen Sie den Drehknopf auf Position . Die Feinschaumdüse wird gespült. **HAHN ZU**
- ▶ Schließen Sie den Drehknopf auf Position . **CAPPUCC**. (Beispiel)

Feinschaumdüse reinigen

Damit die Feinschaumdüse einwandfrei funktioniert, müssen Sie sie **täglich** reinigen, wenn Sie Milch zubereitet haben

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

i Der JURA-Milchsystem-Reiniger ist im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Im Display steht **CAPPUCC**. (Beispiel).

- ▶ Berühren Sie **ca. 2 Sekunden** das Symbol P, bis im Display **PFLERGE** erscheint.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen. **M-SPULEN**
- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **M-REINIG** angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch. **REINIGER / WASSER**




- ▶ Entfernen Sie den Milchschauch aus dem Milchbehälter oder dem Milchkühler.
- ▶ Füllen Sie ein Gefäß mit 250 ml frischem Wasser und geben Sie 1 Dosierkappe des Milchsystem-Reinigers dazu.
- ▶ Tauchen Sie den Milchschauch in das Gefäß.
- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter die Feinschaumdüse.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
- ▶ **M-REINIG, HAHN ÖFFNEN**, das Leuchtsegment am Drehknopf leuchtet.
- ▶ Öffnen Sie den Drehknopf auf Position **⏴**. Die Feinschaumdüse und der Milchschauch werden gereinigt.
- ▶ **HAHN ZU**
- ▶ Schließen Sie den Drehknopf auf Position **⓪**.
- ▶ **WASSER**
- ▶ Spülen Sie das Gefäß gründlich aus, füllen Sie es mit 250 ml frischem Wasser und tauchen Sie den Milchschauch hinein.
- ▶ Leeren Sie das andere Gefäß und stellen Sie es wieder unter die Feinschaumdüse.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
- ▶ **HAHN ÖFFNEN**
- ▶ Öffnen Sie den Drehknopf auf Position **⏴**. Die Feinschaumdüse und der Milchschauch werden mit frischem Wasser gespült.
- ▶ **HAHN ZU**
- ▶ Schließen Sie den Drehknopf auf Position **⓪**.
- ▶ **CAFFUCCO**. (Beispiel)

Feinschaumdüse zerlegen und spülen

Damit die Feinschaumdüse einwandfrei funktioniert und aus hygienischen Gründen müssen Sie sie **täglich** zerlegen und spülen, wenn Sie Milch zubereitet haben. Sie werden von Ihrer D6 nicht aufgefordert, die Feinschaumdüse zu zerlegen und zu spülen.

- ▶ Entfernen Sie den Milchschauch und spülen Sie ihn gründlich unter fließendem Wasser.
- ▶ Ziehen Sie die Feinschaumdüse mit einer leichten Drehbewegung vorsichtig nach unten ab.

D6 – Das Wichtigste in Kürze

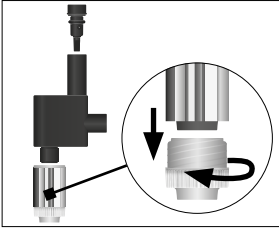

- ▶ Zerlegen Sie die Feinschaumdüse in ihre Einzelteile.
- ▶ Spülen Sie alle Teile unter fließendem Wasser. Bei stark eingetrockneten Milchrückständen legen Sie die Einzelteile zunächst in eine Lösung aus 250 ml kaltem Wasser und 1 Dosierkappe JURA-Milchsystem-Reiniger ein. Spülen Sie die Einzelteile danach gründlich.
- ▶ Setzen Sie die Feinschaumdüse wieder zusammen.

i Achten Sie darauf, dass alle Einzelteile korrekt und fest zusammengesteckt sind, damit die Feinschaumdüse optimal funktioniert.

- ▶ Stecken Sie die Feinschaumdüse fest auf das Anschlussstück am Gerät.

Filter einsetzen/wechseln

Ihre D6 muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die Filterpatrone CLARIS Smart verwenden.

i Sobald die Filterpatrone erschöpft ist (abhängig von der eingestellten Wasserhärte), verlangt die D6 einen Filterwechsel.

i Filterpatronen CLARIS Smart sind im Fachhandel erhältlich.


Voraussetzung: Im Display steht **FILTER / CAPPUCC.** (Beispiel).



- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Wassertanks.
- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▶ Klappen Sie die Filterhalterung auf und entfernen Sie die alte Filterpatrone CLARIS Smart.
- ▶ Setzen Sie eine **neue** Filterpatrone CLARIS Smart mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
- ▶ Schließen Sie die Filterhalterung. Sie rastet hörbar ein.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

Das Gerät hat automatisch erkannt, dass Sie soeben die Filterpatrone eingesetzt/gewechselt haben.

MANN ÖFFNEN, das Leuchtsegment am Drehknopf leuchtet.

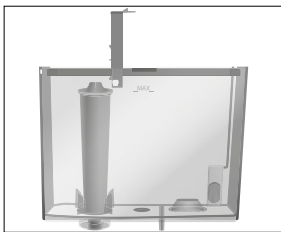- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter die Feinschaumdüse.



- ▶ Öffnen Sie den Drehknopf auf Position . **FILTER SPULT**, es fließt Wasser aus der Feinschaumdüse.
Die Filterspülung stoppt automatisch.
WAHN ZU
- ▶ Schließen Sie den Drehknopf auf Position . **CAFFUCC**. (Beispiel)




Gerät reinigen

Nach 180 Zubereitungen oder 80 Einschaltspülungen verlangt die D6 eine Reinigung.



VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

-  Das Reinigungsprogramm dauert ca. 20 Minuten.
-  Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reinigungsqualität wird dadurch beeinträchtigt.
-  JURA-Reinigungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Im Display steht **REINIGEN** / **CAFFUCC**. (Beispiel).

- ▶ Berühren Sie **ca. 2 Sekunden** das Symbol Pflege .
Im Display erscheint **SCHALE LEEREN**.
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
PFLEGE DRÜCKEN
- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
- ▶ Berühren Sie das Symbol Pflege .
REINIGT, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.
Der Vorgang unterbricht, **TABLETTE EINWERF**.
- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für die Reinigungstablette.



D6 – Das Wichtigste in Kürze



- ▶ Werfen Sie eine JURA-Reinigungstablette in den Einfülltrichter.
- ▶ Schließen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters.
- ▶ Berühren Sie das Symbol Pflege ☘.

REINIGT, es fließt mehrmals Wasser aus dem Kaffeeauslauf.

Der Vorgang stoppt automatisch.

SCHALE LEEREN

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

CAPPUCCINO (Beispiel)

Gerät entkalken

Die D6 verkalkt gebrauchsbedingt und verlangt automatisch eine Entkalkung. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab.

⚠ VORSICHT

Reizungen durch Haut- und Augenkontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
- ▶ Spülen Sie das Entkalkungsmittel mit klarem Wasser ab. Nach Augenkontakt Arzt aufsuchen.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

VORSICHT

Bei Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs sind Schäden am Gerät nicht auszuschließen.

- ▶ Führen Sie die Entkalkung komplett durch.

VORSICHT

Schäden an empfindlichen Flächen (z.B. Marmor) durch Kontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Entfernen Sie Spritzer sofort.

i Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 45 Minuten.

i JURA-Entkalkungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Im Display steht ENTKALK. / CAPPUCCINO (Beispiel).

- ▶ Berühren Sie **ca. 2 Sekunden** das Symbol Pflege ☘.
Im Display erscheint SCHALE LEEREN.

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

MITTEL IN TANK

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▶ Lösen Sie 3 JURA-Entkalkungstabletten in einem Gefäß vollständig in 500 ml Wasser auf. Dies kann einige Minuten dauern.
- ▶ Füllen Sie die Lösung in den leeren Wassertank und setzen Sie ihn ein.

HAHN ÖFFNEN, das Leuchtsegment am Drehknopf leuchtet.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter die Feinschaumdüse.
 - ▶ Öffnen Sie den Drehknopf auf Position ♪.
- ENTKALKT, es fließt mehrmals Wasser aus der Feinschaumdüse. Das Symbol Pflege ♪ blinkt während des Entkalkungsvorgangs.

Der Vorgang unterbricht, HAHN ZU.

- ▶ Schließen Sie den Drehknopf auf Position ①.
- ENTKALKT, der Entkalkungsvorgang wird fortgesetzt.
- Der Vorgang unterbricht, SCHALE LEEREN.

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

WASSER FÜLLEN

- ▶ Leeren Sie das Gefäß und stellen Sie es unter den Kaffeeauslauf und unter die Feinschaumdüse.
- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gründlich aus.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

HAHN ÖFFNEN, das Leuchtsegment am Drehknopf leuchtet.

- ▶ Öffnen Sie den Drehknopf auf Position ♪.

ENTKALKT

Der Vorgang unterbricht, HAHN ZU.


- ▶ Schließen Sie den Drehknopf auf Position ①.

ENTKALKT

Der Vorgang unterbricht, ENTKALKT.

Es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.

SCHALE LEEREN

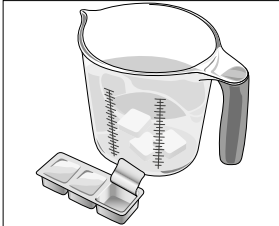

D6 – Das Wichtigste in Kürze

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.


CAFFUOC (Beispiel)

- i** Im Falle eines unvorhergesehenen Abbruchs des Entkalkungsvorgangs spülen Sie den Wassertank gründlich aus.

Bohnenbehälter reinigen

Kaffeebohnen können eine leichte Fettschicht aufweisen, die an den Wänden des Bohnenbehälters zurückbleibt. Diese Rückstände können das Kaffeeresultat negativ beeinflussen. Reinigen Sie deshalb von Zeit zu Zeit den Bohnenbehälter.

Voraussetzung: Im Display steht **BOHNEN FÜLLEN**.

- ▶ Drücken Sie die Taste Ein/Aus , um die D6 auszuschalten.
- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters und entfernen Sie den Aromaschutzdeckel.
- ▶ Reinigen Sie den Bohnenbehälter mit einem trockenen, weichen Tuch.
- ▶ Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter und schließen Sie den Aromaschutzdeckel.
- ▶ Schließen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters.

Wassertank entkalken

Der Wassertank kann verkalken. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, sollten Sie von Zeit zu Zeit den Wassertank entkalken.

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank.
- ▶ Falls Sie eine Filterpatrone CLARIS Smart verwenden, entfernen Sie diese.
- ▶ Lösen Sie 3 JURA-Entkalkungstabletten im vollständig gefüllten Wassertank auf.
- ▶ Lassen Sie den Wassertank mit der Entkalkungslösung mehrere Stunden (z.B. über Nacht) stehen.
- ▶ Leeren Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gründlich aus.
- ▶ Falls Sie eine Filterpatrone CLARIS Smart verwenden, setzen Sie diese wieder ein.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.