

jura®



E6/E60 – Resumo das informações
mais importantes

E6/E60 – Resumo das informações mais importantes



Este manual breve não substitui o “Manual de instruções E6/E60”. Primeiro, leia e respeite as instruções de segurança e advertências para evitar perigos.

Lavar o aparelho



A lavagem café pode ser ativada de modo manual em qualquer altura.

Pré-requisito: o ecrã inicial é exibido.

- ▶ Coloque um recipiente por baixo da saída de café.
- ▶ Pulse a tecla “☼” (símbolo Manutenção branco).
- ▶ Pulse a tecla “Lavagem café” para ativar o processo de lavagem.

“Aparelho lavando”, pela saída de café sai água. O processo para automaticamente. O ecrã inicial é exibido.

Lavar o bocal de espuma fina



Após cada preparação de leite, a JURA solicita uma lavagem do sistema de leite.

Pré-requisito: no visor é exibido “Lavagem do sistema de leite”.

- ▶ Coloque um recipiente por baixo do bocal de espuma fina.
- ▶ Pulse a tecla “☼” (símbolo Manutenção vermelho).
“Selector abrir”
- ▶ Abra o seletor na posição

“O sistema de leite é lavado”, o bocal de espuma fina é lavado.

A lavagem para automaticamente. O visor exhibe “Selector fechar”.

- ▶ Feche o seletor na posição
- O ecrã inicial é exibido.

Limpar o bocal de espuma fina

Para que o bocal de espuma fina funcione na perfeição, ele terá de ser limpo **diariamente** sempre que tenha preparado leite.

CUIDADO Se for utilizado um produto de limpeza incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▶ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

i O produto de limpeza do sistema de leite da JURA pode ser adquirido numa loja especializada.

Pré-requisito: o ecrã inicial é exibido.

- ▶ Pulse a tecla “ P ”.
- ▶ Pulse a tecla “Limpeza do sistema de leite”.
“Limpeza do sistema de leite”
- ▶ Pulse a tecla “Iniciar”.
- ▶ Pulse a tecla “Continuar”.
“Limpeza do sistema de leite” / “Limpador sist. de leite”
- ▶ Remova o tubo do leite do reservatório de leite ou do pacote Tetra Pak de leite.
- ▶ Encha um recipiente com 250 ml de água limpa e adicione uma tampa de dosagem do produto de limpeza do sistema de leite.
- ▶ Mergulhe o tubo do leite no recipiente.
- ▶ Coloque um recipiente por baixo do bocal de espuma fina.
- ▶ Pulse a tecla “Continuar”.
Assim que o aparelho estiver quente, o visor exibe “Selector abrir”.
- ▶ Abra o seletor na posição .
“O sistema de leite está a limpar”, o bocal de espuma fina e o tubo do leite são limpos.
“Selector fechar”
- ▶ Feche o seletor na posição .
“Limpeza do sistema de leite”
- ▶ Lave o recipiente exaustivamente, encha-o com 250 ml de água limpa e mergulhe o tubo do leite no recipiente.
- ▶ Esvazie o outro recipiente e volte a colocá-lo por baixo do bocal de espuma fina.
- ▶ Pulse a tecla “Continuar”.
“Selector abrir”
- ▶ Abra o seletor na posição .




“O sistema de leite está a limpar”, o bocal de espuma fina e o tubo do leite são lavados com água limpa.

“Selector fechar”

- ▶ Feche o seletor na posição .
O ecrã inicial é exibido.

Desmontar e lavar o bocal de espuma fina

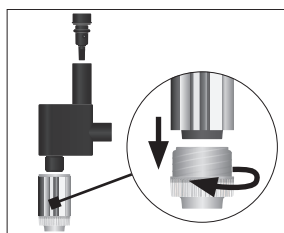

Para que o bocal de espuma fina funcione na perfeição, e por razões de higiene, ele terá de ser desmontado e lavado **diariamente** sempre que tenha preparado leite. A sua JURA não solicitará a desmontagem e lavagem do bocal de espuma fina.

- ▶ Retire o tubo do leite e lave-o exaustivamente com água corrente.
- ▶ Puxe cuidadosamente o bocal de espuma fina do Connector System® com um ligeiro movimento de rotação.
- ▶ Desmonte o bocal de espuma fina separando as suas peças soltas.
- ▶ Lave todas as peças com água corrente. Em caso de resíduos de leite muito secos, coloque primeiro as peças soltas numa solução de 250 ml de água fria e 1 tampa de dosagem do produto de limpeza do sistema de leite da JURA. Depois, lave bem as peças soltas.
- ▶ Volte a montar o bocal de espuma fina.

i Tenha atenção para que todas as peças soltas estejam devidamente encaixadas e com firmeza, para que o bocal de espuma fina possa funcionar na perfeição.


- ▶ Encaixe o bocal de espuma fina com firmeza no Connector System®.

Colocar o filtro

A sua JURA não precisará de ser descalcificada se utilizar o cartucho do filtro CLARIS Smart. Caso ainda não tenha colocado o filtro na altura da primeira colocação em funcionamento, poderá fazê-lo em seguida.

Pré-requisito: o ecrã inicial é exibido.

- ▶ Remova e esvazie o depósito de água.
- ▶ Coloque o prolongamento fornecido para o cartucho do filtro em cima do cartucho do filtro CLARIS Smart.

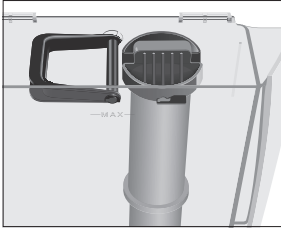



- ▶ Coloque o cartucho do filtro juntamente com o prolongamento no depósito de água.
- ▶ Rode o cartucho do filtro no sentido dos ponteiros do relógio até que este engate de forma audível.
- ▶ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.

i O aparelho reconhece automaticamente que colocou o cartucho do filtro, agora mesmo.

O visor exibe “Guardada” por breves instantes.

“Selector abrir”

- ▶ Coloque um recipiente (mínimo 300 ml) por baixo do bocal de espuma fina.
 - ▶ Abra o seletor na posição .
“Filtro é lavado”, pelo bocal de espuma fina sai água.
- A lavagem do filtro para automaticamente após a circulação de aproximadamente 300 ml de água. O visor exibe “Selector fechar”.

- ▶ Feche o seletor na posição .
O ecrã inicial é exibido.

i Se o filtro estiver ativo, será exibido um símbolo de filtro azul no visor, em baixo.


Mudar o filtro

i Assim que o cartucho do filtro estiver esgotado (conforme a dureza da água ajustada), a JURA solicita uma mudança do filtro.

i Os cartuchos do filtro CLARIS Smart estão à venda em lojas especializadas.

Pré-requisito: o ecrã inicial é exibido. O símbolo de filtro em baixo, no visor, acende a vermelho.

- ▶ Remova e esvazie o depósito de água.
- ▶ Rode o cartucho do filtro no sentido contrário aos ponteiros do relógio e retire-o do depósito de água, juntamente com o prolongamento.
- ▶ Coloque o prolongamento para o cartucho do filtro em cima do **novo** cartucho do filtro CLARIS Smart.

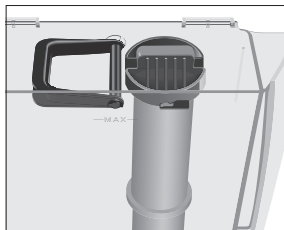

- ▶ Coloque o cartucho do filtro juntamente com o prolongamento no depósito de água.
- ▶ Rode o cartucho do filtro no sentido dos ponteiros do relógio até que este engate de forma audível.
- ▶ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.
O visor exibe **“Guardada”** por breves instantes. O aparelho reconheceu automaticamente que substituiu o cartucho do filtro, agora mesmo.

“Selector abrir”

- ▶ Coloque um recipiente (mínimo 300 ml) por baixo do bocal de espuma fina.
- ▶ Abra o seletor na posição **⬅**.
“Filtro é lavado”, pelo bocal de espuma fina sai água.

i Poderá interromper a lavagem do filtro a qualquer altura. Para isso, feche o botão rotativo. Abra o botão rotativo para retomar a lavagem do filtro.

i A água pode apresentar uma leve alteração da cor. Isso não é prejudicial à saúde e não altera o sabor.

A lavagem do filtro para automaticamente após a circulação de aproximadamente 300 ml de água. O visor exibe **“Selector fechar”**.

- ▶ Feche o seletor na posição **•**.
O ecrã inicial é exibido.

Limpar o aparelho

Após 180 preparações ou 80 lavagens iniciais, a JURA solicita uma limpeza.


CUIDADO

Se for utilizado um produto de limpeza incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▶ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

- i** O programa de limpeza dura aproximadamente 20 minutos.
- i** Não interrompa o programa de limpeza. Isso prejudicaria a qualidade da limpeza.
- i** As pastilhas de limpeza da JURA estão à venda em lojas especializadas.

Pré-requisito: no visor é exibido “Limpar máquina”.

- ▶ Pulse a tecla “” (símbolo Manutenção vermelho).
“Limpeza”
- ▶ Pulse a tecla “Iniciar”.
- ▶ Pulse a tecla “Continuar”.
“Esvaziar depósito de borras de café”
- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
“Limpeza”
- ▶ Coloque um recipiente por baixo da saída de café.
- ▶ Pulse a tecla “Continuar”.
“Aparelho limpando”, pela saída de café sai água.
O processo é interrompido, “Adicionar pastilha”.
- ▶ Abra a tampa do funil de enchimento para a pastilha de limpeza.
- ▶ Coloque uma pastilha de limpeza da JURA no funil de enchimento.
- ▶ Feche a tampa do funil de enchimento.
- ▶ Pulse a tecla “Continuar”.
“Aparelho limpando”, pela saída de café sai várias vezes água.
O processo para automaticamente.
“Esvaziar depósito de borras de café”
- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.



A limpeza está concluída. O ecrã inicial é exibido.

Descalcificar o aparelho

Como consequência normal da sua utilização, ocorre o depósito de sedimentos de calcário na máquina. A JURA solicitará automaticamente uma descalcificação. A calcificação depende do grau de dureza da água utilizada.

- ❗ Não há solicitação para a descalcificação se utilizar um cartucho do filtro CLARIS Smart.

⚠ CUIDADO Há perigo de irritação da pele e dos olhos devido ao agente descalcificador.

- ▶ Evite o contacto com a pele e com os olhos.
- ▶ Remova o agente descalcificador com água limpa. Se houver contacto com os olhos, consulte um médico.

CUIDADO Se for utilizado um agente descalcificador incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▶ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

CUIDADO Perigo de danos no aparelho se o processo de descalcificação for interrompido.

- ▶ Efetue a descalcificação até ao fim.


CUIDADO Existe risco de danos nas superfícies delicadas (p. ex. mármore) devido ao contacto com agente descalcificador.


- ▶ Remova imediatamente os salpicos que atinjam tais superfícies.



❗ O programa de descalcificação dura aproximadamente 40 minutos.

- ❗ As pastilhas anticalcário da JURA estão à venda em lojas especializadas.

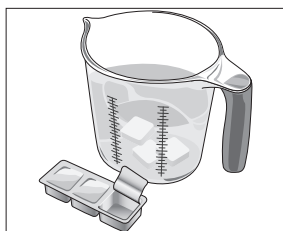

Pré-requisito: no visor é exibido “Descalcificar máquina”.

- ▶ Pulse a tecla “” (símbolo Manutenção vermelho).
“Descalcificação”
- ▶ Pulse a tecla “Iniciar”.
- ▶ Pulse a tecla “Continuar”.
“Esvaziar bandeja de recolha de água”
- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
“Colocar no tanque”
- ▶ Remova e esvazie o depósito de água.
- ▶ Dissolva totalmente o conteúdo de uma bandeja de blister (3 pastilhas anticalcário da JURA) em 500 ml de água morna. O procedimento pode durar alguns minutos.
- ▶ Despeje a solução no depósito de água vazio e coloque-o novamente.
“Selector abrir”



- ▶ Coloque um recipiente por baixo do bocal de espuma fina.
- ▶ Abra o seletor na posição .
“Aparelho descalcificando”, pelo bocal de espuma fina sai várias vezes água.
O processo é interrompido, “Selector fechar”.
- ▶ Feche o seletor na posição .
“Aparelho descalcificando”, o processo de descalcificação é continuado.
O processo é interrompido, “Esvaziar bandeja de recolha de água”.
- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
“Encher o depósito de água”



- ▶ Esvazie o recipiente e coloque-o por baixo do bocal de espuma fina e da saída de café.
 - ▶ Remova o depósito de água e lave-o bem.
 - ▶ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.
“Selector abrir”
 - ▶ Abra o seletor na posição .
“Aparelho descalcificando”, o processo de descalcificação é continuado.
O processo é interrompido, “Selector fechar”.
 - ▶ Feche o seletor na posição .
“Aparelho descalcificando”, o processo de descalcificação é continuado. Pela saída de café sai água.
O processo é interrompido “Esvaziar bandeja de recolha de água”
 - ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
A descalcificação está concluída. O ecrã inicial é exibido.
- i** No caso de uma interrupção imprevista do processo de descalcificação, lave bem o depósito de água.