

jura[®]



GIGA 10 (EA/SA/INTA)
naudojimo instrukcija

Kavos aparatas GIGA 10


1 Valdymo elementai	4
2 Saugumo nurodymai	6
Naudojimo nurodymų laikymasis	6
Naudojimas pagal paskirtį	6
Naudotojų grupės apribojimai	6
Naudojimo nurodymai vaikams	7
Veiksmai esant pažeidimams	7
Apsauga nuo pažeidimų	7
Elektros smūgio pavojus	9
Nusideginimo, nusiplikymo ir susižalojimo pavojus	9
JURA automatinių kavos aparatų garantija	9
3 Kavos aparato paruošimas ir naudojimas pirmą kartą	12
Kavos aparato pastatymas	12
Kavos pupelių talpos pildymas	12
Vandens kietumo nustatymas	12
Naudojimas pirmą kartą	13
GIGA valdymas – JURA valdymo skydelis	15
Pieno sistemos prijungimas	15
4 Kavos gėrimų ruošimas	16
Gėrimų ruošimas naudojant išankstinius nustatymus („Aroma Selection“)	17
Cold Brew	17
Espresso ir juoda kava	18
Latte macchiato, cappuccino ir kiti kavos gėrimai su pienu	18
Pienas ir pieno puta	18
Espresso doppio	19
Americano ir Lungo	19
Kavinukas	19
Malta kava	19
Karštas vanduo	20
Profilio nustatymas	20
Gėrimų nustatymų valdymas	20
5 Kasdienis naudojimas	21
Kavos aparato įjungimas ir išjungimas	21
Vandens talpos pildymas	21
Priežiūros veiksmai	22


6	Kavos aparato nustatymai	23
7	Priežiūra	24
	Kavos aparato praplovimas	24
	Automatinė pieno sistemos praplovimo programa	24
	Pieno sistemos valymas	24
	Dvigubo piltuvėlio išardymas ir praplovimas	25
	Filtro įdėjimas / keitimas	27
	Kavos aparato valymas	27
	Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato	28
	Savaiminės diagnostikos funkcijos įjungimas	30
	Kalkių nuosėdų šalinimas iš vandens talpos	30
	Kavos pupelių talpos valymas	31
8	Pranešimai ekrane	32
9	Veikimo trikčių šalinimas	33
10	Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų	34
	Transportavimas ir vandens sistemos ištuštinimas	34
	Utilizavimas	34
11	Techniniai duomenys	35
12	Rodyklė	36
13	JURA kontaktiniai duomenys ir teisinė informacija	40

1 Valdymo elementai




- 1 Kavos pupelių talpa su dangteliu aromatumai išsaugoti
- 2 Priedų laikymo skyriaus dangtelis
- 3 Maltos kavos dozavimo šaukštas
- 4 Vėdinimo grotelės
- 5 Jutiklinis ekranas
- 6 Reguliuojamo aukščio ir pločio dvigubas piltuvėlis
- 7 Kavos tirščių talpos dangtelis (pasukamas)
- 8 Nulašėjimo padėklo įdėklas
- 9 Puodelių padėkliukas
- 10 Nulašėjimo padėklas
- 11 Kavos tirščių talpa
- 12 Maitinimo jungiklis ir maitinimo laidas su kištuku (kavos aparato galinėje pusėje)
- 13 Karšto vandens piltuvėlis
- 14 Vandens talpa
- 15 Vandens talpos dangtelis

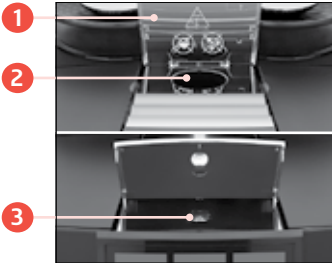

- 1 Pylimo angos dangtelis
- 2 Maltos kavos piltuvėlis
- 3 Įjungimo / išjungimo mygtukas  (po dangteliu)



- 1 Priežiūros dangtelis (atidaromas spustelėjus pirštu)
- 2 Fiksatorius
- 3 Slankioji sklendė
- 4 Priežiūros lizdas su „JURA WiFi Connect“

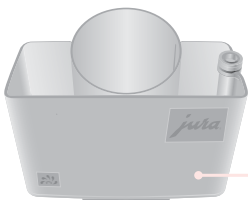

Indas pieno sistemai valyti

2 Saugumo nurodymai

Naudojimo nurodymų laikymasis

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite visą šią naudojimo instrukciją ir laikykitės joje pateiktų nurodymų. Laikykite šią instrukciją šalia prietaiso ir perduokite ją kitam naudotojui.

Nesilaikydami šių naudojimo nurodymų, galite sunkiai susižaloti arba sugadinti turtą. Todėl atkreipkite dėmesį į šiuos įspėjimus apie saugumą:

⚠️ ATSARGIAI! Įspėjama apie pavojų sunkiai ar net mirtinai susižaloti.

⚠️ DĖMESIO! Atkreipiamas jūsų dėmesys, jog galite patirti nedidelę traumą.

DĖMESIO! Įspėjama apie turto sugadinimo pavojų.

Naudojimas pagal paskirtį

Tai buitinės paskirties prietaisas, skirtas asmeninėms reikmėms. Jis naudotinas tik kavos gėrimams ruošti bei pienui ir vandeniui kaitinti. Naudojimas bet kokiems kitiems tikslams laikytinas netinkamu.

Naudotojų grupės apribojimai

Asmenims (įskaitant vaikus), kurie negali saugiai naudotis prietaisu

- dėl ribotų fizinių, sensorinių ar protinių gebėjimų arba
- dėl patirties ar žinių stokos,

juo naudotis leidžiama tik prižiūrint atsakingam asmeniui arba instruktavus, kaip tinkamai juo naudotis.

Naudojant „CLARIS Smart“ vandens filtro kasetę arba „JURA WiFi Connect“, užmezgamas belaidis ryšys. Konkrečią informaciją apie naudojamą dažnių juostą ir maksimalią perdavimo galią galima rasti skyriuje „Techniniai duomenys“.


Naudojimo nurodymai vaikams

Vaikai turi žinoti ir suprasti, kokie gali iškilti pavojai netinkamai naudojantis prietaisu:

- Neleiskite **vaikams iki 8 metų amžiaus** artintis prie prietaiso, arba, jei jie yra netoliese, juos visą laiką prižiūrėkite.
- **8 metų amžiaus ir vyresni vaikai** gali savarankiškai naudotis prietaisu, jei jie yra susipažinę su saugaus naudojimo taisyklėmis.
- Vaikams negalima valyti prietaiso ar atlikti jo techninės priežiūros darbų, nebent juos prižiūri atsakingas asmuo.
- Neleiskite vaikams žaisti su kavos aparatu.

Veiksmai esant pažeidimams


Niekuomet nesinaudokite kavos aparatu esant pažeistoms jo dalims arba maitinimo laidui. Tai gali sukelti mirtiną elektros smūgį.

- Pastebėję pažeidimo požymių, atjunkite kavos aparatą nuo elektros tinklo. Iš pradžių išjunkite GIGA kavos aparatą įjungimo / išjungimo mygtuku , o paskui išjunkite maitinimo jungiklį. Tik tai atlikę ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Pakeiskite pažeistą **atjungiamą maitinimo laidą** nauju originaliu JURA maitinimo laidu. Naudojami netinkami maitinimo laidai gali turėti neigiamų padarinių.

Apsauga nuo pažeidimų


Siekdami išvengti prietaiso ir maitinimo laido pažeidimų:

- Naudojamo GIGA kavos aparato nelaikykite spintelėje.
- Pasirūpinkite, kad GIGA kavos aparatas ir maitinimo laidas nebūtų arti karštų paviršių.
- Patikrinkite, ar maitinimo laidas nesitrina į aštrias briaunas ir nėra prispaustas.

- Niekuomet nepalikite laisvai kabančio maitinimo laido. Galite už jo užkliūti ir nugriūti arba jį pažeisti.
- Saugokite GIGA kavos aparatą nuo oro ir tiesioginių saulės spindulių poveikio.
- GIGA kavos aparatąjunkite tik prie tokio maitinimo tinklo, kurio įtampa atitinka nurodytąją gamyklinėje techninių duomenų lentelėje. Gamyklinę techninių duomenų lentelę galima rasti kavos aparato apačioje.
- GIGA kavos aparatąjunkite tiesiai prie buitinio elektros lizdo. Naudojant kelių lizdų adapterius ar ilgintuvus, prietaisas gali perkaisti.
- Po naudojimo kaitinimo elemento paviršius ir korpuso išorė būna įkaitusi, todėl kurį laiką prietaiso išorė gali išlikti karšta.
- Nenaudokite šarminių valiklių arba valymo priemonių alkoholio pagrindu. Prietaisą valykite tik minkšta šluoste, naudodami švelnias valymo priemones.
- Nenaudokite kavos pupelių, kurios buvo apdorotos naudojant priedus, taip pat karamelizuotų kavos pupelių.
- Į vandens talpą pilkite tik švarų, šaltą ir negazuotą vandenį.
- Nesinaudodami kavos aparatu ilgesnį laiką, išjunkite jį įjungimo / išjungimo mygtuku  bei maitinimo jungikliu ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Naudokite tik originalias JURA priežiūros priemones. Naudodami priemones, kurių nėra aiškiai rekomendavusi JURA bendrovė, galite sugadinti GIGA kavos aparatą.

Elektros smūgio pavojus

Vanduo yra laidus elektrai. Saugokite elektros dalis nuo vandens:

- Niekomet nelieskite maitinimo laido kištuko šlapiomis rankomis.
- Nemerkite GIGA kavos aparato ir (arba) maitinimo laido į vandenį.
- Neplaukite GIGA kavos aparato ir jo atskirų dalių indaplovėje.
- Prieš valydami GIGA kavos aparatą, išjunkite jį įjungimo / išjungimo mygtuku . GIGA kavos aparatą visuomet valykite drėgna, bet ne šlapia šluoste. Apsaugokite jį nuo ilgalaikio tyškančio vandens poveikio. GIGA kavos aparato negalima valyti vandens srove.
- GIGA kavos aparato negalima statyti ant paviršiaus, kur gali būti naudojama vandens srovė.

Nusideginimo, nusiplikymo ir susižalojimo pavojus

- Nelieskite piltuvėlių, kai ruošiami gėrimai. Naudokitės esančiomis rankenėlėmis.
- GIGA kavos aparatą galima valdyti nuotoliniu būdu mobiliaisiais įrenginiais. Ruošdami gėrimą arba įjungdami priežiūros programą, pasirūpinkite, kad nekiltų joks pavojus kitiems žmonėms, pavyzdžiui, prisilietus prie piltuvėlių.
- Pasirūpinkite, kad būtų tinkamai pritvirtintas ir švarus dvigubas piltuvėlis. Kitaip gali atsilaisvinti kitos aparato dalys. Kyla dalių prarijimo pavojus.

JURA automatinių kavos aparatų garantija

Mielas kliente!

Dėkojame, kad įsigijote kavos aparatą JURA. Tikimės, kad produktu esate patenkintas. Ši JURA garantija galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jeigu jūsų kavos aparatui JURA reikia garantinio remonto, susisiekite su prekybos agentu, iš kurio pirkote aparatą, arba su vietine JURA atstovybe. Pagal parinktines distribucijos sistemą JURA garantija suteikiama tik prietaisams, įsigytiems iš įgaliotųjų JURA

prekybos agentų. Kad nekiltų netikėtų nepatogumų, prieš susisiekiant su prekybos agentu arba įgaliotu JURA priežiūros servisu, rekomenduojame atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją. Prireikus prašom kreiptis patarimo į JURA atstovybę el. pašto adresu rickman@rickman.lt.

Garantija

Šia garantija JURA užtikrina, kad nuo pirkimo dienos nustatytu laikotarpiu produktas neturi su medžiagomis ir montavimo kokybe susijusio broko. Jeigu garantijos laikotarpiu aparatas suges dėl nekokybiškų medžiagų arba blogos montavimo kokybės, oficialios JURA pardavimo atstovybės, įgaliotas serviso centras arba įgalioti prekybos agentai pataisys arba pakeis produktą arba jo sugedusią dalį ir nereikės mokėti už darbą arba atsargines dalis pagal toliau nurodytas sąlygas. JURA pasilieka teisę spręsti, ar keisti sugedusią prietaiso dalį, ar keisti visą prietaisą nauju. Pakeistos dalys lieka JURA nuosavybė. Produkto techninė priežiūra garantiniam laikotarpiui pasibaigus atliekama visose šalyse, kuriose JURA oficialiai parduoda šį produktą. Šalyse, kuriose JURA produktas neparduodamas, prašome susisiekti su tarptautiniu bendrovės JURA biuru (žr. lt.jura.com).


Sąlygos

1. Ši garantija galioja tik tuomet, jeigu kartu su brokuotu prietaisu pateikiamas sąskaitos originalas arba pirkimo čekis (kuriame nurodyta pardavimo data, produkto tipas ir įgaliotojo prekybos agento pavadinimas). JURA pasilieka teisę atsakyti teikti nemokamas garantijos paslaugas, jeigu nebus pateiktas minėtas dokumentas arba jeigu jame esanti informacija nepakankama arba neįskaitoma.
2. Garantinio laikotarpio trukmė
 - 2.1 Garantinis laikotarpis yra 2 metai, jei produktą įsigijo fizinis asmuo.
 - 2.2 Garantinis laikotarpis yra 1 metai, jei produktą įsigijo juridinis asmuo.
3. Garantija negalioja, jeigu produktą reikia pakeisti arba pritaikyti taip, kad espresso kavos aparatas dirbtų kokioje nors kitoje šalyje nei toje, kurioje buvo sukonstruotas, pagamintas, patvirtintas ir (arba) kur jis gali būti parduodamas, taip pat ir atvejais, jeigu dėl pakeitimo atsiranda koks nors gedimas.

4. Garantija netaikoma šiais atvejais:
 - 4.1. periodinei priežiūrai (valymas ir kalkių nuosėdų valymas) ir jeigu dėl normalaus nusidėvėjimo prietaisą reikia remontuoti arba pakeisti jo dalis (sandariklius, malūnėlio ašmenis, vožtuvus, kapučinatoriaus detales ir kt.);
 - 4.2. produktas buvo pritaikytas arba pakeista jo modifikacija siekiant jį naudoti kitu nei naudojimo instrukcijoje nurodytu tikslu;
 - 4.3. su produkto garantija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusioms transporto išlaidoms, su iškvietimu susijusioms transporto išlaidoms ir visai su transportavimu susijusiai rizikai;
 - 4.4. nuostoliams, atsiradusiems dėl:
 - periodinei priežiūrai (valymas ir kalkių nuosėdų valymas) ir jeigu dėl normalaus nusidėvėjimo prietaisą reikia remontuoti arba pakeisti jo dalis (sandariklius, malūnėlio ašmenis, vožtuvus, kapučinatoriaus detales ir kt.);
 - produktas buvo pritaikytas arba pakeista jo modifikacija siekiant jį naudoti kitu nei naudojimo instrukcijoje nurodytu tikslu;
 - su produkto garantija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusioms transporto išlaidoms, su iškvietimu susijusioms transporto išlaidoms ir visai su transportavimu susijusiai rizikai;
 - 4.5. Nuostoliams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo, taip pat ir (bet ne tik) dėl:
 - 4.5.1 produkto naudojimo nenumatytais tikslais arba jeigu nebuvo laikomasi JURA naudojimo ir priežiūros nurodymų;
 - 4.5.2 jeigu nebuvo naudojamas filtras „CLARIS Smart“, nors tai ir buvo numatyta JURA naudojimo instrukcijoje;
 - 4.5.3 jeigu nebuvo naudojamos kalkių nuosėdų šalinimo ir valymo tabletės JURA;
 - 4.5.4 kavos pupelėse esančių pašalinių daiktų (pavyzdžiui, akmenėlių, medienos gabaliukų ir sąvaržėlių);
 - 4.5.5 jeigu produktas buvo įtaisytas arba naudojamas pažeidžiant produkto naudojimo šalyje galiojančius techninius ir saugos standartus; (valstybėse, kuriose pagal įstatymą reikia vietinio patvirtinimo, klientas, atgabendęs prietaisą iš kitos šalies, prisiima atsakomybę ir turi atsiminti, kad toks jo elgesys gali pažeisti įstatymus);
 - 4.6 jeigu remontą atliko pats klientas arba leido atlikti kitur, o ne įgaliotame servise arba atstovybėje;
 - 4.7 nelaimingų atsitikimų, žaibo, vandens, liepsnos, netinkamos ventiliacijos arba kitų aplinkybių, kurių negali kontroliuoti.

3 Kavos aparato paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

Kavos aparato pastatymas

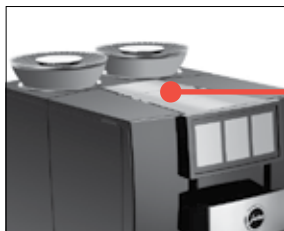

Norėdami tinkamai pastatyti GIGA kavos aparatą, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktas pastabas:

- GIGA kavos aparatą statykite ant horizontalaus ir vandeniui atsparaus paviršiaus.
- Pasirinkite tokią vietą, kur GIGA kavos aparatas būtų apsaugotas nuo perkaitimo. Neuždenkite vėdinimo grotelių.

Kavos pupelių talpos pildymas

Kavos pupelių talpos turi dangtelius aromatui išsaugoti. Jie padeda ilgiau išsaugoti kavos pupelių aromatą.

DĖMESIO!


Kavos pupelės su priedais (pavyzdžiui, su cukrumi), malta arba šalčiu džiovinta kava gadina kavos malūnėlius.

- ▶ Į kavos pupelių talpą pilkite tik skrudintas, papildomai neapdrotas kavos pupeles.
- ▶ Nuimkite dangtelį aromatui išsaugoti.
- ▶ Iš kavos pupelių talpos pašalinkite visus nešvarumus ir pašalinius objektus.
- ▶ Į kavos pupelių talpą pripilkite kavos pupelių ir uždarykite dangtelį aromatui išsaugoti.

Vandens kietumo nustatymas

Naudodami kavos aparatą pirmą kartą, nustatykite vandens kietumą. Jei nežinote, koks yra naudojamo vandens kietumas, jį galite nustatyti naudodami „Aquadur®“ matavimo juosteles, pridėtas prie kavos aparato.

- ▶ Sekundę palaikykite juostelę po tekančia vandens srove. Nukratykite nuo jos vandens likučius.
- ▶ Palaukite apie minutę.
- ▶ Naudodamiesi aprašu ant pakuotės, nustatykite vandens kietumo lygį pagal „Aquadur®“ matavimo juostelės spalvos pasikeitimą.

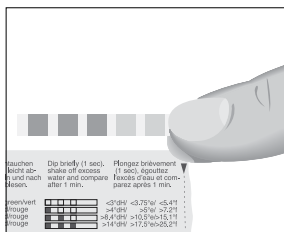

Naudojimas pirmą kartą

⚠ ATSAUGIAI!


Su pažeistu maitinimo laidu naudojamas prietaisas gali sukelti elektros smūgį ir mirtinai sužaloti.

- ▶ Niekomet nenaudokite kavos aparato esant pažeistoms jo dalims arba maitinimo laidui.

DĖMESIO!

Pienas, gazuotas mineralinis vanduo ar kiti skysčiai gali pažeisti vandens talpą arba kavos aparatą.

- ▶ Į vandens talpą pilkite tik švarų šaltą vandenį.

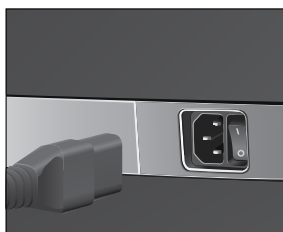

Pradinė sąlyga: kavos pupelių talpos yra pripildytos.

- ▶ Prijunkite maitinimo laidą prie kavos aparato.
- ▶ Įkiškite kištuką į elektros lizdą.
- ▶ Maitinimo jungikliu įjunkite GIGA kavos aparatą.

- ▶ Atidarykite įjungimo / išjungimo mygtuko dangtelį.
- ▶ Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ϕ ir įjunkite GIGA kavos aparatą.

„Pasirinkite kalbą“

- ▶ **i** Jei norite matyti daugiau kalbų, palieskite < arba >, kol pasirodys norima kalba (pavyzdžiui, „Lietuvių“).

- ▶ Palieskite „Išsaugoti“.
Ekrane trumpai pasirodo ✓.
- ▶ „Laiko formatas“
- ▶ Pasirinkite laiko formatą („24 val.“ arba „AM / PM“).
- ▶ Palieskite „Išsaugoti“.
Ekrane trumpai pasirodo ✓.
- ▶ „Data“
- ▶ Įveskite dabartinę datą (MMMM/MM/DD formatu).
- ▶ Palieskite „Išsaugoti“.
Ekrane trumpai pasirodo ✓.
- ▶ „Laikas“
- ▶ Įveskite dabartinį laiką.
- ▶ Palieskite „Išsaugoti“.
Ekrane trumpai pasirodo ✓.
- ▶ „Nustatyti vandens kietumą“

3 Kavos aparato paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

i Jei nežinote, koks yra naudojamo vandens kietumas, galite jį iš anksto nustatyti (žr. ankstesnį skyrių).

- ▶ Palieskite < arba > ir pakeiskite vandens kietumo nustatymą.
- ▶ Palieskite „Išsaugoti“.

Ekrane trumpai pasirodo ✓.

„Įstatykite vandens filtrą“

- ▶ Pakeiskite indą po dvigubu ir karšto vandens piltuvėliais.
- ▶ Išimkite vandens talpą ir praplaukite šaltu vandeniu.
- ▶ Atidarykite filtro laikiklį.
- ▶ Pritvirtinkite pridėtą filtro kasetės ilgintuvą „CLARIS Smart“ vandens filtro kasetės viršuje.



- ▶ Įstatykite vandens filtro kasetę su ilgintuvu į vandens talpą.
- ▶ Uždarykite filtro laikiklį. Tinkamai įstačius pasigirsta spragtelėjimas.
- ▶ Į vandens talpą pripilkite švaraus šalto vandens ir įstatykite ją atgal.

i Kavos aparatas automatiškai užfiksuoja įdėtą vandens filtro kasetę.

„Naudoti filtrą“ ✓

„Praplaunamas vandens filtras“, vandeniu teka tiesiai į nulašėjimo padėklą.

„Pildoma vandens sistema“, iš karšto vandens piltuvėlio teka vandeniu.

„Ištuštinkite nulašėjimo padėklą“ / „Ištuštinkite kavos tirščių talpą“

- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir įstatykite jį atgal į kavos aparatą.

„Jungtys“ / „Susieti priedą su aparatu“

i Jūs galite belaidžiu ryšiu susieti GIGA kavos aparatą ir papildomai įsigijamą „Cool Control“ pieno aušintuvą. Norėdami tai padaryti, palieskite „Prijungti“ ir laikykitės ekrane pateiktų instrukcijų.

- ▶ Palieskite „Toliau“.
- „Jungtys“ / „Wi-Fi ryšys“









i GIGA kavos aparatas komplektuojamas su „JURA WiFi Connect“. Jei norite naudotis GIGA kavos aparatu kartu su JURA programėle J.O.E.®, nuskaitykite QR kodą ir atsisiųskite J.O.E.®. Tada palieskite „Prijungti“ ir laikykitės ekrane pateiktų instrukcijų.

- ▶ Palieskite „Toliau“.
- ▶ Pakiškite indą po dvigubu piltuvėliu.
- ▶ Palieskite „Toliau“.

„Praplaunama kavos aparato sistema“ / „Praplaunama pieno sistema“. Ekrane pasirodo pradžios langas. GIGA kavos aparatas paruoštas naudoti.

GIGA valdymas – JURA valdymo skydelis

GIGA kavos aparatą valdykite naudodamiesi **JURA valdymo skyde-liu**. Norėdami atidaryti JURA valdymo skydelį, palieskite viršuje esančią laiko sritį.

Simbolis	Reikšmė
	Sritis „Aparato nustatymai“ (žalia)
	Sritis „Priežiūra“ (mėlyna)
 (baltas)	GIGA kavos aparatas prijungtas prie tinklo ir (arba) „Cool Control“ per „JURA WiFi Connect“.
 (raudonas)	Nėra ryšio su „WiFi“ tinklu.
	Filtro režimas
	Ijunkite GIGA kavos aparato savaiminės diagnostikos funkciją, kad patikrintumėte jo priežiūros programų būseną.

Pieno sistemos prijungimas

GIGA kavos aparatu galite paruošti nuostabią tobulos konsistencijos, kremingą ir itin lengvą pieno putą. Pagrindinis kriterijus ruošiant pieno putą yra 4–8 °C temperatūros pienas. Todėl rekomenduojame naudoti pieno aušintuvą arba pieno talpą.

- ▶ Prijunkite pieno žarnelę prie dvigubo piltuvėlio.

i GIGA kavos aparatas komplektuojamas su **HP3** pieno sistema.

- ▶ Kitą pieno žarnelės galą prijunkite prie pieno talpos arba pieno aušintuvo.



4 Kavos gėrimų ruošimas

Ekranu pradžios lange rodomi gėrimai:

1 pradžios ekrano langas		
Espresso	Juoda kava	Macchiato
Americano		Cortado
Lungo Barista		Cappuccino
Karštas vanduo		Flat white
2 pradžios ekrano langas		
Cafe latte	Latte macchiato	2 x juoda kava
Pieno putos porcija		Flat white Extra Shot
Espresso doppio		Cold Brew espresso
Kavinukas		Cold Brew café au lait

Pagrindinė informacija apie gėrimų ruošimą

Tikslas	Veiksmai
Kavos pupelių talpos ir kavos stiprumo lygio keitimas ruošiant atskirus gėrimus	Žr. kitą skyrių „Gėrimų ruošimas naudojant išankstinius nustatymus („Aroma Selection“)“.
Kiekio keitimas ruošiant atskirus gėrimus	Pasirinkę gėrimą, pasirinkite dydį: XS/S/M/L/XL/XXL.
Kitų gėrimų rodymas	Ekranu pradžios lange palieskite < arba >.
Ruošimo proceso sustabdymas	Palieskite „Atšaukti“.
Nuolatiniai malimo rupumo, kavos stiprumo, kiekio ir kiti nustatymai ruošiant bet kurį gėrimą	Apie 2 sekundes palaikykite palietę norimą gėrimą ir skyrelyje „Gėrimų ruošimo nustatymai“ pasirinkite nustatymus.
Gėrimo įtraukimas į mėgstamų gėrimų sąrašą ekranu pradžios lange	Apie 2 sekundes palaikykite palietę norimą gėrimą ir j skyrelį „Pakeisti produktą“ įtraukite kitą gėrimą.

- i** Jei rodoma ekranu užsklanda, palieskite ekraną ir grįžkite į pradžios langą.
- i** Kava skaniausia, kai patiekama karšta. Šalti porcelianiniai puodeliai sumažina kavos gėrimo temperatūrą ir susilpnina jo skonio savybes. Todėl rekomenduojame iš anksto pašildyti puodelius. JURA puodelių šildytuvą galima įsigyti specializuotose prekybos vietose.

Gėrimų ruošimas naudojant išankstinius nustatymus („Aroma Selection“)

Naudojantis GIGA kavos aparato „Aroma Selection“ funkcija, galima pakeisti **kavos stiprumą** prieš ruošiant bet kurį gėrimą. Taip pat galima pasirinkti kavai ruošti norimą **kavos pupelių talpą** ir papildomus nustatymus:

- „Cold Brew“ ❄️ (šalto plikymo gėrimas)
- „Extra Shot“ ☕️ (gėrimas ruošiamas atliekant dvi plikymo operacijas; kiekvienos operacijos metu naudojama po pusę kiekio vandens – taip paruošiamas itin intensyvaus skonio kavos gėrimas)
- „Dvigubas produktas“ (ruošiama dviguba pasirinkto gėrimo porcija)

i Ne visus nustatymus galima pasirinkti visiems gėrimams.

Pavyzdys: espresso ruošimas pasirenkant aukštesnį kavos stiprumo lygį.

- Pakiškite puodelį po dvigubu piltuvėliu.
 - Palieskite „Aroma Selection“ simbolį (apačioje, centre).
 - Palieskite „Espresso“.
 - Norėdami pasirinkti aukštesnį kavos stiprumo lygį, palieskite atitinkamo malūnėlio nustatymo valdiklį (apskritimas).
 - Palieskite espresso **paveikslėlį**, kad būtų pradėtas ruošimo procesas.
- Į puodelį teka iš anksto nustatytą vandens kiekį atitinkantis espresso kiekis.



Cold Brew

Išankstinis nustatymas „Cold Brew“ naudojamas šaltam kavos gėrimui ruošti.

Pavyzdys: juodos kavos ruošimas pasirinkus išankstinį nustatymą „Cold Brew“.

- Į vandens talpą įpilkite šalto vandens.

i Jūs galite pakoreguoti plikymo rezultatą: kuo šaltesnis vanduo vandens talpoje, tuo šaltesnis plikomas gėrimas.

- Pakiškite stiklinę po dvigubu piltuvėliu.
 - Į stiklinę pagal savo skonį įdėkite ledo kubelių.
 - Palieskite „Aroma Selection“ simbolį (apačioje, centre).
 - Palieskite „Juoda kava“.
 - Palieskite ❄️ irjunkite išankstinį nustatymą „Cold Brew“.
 - Palieskite juodos kavos **paveikslėlį**, kad būtų pradėtas ruošimo procesas.
- Į stiklinę teka iš anksto nustatytą vandens kiekį atitinkantis kiekis kavos.



Espresso ir juoda kava



Pavyzdys: juodos kavos ruošimas.

- Pakiškite puodelį po dvigubu piltuvėliu.
- Palieskite „Juoda kava“.
Į puodelį teka iš anksto nustatytą vandens kiekį atitinkantis kiekis kavos.

Latte macchiato, cappuccino ir kiti kavos gėrimai su pienu

GIGA kavos aparatas vienu mygtuko spustelėjimu leidžia paruošti šiuos kavos gėrimus su pienu:

- Macchiato
- Cortado
- Cappuccino
- Flat white
- Latte macchiato
- Cafe latte

Pavyzdys: latte macchiato ruošimas.

Pradinė sąlyga: pieno žarnelė prijungta prie dvigubo piltuvėlio.

- Pakiškite stiklinę po dvigubu piltuvėliu.
 - Palieskite „Latte macchiato“.
Į stiklinę teka iš anksto nustatytas kiekis pieno ir pieno putų.
- i** Trumpos pauzės metu sluoksniuojasi pieno puta ir karštas pienas. Taip susiformuoja tipiški latte macchiato sluoksniai.

Į stiklinę teka nustatytą vandens kiekį atitinkantis kiekis espresso.

i **Praėjus 8 minutėms** nuo pieno paruošimo, pieno sistema **automatiškai** praplaunama. Todėl po pieno ruošimo visuomet pakiškite indą po dvigubu piltuvėliu.

Norint, kad pieno sistema dvigubame piltuvėlyje visuomet tinkamai veiktų, ją reikia **kasdien** išvalyti (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Pieno sistemos valymas“).

Pienas ir pieno puta

GIGA kavos aparatas leidžia paruošti karštą pieną ir pieno putą.

i **Praėjus 8 minutėms** nuo pieno paruošimo, pieno sistema **automatiškai** praplaunama. Todėl po pieno ruošimo visuomet pakiškite indą po dvigubu piltuvėliu.

Espresso doppio

„Doppio“ itališkai reiškia „dvigubas“. Pasirinkus espresso doppio, viena po kitos paruošiamos dvi porcijos espresso. Rezultatas – stiprus, sodrus skonio ir aromatingas kavos gėrimas.

Americano ir Lungo

Ruošiant Americano ir Lungo, GIGA kavos aparatas specialiu būdu sumaišo kavą ir karštą vandenį. Taip gaunamas sodrus skonio kavos gėrimas, kuris yra ypač lengvai virškinamas. Galite pakeisti papildomo vandens kiekį (žr. 4 skyriaus „Kavos gėrimų ruošimas“ skiltį „Gėrimų nustatymų valdymas“).

Kavinukas

Prisiminkite senus gerus laikus – tradiciškai iš porceliano gaminamas kavinukas puikiai tinka, kai norite sulėtinti tempą ir pabendrauti su draugais ar šeima. Kavinuko funkcija leidžia paruošti didelę porciją juodos kavos, kuri paprastai patiekama per pusryčius arba su pyrago gabalėliu. Juodą kavą galite ruošti pasirinkdami nuo 1 iki 5 ruošimo ciklą.

Malta kava

Kavos aparatas turi maltos kavos piltuvėlį, tad galite naudoti kitą kavą, pavyzdžiui, kavą be kofeino.

- Niekada neberkite daugiau nei dviejų nubrauktų dozavimo šaukštų maltos kavos.
- Nenaudokite pernelyg smulkiai sumaltos kavos. Tokia kava gali užkimšti sistemą. Tokiu atveju kava iš piltuvėlio tik lašės.
- Įbėrus per mažai maltos kavos, ekrane pasirodo užrašas „Nepakanka maltos kavos“ ir GIGA kavos aparatas sustabdo ruošimo procesą.
- Įbėrus maltos kavos, pasirinktas kavos gėrimas turi būti paruoštas maždaug per minutę. Kitu atveju GIGA kavos aparatas nutrauks kavos ruošimo procesą ir persijungs į parengties režimą.

Pavyzdys: espresso ruošimas naudojant maltą kavą.

- ▶ Pakiškite espresso puodelį po dvigubu piltuvėliu.
 - ▶ Atidarykite maltos kavos pylimo angos dangtelį.
 - ▶ Į maltos kavos piltuvėlį įberkite vieną nubrauktą dozavimo šaukštą maltos kavos.
 - ▶ Uždarykite pylimo angos dangtelį.
 - ▶ Palieskite „Espresso“.
- Į puodelį teka iš anksto nustatytą vandens kiekį atitinkantis espresso kiekis.



Karštas vanduo

GIGA kavos aparatas leidžia paruošti kelis karšto vandens variantus:

- „Karštas vanduo“
- „Karštas vanduo žaliai arbatai“ (Gėrimas turi būti įtrauktas į ekrano pradžios langą. Norėdami tai atlikti, bakstelėkite ir 2 sekundes palaikykite bet kurį gėrimą. Tada, naudodamiesi funkcija „Pakeisti produktą“, pasirinkite karštą vandenį žaliajai arbatai ruošti.)

⚠ DĖMESIO!

Kyla pavojus nusiplikyti karšto vandens purslais.


- Saugokitės, kad karštas vanduo neužtikštų ant odos.



Pavyzdys: karšto vandens ruošimas.

- Pakeiskite puodelį po karšto vandens piltuvėliu.
- Palieskite „Karštas vanduo“.
Į puodelį teka iš anksto nustatytas vandens kiekis.

Profilio nustatymas

GIGA kavos aparatas leidžia sukurti iki 4 profilių. Todėl jūs galite išsaugoti, pavyzdžiui, po 3 kiekvieno šeimos nario mėgstamus kavos gėrimus. Valdymo skydelyje susiraskite „Aparato nustatymai“ . Meniu „Ekranas“ / „Profilio nustatymas“ pasirinkite norimą profilių skaičių.

Dabar profilius galite redaguoti valdymo skydelyje. Norėdami tai atlikti, bakstelėkite profilį ir įtraukite norimus gėrimus. Norėdami pervadinti profilį, bakstelėkite ir 2 sekundes palaikykite profilį.

Gėrimų nustatymų valdymas

Palietę gėrimą **apie 2 sekundes**, galite peržiūrėti nustatymus:

- „Gėrimų ruošimo nustatymai“: galite pasirinkti atskirus nuolatinius nustatymus, pavyzdžiui, kavos stiprumo lygį ir puodelio dydį, pakeisti gėrimo pavadinimą arba nustatyti pageidaujimą iš anksto pasirinktą variantą – „Cold Brew“, „Extra Shot“ arba „Dvigubas produktas“.
- „Pakeisti produktą“: pakeiskite ekrano pradžios lange rodomus gėrimus savo mėgstamais.

Nustatymai visada pasirenkami ta pačia tvarka.

Pavyzdys: puodelio dydžio keitimas ruošiant vieną porciją kavos.

- Palieskite ir apie 2 sekundes palaikykite „Juoda kava“.
- Palieskite „Gėrimų ruošimo nustatymai“.

- i Priklausomai nuo ruošiamo gėrimo, galima rinktis įvairius nustatymus, kurie ekrane rodomi kaip simboliai.
- ▶ Palieskite puodelio dydžio simbolį.
- ▶ Pasirinkite puodelio dydį: XS/S/M/L/XL/XXL.
- ▶ Palieskite „X“ ir patvirtinkite nustatymą pasirinkdami „Taip“.

5 Kasdienis naudojimas

Kavos aparato įjungimas ir išjungimas



- ▶ Pakiškite indą po dvigubu piltuvėliu.
- ▶ Atidarykite įjungimo / išjungimo mygtuko dangtelį.
- ▶ Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką „Praplaunama kavos aparato sistema“
GIGA kavos aparatas įsijungia arba išsijungia.

- i Kavos aparatui išsijungiant, sistema automatiškai praplaunama tik tuo atveju, jei buvo ruoštas kavos gėrimas.
- i Jei prieš kavos aparato išjungimą buvo ruošiamas pienas, ekrane nurodoma išvalyti pieno sistemą („Pieno sistemos valymas“). Po 30 sekundžių išjungimo procesas automatiškai tęsiamas toliau.

Vandens talpos pildymas

Norint visuomet mėgautis kokybiška kava, svarbu kasdien tinkamai prižiūrėti kavos aparatą ir laikytis higienos naudojant pieną, kavą ir vandenį. Todėl reikia **kasdien** keisti vandenį.

DĖMESIO!

Pienas, gazuotas mineralinis vanduo ar kiti skysčiai gali pažeisti vandens talpą arba kavos aparatą.


- ▶ Į vandens talpą pilkite tik švarų šaltą vandenį.





- ▶ Atidarykite vandens talpos dangtelį.
- ▶ Išimkite vandens talpą ir praplaukite šaltu vandeniu.
- ▶ Į vandens talpą pripilkite švaraus šalto vandens ir įstatykite ją atgal.
- ▶ Uždarykite vandens talpos dangtelį.


Priežiūros veiksmai

Neprikaištinga kavos kokybė priklauso nuo daugelio veiksnių. Viena pagrindinių sąlygų – reguliari GIGA kavos aparato priežiūra. Toliau nurodyti atliktini veiksmai.

Priežiūros veiksmas	Kasdien	Pagal poreikį	Pastaba
Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių talpą ir praplaukite šiltu vandeniu. (Nulašėjimo padėklo įdėklą, taip pat patį nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą galima plauti indaplovėje.)	▪		Kavos tirščių talpą visuomet tuštinkite kavos aparatui esant įjungtam. Tik taip galima iš naujo nustatyti kavos tirščių skaitiklį.
Išvalykite pieno sistemą (jei labai nešvari, išardykite ją).		▪	Žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Dvigubo piltuvėlio išardymas ir praplovimas“.
Praplaukite pieno žarnelę.	▪		
Praplaukite vandens talpą.	▪		
Nuvalykite kavos aparato paviršių švaria, minkšta ir drėgna šluoste (pavyzdžiui, pagaminta iš mikropluošto).	▪		
Pakeiskite pieno žarnelę su HP3 jungtimi.		maždaug kas 3 mėnesius	
Pakeiskite keičiamą pieno piltuvėlį CX3.		maždaug kas 3 mėnesius	
Šepetėliu išvalykite vandens talpos vidų.		▪	
Nuvalykite puodelių padėkliuko viršų ir apačią.		▪	
Kruopščiai išvalykite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą.		▪	Valdymo skydelio srityje „Priežiūra“  pasirodo pranešimas „Priežiūros informacija“.

- i** Periodiškai įjunkite GIGA kavos aparato **savaiminės diagnostikos** funkciją, kad patikrintumėte jo priežiūros programų būseną. Norėdami tai atlikti, valdymo skydelyje palieskite .
- i** Daugiau informacijos apie GIGA kavos aparato priežiūrą rasite srityje „Priežiūra“  atsidarę meniu punktą „Priežiūros informacija“.

6 Kavos aparato nustatymai

Norėdami atidaryti valdymo skydelį, ekrano pradžios lange palieskite **laiko sritį**. Srityje „Aparato nustatymai“  galite pasirinkti šiuos nustatymus:

Meniu punktas	Papunktis	Paaiškinimas
„Pasirinkite kalbą“		Nustatykite norimą kalbą.
„Malimo rupumo nustatymas“	„Malūnėlis kairėje“ „Malūnėlis dešinėje“	Atskirai nustatykite kiekvieno malūnėlio kavos pupelių malimo rupumo lygį.
„Vandens kietumas“		Nustatykite naudojamo vandens kietumą (nuo 1 iki 30 °dH), kad apsaugotumėte kavos aparatą nuo kalkių kaupimosi.
„Jungtys“ (rodoma tik naudojant „JURA WiFi Connect“)	„Wi-Fi ryšys“	Galima belaidžiu būdu prijungti GIGA kavos aparatą prie JURA programėlės J.O.E.* arba vėl jį atjungti.
„Ekranas“	„Susieti priedą su aparatu“	Galima belaidžiu būdu prijungti GIGA kavos aparatą prie pieno aušintuvo „Cool Control“ arba vėl jį atjungti.
	„Profilio nustatymas“	Valdymo skydelyje galite sukurti profilius (0–4) ir prie kiekvieno jų pasirinkti po 3 mėgstamus kavos gėrimus.
	„Produkto pavadinimas“	Ekrano pradžios lange rodomi gėrimų paveikslėliai su pavadinimais arba be jų.
„Apskaita“	„Malūnėlio pavadinimas“	Galite pakeisti malūnėlių pavadinimus, pavyzdžiui, nurodant kiekviename jų naudojamas kavos pupelės.
	„Šviesumas“	Galite reguliuoti ekrano šviesumą (po 10 %).
	„Gėrimo apskaita“	Peržiūrėkite gėrimų apskaitos duomenis.
„Bendroji informacija“	„Priežiūros prog. apskaita“	Galite peržiūrėti priežiūros programų apskaitos duomenis.
	„Informacija“	Galite patikrinti programinės įrangos versiją.
	„Ištuštinti vandens sistemą“	Ištuštinkite sistemą, kad apsaugotumėte GIGA kavos aparatą nuo užšalimo transportavimo metu.
„Energijos taupymas“	„Gamintojo nustatymai“	Galite atkurti GIGA gamyklinius nustatymus (tai atlikus kavos aparatas išsijungia).
		Ijungiamas ar išjungiamas energijos taupymo režimas.
„Laikas / data“	„Laikas“	Nustatykite laiką.
	„Data“	Nustatoma data (MMMM/MM/DD formatu).
	„Laiko formatas“	Nustatomas laiko formatas (24 val. arba AM / PM).
„Laikmatis“	„Ijungti aparatą“	Galite nustatyti įjungimo ir išjungimo laiką kiekvienai savaitės dienai.
	„Išjungti aparatą“	
	„Išsijungti po“	Energijos taupymo sumetimais galima nustatyti, kad praėjus tam tikram laikui kavos aparatas automatiškai išsijungtų (po 15 minučių, 30 minučių arba po 1–9 valandų nuo paskutinio naudojimosi kavos aparatu).

7 Prižiūra

Pagrindinė informacija apie prižiūrą:

- GIGA kavos aparato prižiūros nustatymus galite tvarkyti valdymo skydelio srityje „Prižiūra“ ❖.
- Kai reikia įjungti prižiūros programą, ekrano pradžios lange pasirodo laiko sritis raudoname fone. Palieskite laiko sritį ir atidarykite JURA valdymo skydelį. Čia rodomi pranešimai raudoname fone, informuojantys apie būtinas įjungti prižiūros programas. Palietę pranešimą, galite iškart pereiti prie atitinkamos prižiūros programos.
- Prižiūros programas įjunkite tuomet, kai pasirodo atitinkamas pranešimas.

Kavos aparato praplovimas



Jūs galite bet kuriuo metu rankiniu būdu įjungti praplovimo programą.

Pradinė sąlyga: ekrane pasirodo pradžios langas.

- Pakiškite indą po dvigubu piltuvėliu.
- Palieskite laiko sritį ir atidarykite valdymo skydelį.
- Palieskite ❖.
- Palieskite „Skalavimas“, kad būtų pradėtas praplovimo procesas. Procesas sustabdomas automatiškai.

Automatinė pieno sistemos praplovimo programa

Praėjus **8 minutėms** nuo pieno paruošimo, pieno sistema **automatiškai** praplaunama. Todėl po pieno ruošimo visuomet pakiškite indą po dvigubu piltuvėliu.

Pieno sistemos valymas

Norint, kad pieno sistema dvigubame piltuvėlyje visuomet tinkamai veiktų, po naudojimo ją reikia **kasdien** išvalyti.

DĖMESIO!

Naudojant netinkamas valymo priemones, galima pažeisti kavos aparatą ir (arba) vandenyje gali likti jų likučių.

- Naudokite tik originalias JURA prižiūros priemones.


- ❗ JURA priemonių pieno sistemai valyti galima įsigyti specializuotose prekybos vietose.
- ❗ Valydami pieno sistemą, naudokite pridėtą indą.

Pradinė sąlyga: ekrane pasirodo pradžios langas.

- ▶ Palieskite laiko sritį ir atidarykite valdymo skydelį.
- ▶ Palieskite „Pieno sistemos valymo programa“.
- ▶ Palieskite „Sekantis“.

„Pieno sistemos valymo priemonė“ / „Prijunkite pieno žarnelę“

- ▶ Ištraukite pieno žarnelę iš pieno talpos arba pieno aušintuvo.
- ▶ Į indą pieno sistemai valyti įberkite vieną dozę pieno sistemos valymo priemonės.

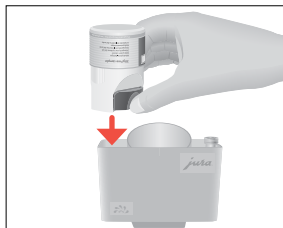


- ▶ Pakiškite indą po dvigubu piltuvėliu ir prijunkite pieno žarnelę prie indo.

i Norint tinkamai prijungti pieno žarnelę prie talpos, ją reikia pritvirtinti jungtimi.

- ▶ Paslinkite dvigubą piltuvėlį žemyn, kad indas gerai užsifiksuotų.
- ▶ Palieskite „Pradėti“.

Vyksta dvigubo piltuvėlio ir pieno žarnelės valymo procesas. Procesas sustabdomas automatiškai.


Dvigubo piltuvėlio išardymas ir praplovimas

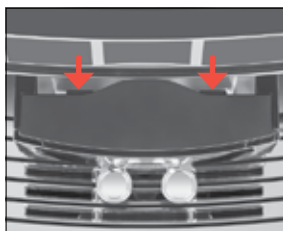

Jei plakant pieną susidaro mažai putų arba pro dvigubą piltuvėlį purškiamas pienas, gali būti užsiteršęs piltuvėlis. Tokiu atveju išardykite ir praplaukite dvigubą piltuvėlį.


- ▶ Ištraukite pieno žarnelę ir kruopščiai praplaukite ją tekančiu vandeniu.

- ▶ Paspaudę atjungimo įtaisus, kilstelėkite dvigubo piltuvėlio dangtelį į viršų ir nuimkite jį.

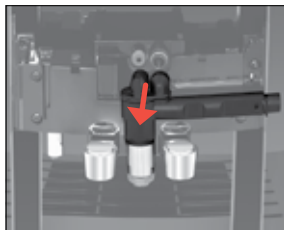


- ▶ Atjunkite pieno sistemą nuo dvigubo piltuvėlio.


i Norėdami atjungti pieno sistemą nuo pieno žarnelės jungties, netraukite jos stumdami atgal ir į priekį. Nuimkite pieno sistemą tvirtu judesiu, kad ji nepakryptų.

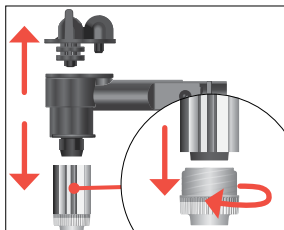


- ▶ Išardykite pieno sistemą atskiromis dalimis.
- ▶ Visas dalis praplaukite tekančiu vandeniu. Jei yra pripilusių pieno likučių, iš pradžių pamirkykite atskiras dalis specialiame tirpale (250 ml vandens ir viena dozė JURA pieno sistemos valiklio). Tada kiekvieną dalį kruopščiai praplaukite.

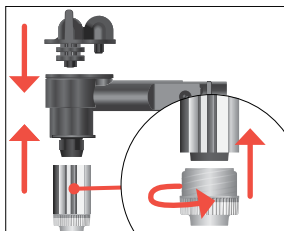

- ▶ Vėl surinkite visas pieno sistemos dalis.

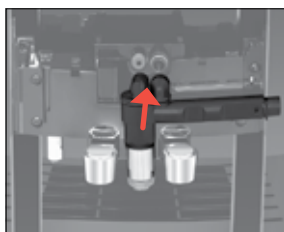

- ▶ Įstatykite surinktas dalis į dvigubą piltuvėlį ir paspauskite, kad užsifikuotų.

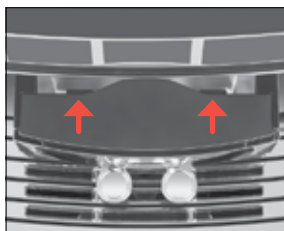

- ▶ Uždėkite dvigubo piltuvėlio dangtelį. Patikrinkite, ar gerai užsifiksavo dvigubo piltuvėlio dangtelis.

Filtro įdėjimas / keitimas

Vandens filtro kasetei nustojus veikti (priklausomai nuo vandens kietumo nustatymo), GIGA kavos aparato ekrane pasirodo pranešimas, jog reikia keisti filtrą.

- ❗ Jei naudojate filtro kasetę „CLARIS Smart“, GIGA kavos aparato nukalkinti nereikia.
- ❗ Vandens filtro kasečių „CLARIS Smart“ galima įsigyti specializuotose prekybos vietose.

Pradinė sąlyga: ekrane pasirodo pradžios langas. (Kai baigiasi filtro resursai, valdymo skydelyje pasirodo pranešimas „Pakeisti filtrą“.)

- ▶ Išimkite ir ištuštinkite vandens talpą.
- ▶ Atidarykite filtro laikiklį ir išimkite seną vandens filtro kasetę „CLARIS Smart“ kartu su ilgintuvu.
- ▶ Pritvirtinkite vandens filtro kasetės ilgintuvą **naujos** „CLARIS Smart“ vandens filtro kasetės viršuje.
- ▶ Įstatykite vandens filtro kasetę su ilgintuvu į vandens talpą.
- ▶ Uždarykite filtro laikiklį. Tinkamai įstačius pasigirsta spragtelėjimas.
- ▶ Į vandens talpą pripilkite švaraus šalto vandens ir įstatykite ją atgal. Kavos aparatas automatiškai užfiksuoja įstatytą / pakeistą vandens filtro kasetę.

„Praplaunamas vandens filtras“, vanduo teka tiesiai į nulašėjimo padėklą.

„Ištuštinkite nulašėjimo padėklą“ / „Ištuštinkite kavos tirščių talpą“

- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių talpą ir įstatykite juos atgal į kavos aparatą.

„Naudoti filtrą“ ✓

Ekrane pasirodo pradžios langas.

Kavos aparato valymas

Paruošus 180 porcijų gėrimų arba po 80 plovimo ciklų GIGA kavos aparato ekrane pasirodo pranešimas, jog laikas valyti aparatą.

DĖMESIO!


Naudojant netinkamas valymo priemones, galima pažeisti kavos aparatą ir (arba) vandenyje gali likti jū likučių.

- ▶ Naudokite tik originalias JURA priežiūros priemones.

- ❗ Valymo programa trunka apie 20 minučių.
- ❗ Nenutraukite valymo programos, nes gali suprastėti valymo kokybė.
- ❗ JURA valymo tablečių galima įsigyti specializuotose prekybos vietose.

Pradinė sąlyga: valdymo skydelyje pasirodo pranešimas „Valymo programa“.



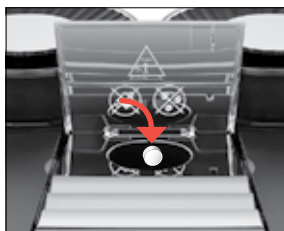

- ▶ Pripildykite vandens talpą.
- ▶ Palieskite „Valymo programa“.
- ▶ Palieskite „Pradėti“.
- „Ištuštinkite kavos tirščių talpą“ / „Ištuštinkite nulašėjimo padėklą“
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių talpą ir įstatykite juos atgal į kavos aparatą.
- ▶ Pakiškite indą po dvigubu piltuvėliu.
- ▶ Palieskite „Toliau“.
- „Vykdoma prietaiso valymo programa“, iš dvigubo piltuvėlio teka vanduo.
- Procesas nutraukiamas, „Įdėkite valymo tabletę“.
- ▶ Atidarykite maltos kavos pylimo angos dangtelį.

- ▶ Įdėkite JURA valymo tabletę į kavos piltuvėlį.
- ▶ Uždarykite pylimo angos dangtelį.
- ▶ Palieskite „Toliau“.
- „Vykdoma prietaiso valymo programa“, iš dvigubo piltuvėlio periodiškai teka vanduo.
- „Ištuštinkite kavos tirščių talpą“ / „Ištuštinkite nulašėjimo padėklą“
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių talpą ir įstatykite juos atgal į kavos aparatą.
- „Valymo programa“ ✓
- Ekране pasirodo pradžios langas.

Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato

Ilgainiui GIGA kavos aparato dalyse susikaupia kalkių nuosėdų. Kavos aparato ekrane automatiškai pasirodo pranešimas, kada laikas jas pašalinti. Kalkių nuosėdų susikaupimo laipsnis priklauso nuo vandens kietumo.

- ❗ Naudojant „CLARIS Smart“ vandens filtro kasetę, nukalkinti kavos aparato nereikia.

⚠ DĖMESIO!

Ant odos ar į akis patekusi kalkių nuosėdų šalinimo priemonė gali sukelti sudirginimo reakciją.

- ▶ Saugokitės, kad priemonės nepatektų ant odos ir į akis.
- ▶ Jei taip nutiktų, nuplaukite švari vandeniu. Patekus šios priemonės į akis, kreipkitės į gydytoją.

DĖMESIO!

Naudojant netinkamas kalkių nuosėdų šalinimo priemones, galima pažeisti kavos aparatą ir (arba) vandenyje gali likti jų likučiu.

- ▶ Naudokite tik originalias JURA priežiūros priemones.

- DĖMESIO!** Nutraukus kalkių nuosėdų šalinimo procesą, galima sugadinti kavos aparatą.
- ▶ Palaukite, kol bus baigtas kalkių nuosėdų šalinimo procesas.


- DĖMESIO!** Ant neatsparių paviršių (pavyzdžiui, ant marmuro) patekusi kalkių nuosėdų šalinimo priemonė gali juos nepataisomai pažeisti.
- ▶ Nedelsdami nuvalykite visus užtiškusius pusrus.

- ▶ **i** Kalkių nuosėdų šalinimo procesas trunka apie 45 minutes.
- ▶ **i** JURA kalkių nuosėdų šalinimo tablečių galima įsigyti specializuotose prekybos vietose.

Pradinė sąlyga: valdymo skydelyje pasirodo pranešimas

„Nukalkinimo programa“.

- ▶ Palieskite „Nukalkinimo programa“.
- ▶ Palieskite „Pradėti“.
- ▶ „Ištuštinkite nulašėjimo padėklą“ / „Ištuštinkite kavos tirščių talpą“
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių talpą ir įstatykite juos atgal į kavos aparatą.
- ▶ „Įpilkite nukalkinimo tirpalą“
- ▶ Išimkite ir ištuštinkite vandens talpą.
- ▶ Į indą įpilkite 600 ml vandens ir ištirpinkite 3 JURA kalkių nuosėdų šalinimo tabletes. Tai gali užtrukti kelias minutes.
- ▶ Supilkite tirpalą į **tuščią** vandens talpą ir įstatykite ją į kavos aparatą.

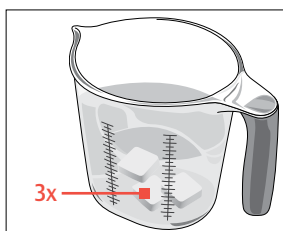


- ▶ Pakiškite indą po dvigubu ir karšto vandens piltuvėliais.
- ▶ Palieskite „Toliau“.
- ▶ „Vykdoma nukalkinimo programa“, tiesiai į nulašėjimo padėklą periodiškai iš karšto vandens ir dvigubo piltuvėlių teka vanduo.
- ▶ „Ištuštinkite nulašėjimo padėklą“ / „Ištuštinkite kavos tirščių talpą“
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių talpą ir įstatykite juos atgal į kavos aparatą.
- ▶ „Praplaukite vandens talpą“ / „Pripildykite vandens talpą“
- ▶ Ištuštinkite indą ir vėl pakiškite jį po dvigubu bei karšto vandens piltuvėliais.
- ▶ Išimkite vandens talpą ir kruopščiai praplaukite.

- ▶ Į vandens talpą pripilkite švaraus šalto vandens ir įstatykite ją atgal.
- ▶ Palieskite „Toliau“.
Tiesiai į nulašėjimo padėklą periodiškai iš karšto vandens ir dvigubo piltuvėlių teka vanduo.
„Ištuštinkite nulašėjimo padėklą“ / „Ištuštinkite kavos tirščių talpą“
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių talpą ir įstatykite juos atgal į kavos aparatą.
„Nukalkinimo programa“ ✓
Ekrane pasirodo pradžios langas.
i Netikėtai nutrūkus nuosėdų šalinimo procesui, kruopščiai praplaukite vandens talpą.

Savaiminės diagnostikos funkcijos įjungimas

Periodiškai įjunkite GIGA kavos aparato **savaiminės diagnostikos** funkciją, kad patikrintumėte, ar atlikti visi jo priežiūros veiksmai.

- ▶ Palieskite laiko sritį ir atidarykite valdymo skydelį.
 - ▶ Palieskite .
- Dabar bus atliekama GIGA kavos aparato savaiminė diagnostika ir ekrane pasirodys visi atliktini veiksmai.
- ▶ Atlikite visus rekomenduojamus priežiūros veiksmus.

Kalkių nuosėdų šalinimas iš vandens talpos

Vandens talpoje gali susidaryti kalkių nuosėdų. Norėdami užtikrinti sklandų kavos aparato veikimą, periodiškai pašalinkite kalkių nuosėdas iš vandens talpos.

- ▶ Išimkite vandens talpą.
- ▶ Jei naudojate „CLARIS Smart“ vandens filtro kasetę, išimkite ją.
- ▶ Pripildykite visą vandens talpą vandens ir ištirpinkite joje 3 JURA kalkių nuosėdų šalinimo tabletes.
- ▶ Palaikykite vandens talpą su kalkių nuosėdų šalinimo tirpalu kelias valandas (pavyzdžiui, per naktį).
- ▶ Išpilkite iš vandens talpos skystį ir kruopščiai ją praplaukite.
- ▶ Jei naudojate „CLARIS Smart“ vandens filtro kasetę, įstatykite ją atgal.
- ▶ Į vandens talpą pripilkite švaraus šalto vandens ir įstatykite ją atgal.

Kavos pupelių talpos valymas



Ant kavos pupelių talpų sienelių nuo kavos pupelėse esančių aliejų gali susidaryti riebi plėvelė. Dėl šios plėvelės gali suprastėti kavos skonis. Todėl reikia periodiškai išvalyti kavos pupelių talpas.


- Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ϕ ir išjunkite GIGA kavos aparatą.
 - Išjunkite kavos aparatą maitinimo jungikliu.
 - Atidarykite priežiūros dangtelį galinėje kavos aparato pusėje paspaudę virš JURA logotipo.
 - Iki galo paslinkite raudoną slankiąją sklendę atgal ir uždarykite kavos pupelių talpą.
-
- Pasukite mėlyną fiksatorių į išorę.
 - Išimkite kavos pupelių talpą.
 - Nuimkite dangtelį aromatui išsaugoti.
 - Ištuštinkite kavos pupelių talpą.
 - Išvalykite kavos pupelių talpą minkšta sausa šluoste.
 - Įstatykite kavos pupelių talpą į vietą.
-
- Pasukite mėlyną fiksatorių į vidų.
 - Iki galo patraukite raudoną slankiąją sklendę į priekį.
 - Uždėkite priežiūros dangtelį ir užfiksuokite jį paspausdami virš JURA logotipo. Tinkamai įstačius pasigirsta spragtelėjimas.
 - Į kavos pupelių talpą pripilkite kavos pupelių ir uždarykite dangtelį aromatui išsaugoti.

8 Pranešimai ekrane

Pranešimai ekrano pradžios lange


Pranešimas	Priežastis / pasekmė	Veiksmai
„Pripildykite vandens talpą“	Tuščia vandens talpa. Negalima ruošti jokių gėrimų.	► Pripildykite vandens talpą (žr. 5 skyriaus „Kasdienis naudojimas“ skiltį „Vandens talpos pildymas“).
„Ištuštinkite kavos tirščių talpą“ / „Ištuštinkite nulašėjimo padėklą“	Pilna kavos tirščių talpa arba pilnas nulašėjimo padėklas. Negalima ruošti jokių gėrimų.	► Ištuštinkite kavos tirščių talpą ir nulašėjimo padėklą (žr. 5 skyriaus „Kasdienis naudojimas“ skiltį „Priežiūros veiksmai“).
„Nėra nulašėjimo padėklo“	Netinkamai įdėtas nulašėjimo padėklas arba jo nėra. Negalima ruošti jokių gėrimų.	► Tinkamai įstatykite nulašėjimo padėklą.
„Pripildykite kavos pupelių talpą kairėje“ / „Pripildykite kavos pupelių talpą dešinėje“	Viena iš kavos pupelių talpų yra tuščia. Negalima ruošti jokių kavos gėrimų, kuriems naudojamos kavos pupelės iš šios talpos. Galite ruošti karštą vandenį arba pieną.	► Pripildykite kavos pupelių talpą (žr. 3 skyriaus „Kavos aparato paruošimas ir naudojimas pirmą kartą“ skiltį „Kavos pupelių talpos pildymas“).
„Uždarykite priekinį dangtelį“	Atvira kavos tirščių talpa. Negalima ruošti jokio kavos gėrimo.	► Uždarykite dangtelį.
„Neuždėtas priežiūros dangtelis“	Neuždėtas priežiūros dangtelis kavos aparato galinėje pusėje. Negalima ruošti jokių gėrimų.	► Uždėkite priežiūros dangtelį.
„Nėra kavos piltuvėlio“	Nepritvirtintas dvigubo piltuvėlio dangtelis.	► Tinkamai pritvirtinkite dvigubo piltuvėlio dangtelį.

Pranešimai valdymo skydelyje

Pranešimas	Priežastis / pasekmė	Veiksmai
Šviečia raudonas filtro simbolis  „Pakeisti filtrą“	Baigėsi vandens filtro kasetės galiojimo laikas.	► Pakeiskite vandens filtro kasetę „CLARIS Smart“ (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Filtro įdėjimas / keitimas“).
„Valymo programa“	GIGA kavos aparato ekrane pasirodo pranešimas, jog reikia valyti kavos aparatą.	► Išvalykite kavos aparatą (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kavos aparato valymas“).
„Nukalkinimo programa“	GIGA kavos aparatas praneša, jog reikia pašalinti kalkių nuosėdas.	► Pašalinkite kalkių nuosėdas (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato“).
„Pieno sistemos valymas“	GIGA kavos aparato ekrane pasirodo pranešimas, jog reikia valyti pieno sistemą.	► Išvalykite pieno sistemą (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Pieno sistemos valymas“).

9 Veikimo trikčių šalinimas

Problema	Priežastis / pasekmė	Veiksmai
Plakant pieną susidaro mažai putų arba pro dvigubą piltuvėlį purškiamas pienas.	Užsiteršęs dvigubas piltuvėlis.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Patikrinkite, ar tinkamai pritvirtintas dvigubo piltuvėlio dangtelis. ▶ Išvalykite pieno sistemą dvigubame piltuvėlyje (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Pieno sistemos valymas“). ▶ Išardykite ir praplaukite dvigubą piltuvėlį (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Dvigubo piltuvėlio išardymas ir praplovimas“).
	Nustatyta per aukšta pieno ir pieno putos temperatūra.	▶ Nustatykite žemesnę gėrimui naudojamą pieno ir pieno putos temperatūrą.
Ruošiant kavos gėrimus pasirinkus smulkesnio malimo nustatymą, kava ne teka, o tik laša.	Per smulkiai sumalta kava, todėl kemšasi sistema.	▶ Jei įmanoma, kavos gėrimams ruošti nustatykite 1–2 lygiais rupesnio malimo režimą (žr. 4 skyriaus „Gėrimų ruošimas“ skiltį „Gėrimų nustatymų valdymas“).
Ruošiama kava tik laša iš piltuvėlio.	Per smulkiai sumalta kava, todėl kemšasi sistema.	▶ Naudokite rupiau maltą kavą (žr. 4 skyriaus „Gėrimų ruošimas“ skiltį „Malta kava“).
	Gali būti netinkamai nustatytas vandens kietumas.	▶ Pašalinkite kalkių nuosėdas (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato“).
Už kavos tirščių talpos yra sausos maltos kavos.	Dėl naudojamų kavos pupelių maltos kavos kiekis yra didesnis nei vidutinis.	▶ Sumažinkite kavos stiprumą arba pasirinkite smulkesnio malimo nustatymą.
„Pripildykite vandens talpą“ pranešimas nepasirodo, nors vandens talpa yra tuščia.	Vandens talpoje užstrigo vandens lygio plūdė.	▶ Pašalinkite kalkių nuosėdas iš vandens talpos (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kalkių nuosėdų šalinimas iš vandens talpos“).
Kavos malūnėlis skleidžia pernelyg didelį garsą.	Malūnėlyje yra užstrigusių pašalinių daiktų.	▶ Kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo skyrių (žr. 13 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys ir teisinė informacija“).
Ekrane pasirodo užrašas „Error 2“ / „Error 5“.	Jei kavos aparatas buvo ilgai laikomas minusinėje temperatūroje, dėl saugumo galėjo būti išjungta kaitinimo funkcija.	▶ Palaukite, kol kavos aparatas sušils iki kambario temperatūros.

Problema	Priežastis / pasekmė	Veiksmai
Rodomi kiti pranešimai su nuoroda „Error“.	–	▶ Išjunkite GIGA kavos aparatą įjungimo / išjungimo mygtuku  ir maitinimo jungikliu. Kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo skyrių (žr. 13 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys ir teisinė informacija“).

- i** Jei negalite pašalinti problemos, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą (žr. 13 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys ir teisinė informacija“).


10 Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų

Transportavimas ir vandens sistemos ištuštinimas

Išsaugokite GIGA kavos aparato pakuotę. Ją reikėtų naudoti gabenamam kavos aparatui apsaugoti.

Norint tinkamai apsaugoti GIGA kavos aparatą nuo šalčio transportavimo metu, sistemą reikia ištuštinti.

Pradinė sąlyga: ekrane pasirodo pradžios langas.

- ▶ Atjunkite pieno žarnelę nuo dvigubo piltuvėlio.
- ▶ Pakiškite indą po dvigubu ir karšto vandens piltuvėliais.
- ▶ Palieskite laiko sritį ir atidarykite valdymo skydelį.
- ▶ Palieskite srities „Aparato nustatymai“ simbolį .
- ▶ Palieskite < arba > (kairiajame ekrane), kol ekrane pasirodys meniu punktas „Bendroji informacija“.
- ▶ Palieskite „Ištuštinti vandens sistemą“.
- ▶ Palieskite „Toliau“.
- ▶ „Išimkite vandens talpą“
- ▶ Išimkite ir ištuštinkite vandens talpą.
- ▶ Palieskite „Pradėti“.

Garai iš dvigubo ir krašto vandens piltuvėlių tiekiami tol, kol ištuštinama sistema.

GIGA kavos aparatas išsijungia.



Utilizavimas

Atitarnavusius kavos aparatus utilizuokite laikydamiesi aplinkosaugos reikalavimų.



Senuose prietaisuose yra vertingų perdirbamų medžiagų, kurias galima pakartotinai panaudoti. Todėl nebetinkamus naudoti prietaisus utilizuokite naudodamiesi atitinkamomis surinkimo sistemomis.

11 Techniniai duomenys

Įtampa	230 V ~, 50 Hz
Galia	2300 W
Atitikties žyma	CE
Siurblio slėgis	15 bar (statinis, maks.)
Vandens talpos tūris	2,6 l
Kavos pupelių talpos dydis	2 × 280 g
Kavos tirščių talpos dydis	iki 20 porcijų
Laido ilgis	apie 1,2 m
Svoris	16,7 kg
Matmenys (P × A × G)	32 × 41,5 × 49,6 cm
Pieno sistema su jungtimi	HP3
Keičiamas pieno piltuvėlis	CX3
„CLARIS Smart“ vandens filtro kasetė (RFID technologija)	Dažnių juosta: 13,56 MHz Maksimali perdavimo galia: < 1 mW
„JURA WiFi Connect“	Dažnių juosta: 2,4 GHz Maksimali perdavimo galia: < 100 mW
JURA modelis	768

Informacija patikrą atliekantiems specialistams (pakartotina patikra pagal DIN VDE 0701-0702): centrinis žeminimo taškas (CIT) yra po laikymo skyriaus dangteliu.

12 Rodyklė

A

- Adresai 40
- Americano 19
- „Aroma Selection“
 - Extra Shot 17
- Atitikties deklaracija 40

B

- Belaidis ryšys 27, 35

C

- Caffè latte 18
- Cappuccino 18
- Centrinis įžeminimo taškas 35
- „CLARIS Smart“ vandens filtro kasetė
 - Įdėjimas 27
 - Keitimas 27
- Cold Brew 17

D

- Dangtelis
 - Maltos kavos piltuvėlis 5
 - Priedų laikymo skyrius 4
 - Priežiūros dangtelis 5
 - Vandens talpa 4
- Dangtelis aromatui išsaugoti
 - Kavos pupelių talpa su dangteliu aromatui išsaugoti 4
- Diagnostika 30
- Dvigubas piltuvėlis
 - Išardymas ir valymas 25
 - Reguliuojamo aukščio ir pločio dvigubas piltuvėlis 4

E

- Ekranas
 - Jutiklinis ekranas 4
 - Valdymo skydelis 15
- Elektros šyna
 - Techniniai duomenys 35
- ES atitikties deklaracija 40
- Espresso 18
- Espresso doppio 19

F

- Fiksatorius 5
- Filtras
 - Įdėjimas 27
 - Keitimas 27
- Flat white 18

G

- Gėrimų nustatymai
 - Valdymas 20
- Gėrimų nustatymų valdymas 20

I

- Įjungimas 21
- Informacija apie saugumą 6
- Išjungimas 21
- Įžeminimo taškas 35

J

- Juoda kava 18
- JURA
 - Kontaktiniai duomenys 40
- Jutiklinis ekranas 4

K

- Kalkių nuosėdų šalinimas
 - Kavos aparatas 28
 - Vandens talpa 30
- Karštas vanduo 20
- Karšto vandens piltuvėlis 4
- Kavinukas 19
- Kavos aparatas
 - Kalkių nuosėdų šalinimas 28
 - Pastatymas 12
 - Praplovimas 24
 - Valymas 27
- Kavos aparato nustatymai 23
- Kavos gėrimų ruošimas 16, 18
 - Americano 19
 - Caffè latte 18
 - Cappuccino 18
 - Cold Brew 17
 - Espresso 18
 - Espresso doppio 19
 - Flat white 18
 - Gėrimų parinkčių meniu 17
 - Juoda kava 18
 - Karštas vanduo 20
 - Kavinukas 19
 - Latte macchiato 18
 - Lungo 19
 - Macchiato 18
 - Malta kava 19
 - Pienas 18
 - Pieno puta 18
- Kavos pupelių talpa
 - Kavos pupelių talpa su dangteliu aromatui išsaugoti 4
 - Pildymas 12
 - Valymas 31

- Kavos tirščių talpa 4
- Keičiamas pieno piltuvėlis 35
- Klaidos
 - Veikimo trikčių šalinimas 33
- Klientų aptarnavimas 40
- Kontaktiniai duomenys 40
- L**
 - Latte macchiato 18
 - Lungo 19
- M**
 - Macchiato 18
 - Maitinimo jungiklis 4
 - Maitinimo laidas 4
 - Malta kava 19
 - Maltos kavos dozavimo šaukštas 4
 - Maltos kavos dozavimo šaukštas 4
 - Mėgstami gėrimai
 - Profilio nustatymas 20
 - Mygtukas
 - Ijungimo / išjungimo mygtukas 5
- N**
 - Naudojimas pagal paskirtį 6
 - Naudojimas pirmą kartą 13
 - Naudojimas, pirmą kartą 13
 - Naudotojai 6
 - Nulašėjimo padėklas 4
 - Įdėklas 4
 - Nulašėjimo padėklo įdėklas 4
- P**
 - Pastatymas
 - Kavos aparato pastatymas 12
 - Pažeidimai
 - Apsauga nuo pažeidimų 7
 - Veiksmai esant pažeidimams 7
 - Pienas 18
 - Pieno sistemos prijungimas 15
 - Pieno putą 18
 - Pieno sistema 35
 - Valymas 24
 - Pieno sistemos praplovimas 24
 - Pildymas
 - Kavos pupelių talpa 12
 - Vandens talpa 21
 - Pylimo anga
 - Maltos kavos piltuvėlis 5
 - Piltuvėlis
 - Karšto vandens piltuvėlis 4
 - Reguliuojamo aukščio ir pločio dvigubas piltuvėlis 4
 - Pranešimai, ekranas 32
 - Pranešimai ekrane 32
 - Praplovimas
 - Kavos aparatas 24
 - Priežiūra 24
 - Priežiūros dangtelis 5
 - Priežiūros lizdas 5
 - Priežiūros veiksmai 22
 - Problemos
 - Veikimo trikčių šalinimas 33
 - Profilio nustatymas 20
 - Puodelių padėkliukas 4
- R**
 - RFID 35
- S**
 - Savaiminė diagnostika 30
 - Simbolių aprašymas 6
 - Slankioji sklendė 5
- T**
 - Techniniai duomenys 35
 - Keičiamas pieno piltuvėlis 35
 - Pieno sistema 35
 - Telefonas 40
 - Tiesioginė linija 40
 - Tirpi kava
 - Malta kava 19
 - Transportavimas 34
- U**
 - Utilizavimas 34
- V**
 - Vaikai 7
 - Valdymo skydelis 15, 23, 24
 - Valymas
 - Kavos aparatas 27
 - Kavos pupelių talpa 31
 - Vandens kietumas
 - Vandens kietumo nustatymas 12
 - Vandens sistemos ištušinimas 34
 - Vandens talpa 4
 - Kalkių nuosėdų šalinimas 30
 - Pildymas 21
 - Vėdinimo grotelės 4
 - Veikimo trikčių šalinimas 33
- W**
 - „WiFi“ 35
 - „WiFi Connect“ 5

13 JURA kontaktiniai duomenys ir teisinė informacija

Importuotojas

OU Rickman Trade Lietuvos filialas
 Ukmergės gatvė 241, Vilnius
 Telefono Nr. +370 5 250 8080
 rickman@rickman.lt

- i** Jūsų šalyje galiojančių kitų kontaktinių duomenų ieškokite interneto svetainėje **jura.com**.
- i** Jei prireiktų pagalbos naudojantis kavos aparatu, apsilankykite adresu **jura.com/service**.
- i** Mes labai vertiname Jūsų nuomonę! Ją galite pateikti naudodamiesi kontaktiniais duomenimis, nurodytais interneto svetainėje **jura.com**.

Direktyvos Prietaisas atitinka toliau nurodytų direktyvų reikalavimus:

- Žemos įtampos direktyva (2014/35/ES)
- Elektromagnetinio suderinamumo direktyva (2014/30/ES)
- Ekologinio projektavimo direktyva (2009/125/EB)
- Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva (2011/65/ES)
- Radijo ryšio įrangos direktyva (2014/53/ES)

Išsamią GIGA kavos aparato ES atitikties deklaraciją galima rasti adresu **jura.com/conformity**.

Techniniai pakeitimai Mes pasilikame teisę keisti techninę informaciją. Šioje naudojimo instrukcijoje pateiktos diagramos tėra iliustracinio pobūdžio. Jose pavaizduotos prietaiso spalvos neatitinka realių spalvų. Kai kurios kavos aparato GIGA techninės detalės gali skirtis.