

*jura*®



**GIGA 10** (EA/SA/INTA)

Lietošanas pamācība

# Jūsu GIGA 10


<b>1 Vadības elementi</b>	4
<b>2 Jūsu drošībai</b>	6
Lietošanas pamācības ievērošana	6
Pareiza lietošana	6
Ierobežojumi lietotājiem	6
Lietošana, kad to veic bērni	7
Rīcība bojājumu gadījumā	7
Bojājumu novēršana	7
Elektrības trieciena risks	8
Apdegumu, applaucešanās un savainojumu risks	9
JURA espresso kafijas automātu starptautiskā garantija	10
<b>3 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize</b>	12
Ierīces iestatīšana	12
Pupiņu tvertnes uzpildīšana	12
Ūdens cietības noteikšana	12
Pirmā lietošanas reize	13
Jūsu GIGA pārvaldība – JURA vadības panelis	15
Piena sistēmas pievienošana	15
<b>4 Pagatavošana</b>	16
Pagatavošana ar gatavu izvēli ("Aroma Selection")	17
Auksta gatavošana	17
Espresso un kafija	18
Latte macchiato, kapučīno un citi kafijas dzērieni ar pienu	18
Piens un piena putas	18
Dubultais espresso	19
Americano un Lungo	19
Kafijas kanniņa	19
Malta kafija	19
Karsts ūdens	20
Iestatīt profilu	20
Produkta iestatījumu maiņa	20
<b>5 Lietošana ikdienā</b>	22
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana	22
Ūdens tvertnes uzpildīšana	22
Apkopes darbības	23


<b>6</b>	<b>Automāta uzstādījumi</b> .....	24
<b>7</b>	<b>Apkope</b> .....	26
	Ierīces skalošana .....	26
	Automātiskā piena sistēmas skalošana .....	26
	Piena sistēmas tīrīšana .....	26
	Duālās teknes izjaukšana un skalošana .....	27
	Filtra ievietošana/nomainīšana .....	29
	Ierīces tīrīšana .....	29
	Ierīces atkaļķošana .....	30
	Pašdiagnostikas veikšana .....	32
	Ūdens tvertnes atkaļķošana .....	32
	Pupiņu tvertnes tīrīšana .....	33
<b>8</b>	<b>Displeja ziņojumi</b> .....	34
<b>9</b>	<b>Problēmrisināšana</b> .....	35
<b>10</b>	<b>Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija</b> .....	36
	Transportēšana / sistēmas iztukšošana .....	36
	Utilizācija .....	36
<b>11</b>	<b>Tehniskie dati</b> .....	37
<b>12</b>	<b>Alfabētiskais rādītājs</b> .....	38
<b>13</b>	<b>JURA kontaktinformācija/oficiālā informācija</b> .....	40

## 1 Vadības elementi




- 1 Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku
- 2 Glabāšanas nodalījuma vāks
- 3 Mērkarote maltajai kafijai
- 4 Ventilācijas atveres
- 5 Skārienjutīgais displejs
- 6 Duālā tekne ar augstuma un platuma pielāgošanas iespējām
- 7 Kafijas biežumu tvertnes vāks (atvāžams)
- 8 Ieliktnis notekaplātei
- 9 Režģis tasītēm
- 10 Notekaplāte
- 11 Kafijas biežumu tvertne
- 12 Pievienojamais elektrības vads (ierīces aizmugurē)
- 13 Karstā ūdens tekne
- 14 Ūdens tvertne
- 15 Ūdens tvertnes vāks

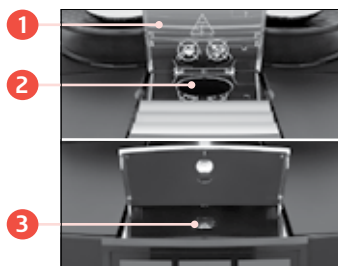

- 1 Uzpildes piltuves vāks
- 2 Uzpildes piltuve maltajai kafijai
- 3 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga  (zem vāka)



- 1 Servisa panelis (lai atvērtu, piespiediet ar pirkstu)
- 2 Bloķēšanas ierīce
- 3 Bīdāmais aizzuris
- 4 Apkopes ligzda ar JURA WiFi Connect

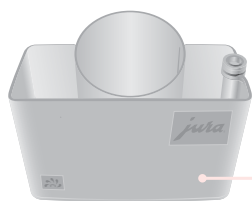



Tvertne piena sistēmas tīrīšanai

## 2 Jūsu drošībai

### Lietošanas pamācības ievērošana

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi un pilnībā iepazīstieties ar šo lietošanas pamācību un ievērojiet tajā sniegtos norādījumus. Glabājiet šo lietošanas pamācību ierīces tuvumā un nododiet to nākamajam ierīces lietotājam kopā ar ierīci.

Pamācības neievērošana var kļūt par cēloni nopietniem savainojumiem vai materiālam kaitējumam. Tāpēc drošības informācija ir apzīmēta šādi:

 <b>BRĪDINĀJUMS</b>	Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt nopietnus vai nāvējošus savainojumus.
 <b>UZMANĪBU</b>	Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt vieglus savainojumus.
<b>UZMANĪBU</b>	Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt materiālu kaitējumu.

### Pareiza lietošana

Šī ierīce ir paredzēta privātai sadzīves lietošanai. To drīkst izmantot tikai kafijas pagatavošanai un piena, un ūdens uzkaršēšanai. Lietošana jebkādam citam nolūkam ir uzskatāma par nepareizu.

### Ierobežojumi lietotājiem

Cilvēki, tostarp bērni, kuriem

- ir nepietiekamas fiziskās, sensorās vai garīgās spējas drošai ierīces lietošanai vai
- ir nepietiekama pieredze vai zināšanas, ir jāuzrauga atbildīgajai personai vai jāapmāca par pareizu ierīces lietošanu.

Lietojot CLARIS Smart filtra kasetni vai JURA WiFi Connect, tiek izveidoti bezvadu savienojumi. Detalizēta informācija par izmantoto frekvenču joslu un maksimālo pārraides jaudu ir sniegta sadaļā "Tehniskie dati".


## Lietošana, kad to veic bērni

### Bērniem ir jāapzinās un jāsaprot iespējamie riski, ko rada nepareiza lietošana:

- Neļaujiet **bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem**, atrasties ierīces tuvumā vai nepārtraukti uzraugiet viņus.
- **8 gadus veci vai vecāki bērni** drīkst lietot ierīci bez uzraudzības, ja ir apmācīti par tās drošu lietošanu.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt tās apkopi, izņemot gadījumus, kad tas notiek atbildīgās personas uzraudzībā.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.

## Rīcība bojājumu gadījumā


### Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai ir bojāts elektrības vads. Tas var izraisīt nāvējošu elektrības triecienu.

- Bojājumu pazīmju gadījumā atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Lai to izdarītu, izslēdziet GIGA, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu  un strāvas padeves slēdzi. Tikai tad drīkst atvienot elektrības vadu no strāvas kontaktligzdas.
- Bojātu **elektrības vadu** nomainiet pret oriģinālu JURA elektrības vadu. Nepiemērotu elektrības vada izmantošana var izraisīt bojājumus.

## Bojājumu novēršana

### Lai nepieļautu ierīces un elektrības vada bojājumus:

- Lietošanas laikā GIGA nedrīkst ievietot skapī.
- Nelietojiet GIGA un elektrības vada karstu virsmu tuvumā.
- Neļaujiet elektrības vadam tīrīties gar asām malām un nepieļaujiet tā iespiešanu.
- Nepieļaujiet elektrības vada nokarāšanos. Elektrības vads var radīt klupšanas risku vai tikt sabojāts.

- Sargājiet GIGA no karstuma un tiešiem saules stariem.
- Pievienojiet GIGA tādām strāvas avotam, kura spriegums atbilst tehnisko datu plāksnītē norādītajam. Tehnisko datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.
- Pievienojiet GIGA tieši sadzīves elektrotīkla kontaktligzdai. Sadalītāju vai pagarinātāju izmantošana var izraisīt pārkaršanu.
- Sildelementa virsma un ārējais korpuss paliek karsts pēc lietošanas, un ierīces ārpusē var saglabāt karstumu.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus uz sārmu vai spirta bāzes; lietojiet tikai saudzīgus tīrīšanas līdzekļus un mīkstu drānu.
- Nelietojiet ar piedevām apstrādātas kafijas pupiņas vai karamelizētas kafijas pupiņas.
- Tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu, negāzētu ūdeni.
- Ja plānojat ilgāku prombūtni, izslēdziet ierīci, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu  un strāvas padeves slēdzi, un izņemiet kontaktdakšu no strāvas kontaktligzdas.
- Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus. JURA neieteiktu produktu lietošana var sabojāt Jūsu GIGA.


## Elektrības trieciena risks

### Ūdens vada elektrību. Nepieļaujiet ūdens un elektrības saskari:

- Nekādā gadījumā nepieskarieties kontaktdakšai ar slapjām rokām.
- Neiegremdējiet GIGA un/vai elektrības vadu ūdenī.
- Nelieciet GIGA vai atsevišķas detaļas trauku mazgājamā mašīnā.



## Apdegumu, applaucēšanās un savainojumu risks

- Pirms tīrīšanas izslēdziet GIGA ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu . Vienmēr noslaukiet GIGA ar mitru drānu, nevis ar slapju, un sargājiet to no ilgstošas ūdens šļakatu iedarbības. GIGA nedrīkst tīrīt ar ūdens strūklu.
- GIGA nav piemērots uzstādīšanai uz virsmas, kur var izmantot ūdens strūklu.
- Nepieskarieties tehnēm darbības laikā. Izmantojiet paredzētos rokturus.
- Pēc izvēles jūsu GIGA var vadīt attālināti no mobilās ierīces. Gatavojot dzērienu vai uzsākot apkopes programmu, pārliecinieties, ka netiek apdraudēti apkārtējie, piemēram, pieskaroties tehnēm.
- Rūpīgi pārliecinieties, ka duālā tekne ir pareizi uzstādīta un tīra. Pretējā gadījumā detaļas var atvienoties. Pastāv detaļu norīšanas risks.

## JURA espresso kafijas automātu starptautiskā garantija

### Cien. klienti!

Pateicamies Jums, ka iegādājaties JURA espresso kafijas automātu! Ceram, ka esat apmierināts ar pirkumu. Gadījumā, ja Jūsu JURA espresso kafijas automātam ir nepieciešams garantijas remonts, lūdzam sazināties ar veikalu, kurā tas tika iegādāts, JURA vietējo pārstāvniecību vai pie oficiālajiem izplatītājiem (skat. jura.com). Lai izvairītos no liekām neērtībām un pārpratumiem, iesakām rūpīgi izlasīt visus nosacījumus pirms vērsties pie pārstāvniecības vai pilnvarotā servisa centrā.

### Garantija

Ar šo garantiju JURA nodrošina, ka noteiktā periodā pēc iegādes datuma precei neradīsies materiāli vai kopējās kvalitātes radīti bojājumi. Ja garantijas perioda laikā kafijas automātam radīsies kāds bojājums – nekvalitatīvu materiālu lietošanas vai sliktas kvalitātes dēļ, tad saskaņā ar zemāk norādītajiem nosacījumiem: JURA oficiālie pārstāvji, pilnvarotie servisa centri vai izplatītāji salabos vai aizvietos precī vai tās bojāto daļu bez samaksas par darbu un rezerves daļām. Šī starptautiskā JURA garantija minētajiem izplatītājiem un pārstāvjiem ir papildinājums garantijas saistībām, kas ir spēkā preces pirkšanas valstī. Pakalpojums tiek piedāvāts (gan garantijas perioda laikā, gan pēc tā) visās valstīs, kurās JURA preces tiek oficiāli tirgotas. Valstīs, kurās JURA savas preces netirgo, lūdzam sazināties ar JURA galveno biroju Šveicē.


### Nosacījumi

1. Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja kopā ar bojāto precī tiek uzrādīts pavadzīmes vai pārdošanas čeka oriģināls (kurā ir norādīts pirkšanas datums, preces tips un pilnvarotā izplatītāja nosaukums). JURA patur tiesības atteikt bezmaksas garantijas pakalpojumu, ja augstāk minētie dokumenti netiek uzrādīti vai arī, ja tajos esošā informācija ir nepilnīga vai nesalasāma.
2. Garantijas periods:
  - 2.1. Garantijas periods ir 2 gadi, ja precī iegādājusies fiziska persona.
  - 2.2. Garantijas periods ir 1 gads, ja precī iegādājusies juridiska persona
3. Garantija nav spēkā gadījumos, kad precī nepieciešams mainīt, vai pielāgot tā, lai automāts darbotos kādā citā valstī, izņemot valsti, kuras vajadzībām prece tika projektēta, izgatavota, akceptēta un/vai, kurā to ir atļauts pārdot, kā arī gadījumos, ja bojājums rodas šādu izmaiņu rezultātā.

4. Garantija nesedz šādus punktus:
  - 4.1. Regulāra apkope (tīrīšana un kaļķakmens noņemšana), kā arī remonts vai detaļu maiņa, kas nepieciešama parasta nodiluma dēļ;
  - 4.2. Preces pielāgošana vai mainīšana ar mērķi izmantot to citam nolūkam nekā norādīts lietošanas pamācībā;
  - 4.3. Ar preces garantiju tieši vai pastarpināti saistīti transporta izdevumi, ar izsaukumu saistīti transporta izdevumi un visi transporta riski;
  - 4.4. Kaitējumi, kas radušies no:
    - 4.4.1. Nepareizas lietošanas, tai skaitā (bet ne tikai):
      - Lietojot precī tai neparedzētiem nolūkiem vai nesejojot JURA lietošanas un apkopes instrukcijām;
      - Nelietojot CLARIS Smart filtrus tā, kā tas ir norādīts JURA instrukcijā;
      - Lietojot nevis JURA, bet citas kaļķakmens noņemšanas vai tīrīšanas tabletes;
      - Ja kafijas pupiņās ir nonākuši svešķermeņi (akmentiņi, koka gabaliņi, saspauzes);
      - Uzstādot vai lietojot JURA kafijas automātus tādā veidā, kas nav saskaņā ar valsts, kurā prece tiek lietota, spēkā esošajiem tehniskajiem un drošības standartiem. (No citām valstīm ievadot preces valstīs, kur saskaņā ar likumu ir nepieciešams vietējais akcepts, klients rīkojas uz savu atbildību, un vajadzētu paturēt prātā, ka šāda rīcība var būt pretrunā ar likumu.);
    - 4.4.2. Remonta, ko klients ir veicis pats vai atļāvis veikt vietās, kas nav pilnvarots servisa centrs vai pārstāvniecības;
    - 4.4.3. Negadījuma, zibens spēriena, ūdens, uguns, nepareizas ventilācijas vai kāda cita dabas stihijas radīta bojājuma rezultātā.

## 3 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize

### Ierīces iestatīšana

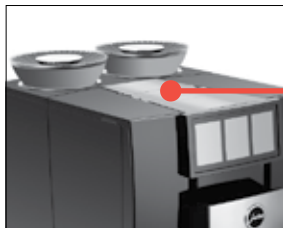

Sagatavojot savu GIGA lietošanai, ievērojiet šādas prasības:

- Novietojiet GIGA uz horizontālas, ūdensizturīgas virsmas.
- Novietojiet GIGA vietā, kur ierīce ir aizsargāta pret pārkaršanu. Nodrošiniet, lai ventilācijas atveres nebūtu aizsegta.

### Pupiņu tvertnes uzpildīšana

Pupiņu tvertnēm ir aromāta saglabāšanas vāks. Tas ļauj kafijas pupiņām ilgāk saglabāt aromātu.

#### UZMANĪBU

Kafijas pupiņas, kas ir apstrādātas ar piedevām (piemēram, cukuru), malta kafija vai šķīstošā kafija sabojās dzirnaviņas.


- ▶ Iepildiet pupiņu tvertnē tikai grauzdētas, neapstrādātas kafijas pupiņas.

- ▶ Noņemiet aromāta saglabāšanas vāku.
- ▶ Iztīriet no pupiņu tvertnes netīrumus un svešķermeņus.
- ▶ Uzpildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un aizveriet aromāta saglabāšanas vāku.

### Ūdens cietības noteikšana

Pirmajā ierīces lietošanas reizē ir jāiestata ūdens cietība. Ja nezināt savu ūdens cietību, varat vispirms to noskaidrot. Izmantojiet ierīces komplektā iekļautos Aquadur® testerus.

- ▶ Vienu sekundi turiet komplektā iekļauto Aquadur® testerī zem tekoša ūdens. Nopuriniet ūdeni.
- ▶ Nogaidiet aptuveni 1 minūti.
- ▶ Tad ūdens cietības pakāpi varēs nolasīt pēc Aquadur® testera krāsas un apraksta uz iepakojuma.

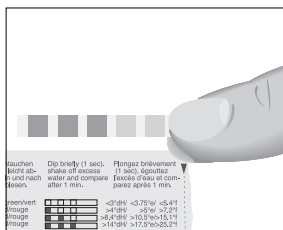

## Pirmā lietošanas reize

**⚠ BRĪDINĀJUMS**


Lietojot ierīci ar bojātu elektrības vadu, pastāv nāvējoša elektrības trieciena risks.

- Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai ir bojāts elektrības vads.

**UZMANĪBU**


Piens, gāzēts minerālūdens un citi šķidrums var sabojāt ūdens tvertni vai ierīci.



- Tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu ūdeni.

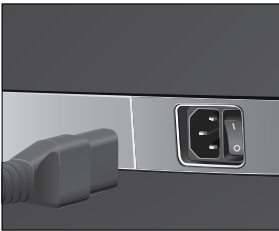

**Obligāta prasība:** Pupiņu tvertnēm ir jābūt uzpildītām.

- Pievienojiet elektrības vadu ierīcei.
- Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
- Ieslēdziet GIGA ar strāvas padeves slēdzi.

- Atveriet ieslēgšanas/izslēgšanas pogas vāku.
- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu , lai ieslēgtu GIGA. "Sprachauswahl" (Valodas izvēle)

**i** Lai attēlotu vairāk valodu, pieskarieties  vai , līdz tiek izcelta vēlamā valoda (piemēram, "English" (angļu)).

- Pieskarieties "Saglabāt" ("Save").  
Displejā uz neilgu laiku parādās ✓.  
"Laika formāts" ("Time format")
- T Izvēlieties laika formātu ("24 st." (24 hrs.) vai "AM / PM").
- Pieskarieties "Saglabāt" ("Save").  
Displejā uz neilgu laiku parādās ✓.  
"Datums" ("Date")
- Ievadiet pareizu datumu (formātā GGGG/MM/DD).
- Pieskarieties "Saglabāt" ("Save").  
Displejā uz neilgu laiku parādās ✓.  
"Laiks" ("Time")
- Ievadiet pareizu laiku.
- Pieskarieties "Saglabāt" ("Save").  
Displejā uz neilgu laiku parādās ✓.  
"Pielāgot ūdens cietību" ("Adjust water hardness")

**i** Ja nezināt savu ūdens cietību, vispirms tā ir jānoskaidro (sk. iepriekšējo iedaļu).

### 3 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize



- ▶ Pieskarieties < vai >, lai mainītu ūdens cietības uzstādījumu.
- ▶ Pieskarieties "Saglabāt" ("Save").  
Displejā uz neilgu laiku parādās ✓.  
"Ievietot filtru" ("Insert filter")
- ▶ Novietojiet zem duālās teknes un karstā ūdens teknes trauku.
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- ▶ Atveriet filtra turētāju.
- ▶ Uztādiet komplektā iekļauto filtra kasetnes pagarinājumu CLARIS Smart filtra kasetnes augšpusē.

- ▶ Ievietojiet filtra kasetni kopā ar pagarinājumu ūdens tvertnē.
- ▶ Aizveriet filtra turētāju. Tas ar klikšķi nofiksēsies vietā.
- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.

**i** Ierīce automātiski nosaka, ka ir ievietota filtra kasetne.

"Izmantot filtru" ("Filter operation") ✓

"Notiek filtra skalošana" (Filter is being rinsed), ūdens plūst tieši notekaplatē.

"Sistēmas uzpildīšana" ("System is filling"), no karstā ūdens teknes izplūst ūdens.

"Iztukšot notekaplati" ("Empty drip tray") / "Iztukšot kafijas biežumu tvertni" ("Empty coffee grounds container")

- ▶ Iztukšojiet notekaplati un uzstādiet to atpakaļ ierīcē.  
"Savienojumi" ("Connections") / "Pievienot aksesuāru" ("Connect accessory")

**i** Iespējams izveidot bezvadu savienojumu starp GIGA un papildaprīkojumā pieejamo Cool Control piena dzesētāju. Lai to izdarītu, pieskarieties "Savienot" ("Connect") un sekojiet ekrānā esošajiem norādījumiem.







- ▶ Pieskarieties "Nākamais" ("Next").  
"Savienojumi" ("Connections") / "Wi-Fi savienojums" ("Wi-Fi connection")

**i** GIGA ir aprīkots ar JURA WiFi Connect. Ja vēlaties izmantot GIGA kopā ar JURA lietotni J.O.E., skenējiet kvadrāt kodu, lai lejupielādētu J.O.E. Tad pieskarieties "Savienot" ("Connect") un sekojiet ekrānā esošajiem norādījumiem.

- ▶ Pieskarieties "Nākamais" ("Next").
- ▶ Novietojiet zem duālās teknes trauku.
- ▶ Pieskarieties "Nākamais" ("Next").  
"Automāts skalojas" ("Machine is rinsing") / "Tiek skalota piena sistēma" ("Milk system is being rinsed"). Tiek attēlots sākuma ekrāns. Jūsu GIGA ierīce ir gatava lietošanai.

### Jūsu GIGA pārvaldība – JURA vadības panelis


**JURA vadības panelis** ļauj pārvaldīt jūsu GIGA. Pieskarieties laika zonai augšpusē, lai atvērtu JURA vadības paneli.

Simbols	Nozīme
	"Automāta uzstādījumi" ("Machine settings") (zaļā krāsā)
	Zona "Apkope" ("Maintenance") (zilā krāsā)
 (balta)	Jūsu GIGA ierīce ir pievienota tīklam un/vai Cool Control, izmantojot JURA WiFi Connect
 (sarkana)	Nav savienojuma ar WiFi tīklu.
	Filtra režīms
	Veikt pašdiagnotiku, lai pārbaudītu GIGA apkopes statusu.

### Piena sistēmas pievienošana

Jūsu GIGA pagatavo vieglas, samtainas piena putas ar nevainojamu noturību. Vissvarīgākā prasība piena putošanai ir temperatūra – pienam ir jābūt 4–8 °C temperatūrā. Tāpēc mēs iesakām lietot piena dzesētāju vai piena tvertni.

- ▶ Pievienojiet piena caurulīti duālajai teknei.
  - i** Jūsu GIGA ir aprīkots ar **HP3** piena sistēmu.
- ▶ Pievienojiet piena caurulītes otru galu piena tvertnei vai piena dzesētājam.

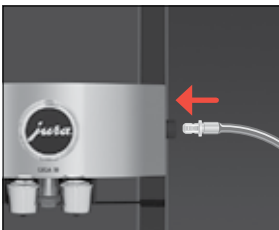

## 4 Pagatavošana

### Produkti, kas parādīti sākuma ekrānā:

Sākuma ekrāna 1. lapa		
Espresso	Kafija	Macchiato
Americano		Cortado
Lungo		Kapučīno
Karsts ūdens		Flat white
Sākuma ekrāna 2. lapa		
Cafe latte	Latte macchiato	2x kafija
Piena putu porcija		Kafija ar pienu ar papildu kafiju
Dubultais espresso		Auksti pagatavots espresso
Kafijas kanniņa		Auksti pagatavota Cafe latte

### Pamatinformācija par dzērienu pagatavošanu:

Mērķis	Ko darīt
Mainīt pupiņu tvvertni un viena dzēriena kafijas stiprumu	Skatīt nākamo iedaļu "Sagatavošana ar gatavo izvēli (Aroma Selection)"
Mainīt viena dzēriena daudzumu	Pēc produkta atlasē izvēlieties izmēru: XS/S/M/L/XL/XXL
Attēlot vairāk dzērienu	Sākuma ekrānā pieskarieties pie < vai >
Apturēt pagatavošanu	Pieskarieties pie "Atcelt" ("Cancel")
Pastāvīgi mainīt jebkura dzēriena maluma pakāpi, kafijas stiprumu, daudzumus un citus iestatījumus	Pieskarieties jebkuram produktam un turiet aptuveni 2 sekundes, un tad konfigurējiet uzstādījumu sadaļā "Produkta uzstādījumi" ("Product settings").
Novietot sākuma ekrānā iecienītāko produktu	Pieskarieties produktam un turiet aptuveni 2 sekundes un novietojiet citu produktu sadaļā "Nomainīt dzērienu" ("Replace product").

- i** Ja ir aktīvs ekrāna saudzētājs, pieskarieties ekrānam, lai atgrieztos sākuma ekrānā.
- i** Kafija vislabāk garšo karsta. Auksta porcelāna tasīte atdzesē dzērienu un maina tā garšu. Tāpēc mēs iesakām tasītes iepriekš uzsildīt. Pie specializētā tirgotāja varat iegādāties JURA tasīšu sildītāju.



## Pagatavošana ar gatavu izvēli ("Aroma Selection")

Ar aromāta izvēles ("Aroma Selection") funkciju jūs GIGA iekārtā varat nomainīt jebkura produkta **kafijas stiprumu** pirms tā pagatavošanas. Varat arī izvēlēties, kuru **pupiņu tvertni** izmantot, lai pagatavotu kafiju un izvēlētos papildu iestatījumus:

- "Auksta gatavošana" ("Cold brew") ☼ (produktu sagatavo aukstā gatavošanas režīmā)
- "Papildu porcija" ("Extra shot") ☪ (produkts tiek pagatavots ar divām gatavošanas darbībām – katrā no tām ar pusi ūdens daudzuma, kafijas dzērienam ar īpaši intensīvu garšu)
- "Dubultais produkts" ("Double Product") (atlasītais produkts tiek sagatavots kā dubultais produkts)

**i** Ne visi iestatījumi ir pieejami visiem produktiem.

**Piemērs:** Espresso ar lielāku kafijas stiprumu

- ▶ Novietojiet zem dubultās teknes tasīti.
- ▶ Pieskarieties "Aroma Selection" simbolam (apakšā labajā pusē).
- ▶ Pieskarieties **"Espresso" (Espresso)**.
- ▶ Lai palielinātu kafijas stiprumu, pieskarieties attiecīgās kafijas dzirnaviņas uzstādījumu regulētājam (aplis).
- ▶ Pieskarieties "espresso" **attēlam**, lai sāktu sagatavošanu. Tasītē iepļūst espresso iestatītais ūdens daudzums.



## Auksta gatavošana

"Aukstās gatavošanas" ("Cold Brew") gatavo izvēli izmanto aukstu kafijas dzērienu pagatavošanai.

**Piemērs:** Kafija ar "Aukstas gatavošanas" ("Cold Brew") gatavo izvēli

- ▶ Iepildiet tvertnē aukstu ūdeni.

**i** Varat ietekmēt gatavošanas rezultātu: jo aukstāks ir tvertnē esošais ūdens, jo aukstāks būs gatavais dzēriens.

- ▶ Novietojiet zem duālās teknes glāzi.
- ▶ Varat pēc savas gaumes pievienot glāzē ledus gabaliņus.
- ▶ Pieskarieties "Aroma Selection" simbolam (apakšā labajā pusē).
- ▶ Pieskarieties **"Coffee" (Kafija)**.
- ▶ Pieskarieties ☼, lai aktivētu "Aukstās gatavošanas" ("Cold Brew") gatavo izvēli.
- ▶ Pieskarieties kafijas **attēlam**, lai sāktu sagatavošanu. Glāzē iepļūst kafijai iestatītais ūdens daudzums.



## Espresso un kafija



### Piemērs: Kafija

- Novietojiet zem dubultās teknes tasīti.
- Pieskarieties "**Coffee**" (Kafija).  
Tasītē ieplūst kafijai iestatītais ūdens daudzums.

## Latte macchiato, kapučīno un citi kafijas dzērieni ar pienu



Jūsu GIGA pagatavo šādus kafijas dzērienus, jums veicot vienu pieskārienu pogai:

- Macchiato
- Cortado
- Kapučīno
- Flat white
- Latte macchiato
- Cafe latte

### Piemērs: Latte macchiato

**Obligāta prasība:** Duālajai teknei ir jābūt pievienotam pienam.

- Novietojiet zem duālās teknes glāzi.
- Pieskarieties "**Latte macchiato**".  
Glāzē ieplūst iestatītais piena un piena putu daudzums.

**i** Karstā piena atdalīšanās no piena putām notiek īsā laika intervālā. Tas ļauj izveidoties tipiskajiem "Latte Macchiato" slāņiem.

Glāzē ieplūst espresso iestatītais ūdens daudzums.

**i** **8 minūtes** pēc piena pagatavošanas notiek automātiska **piena sistēmas** skalošana. Tāpēc pēc piena pagatavošanas vienmēr novietojiet zem duālās teknes trauku.

Lai nodrošinātu, ka piena sistēma duālajā tekne vienmēr darbojas nevainojami, tā ir jātīra **katru dienu** (skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Piena sistēmas tīrīšana").

## Piens un piena putas

Jūsu GIGA pagatavo karstu pienu un piena putas.

**i** **8 minūtes** pēc piena pagatavošanas notiek automātiska **piena sistēmas** skalošana. Tāpēc pēc piena pagatavošanas vienmēr novietojiet zem duālās teknes trauku.

### Dubultais espresso

"Doppio" itāļu valodā nozīmē dubults. Gatavojot dubulto espresso, viens pēc otra tiek sagatavoti divi espresso dzērieni. Rezultāts ir pilnīgs un aromātisks kafijas dzēriens.

### Americano un Lungo

Gatavojot "Americano" un "Lungo Barista", GIGA sajauc kafiju ar karstu ūdeni, lietojot īpašu pagatavošanas metodi. Rezultātā tiek iegūts lielisks kafijas dzēriens, kas ir īpaši viegli dzerams. Jūs varat mainīt šī papildu ūdens daudzumu (skatiet 4. sadaļu "Sagatavošana – produkta iestatījumu maiņa").

### Kafijas kanniņa

Atcerieties vecos labos laikus – porcelāna "kafijas kanniņa" ļauj atvilkt elpu un parunāties ar draugiem vai ģimeni. "Kafijas kanniņas" funkcija pagatavo lielu porciju melnas kafijas, ko parasti dzer brokastīs vai kopā ar kūku. Izvēlieties 1-5 melnās kafijas ciklus.

### Malta kafija

Ja vēlaties, varat izmantot otru kafijas veidu, piemēram, kafiju bez kofeīna, ar uzpildes piltuvi maltajai kafijai.

- Nekad nepievienojiet vairāk kā divas maltas kafijas mērkarotes bez kaudzes.
- Izmantojiet kafiju, kas nav samalta pārāk smalki. Ļoti smalka kafija var nosprostot sistēmu, kā rezultātā kafija tikai pil.
- Ja neuzpildāt ierīci ar pietiekamu daudzumu maltas kafijas, displejā parādās "Nepietiek maltas kafijas" ("Not enough ground coffee") un GIGA pārtrauc darboties.
- Vēlamais kafijas dzēriens ir jāpagatavo aptuveni vienas minūtes laikā pēc maltās kafijas uzpildīšanas. Pretējā gadījumā GIGA ierīce pārtrauc darbību un atkal ir gatava lietošanai.

**Piemērs:** Rikoļieties šādi, lai pagatavotu vienu espresso, izmantojot malto kafiju.

- Novietojiet zem kafijas teknes espresso tasīti.
- Atveriet piltuves vāku maltajai kafijai.
- Ieberiet vienu mērkaroti bez kaudzes maltās kafijas uzpildes piltuvē.
- Aizveriet uzpildes piltuves vāku.
- Pieskarieties "Espresso" (Espresso).  
Tasītē ieklūst espresso iestatītais ūdens daudzums.



## Karsts ūdens

GIGA piedāvā dažādus karstā ūdens pagatavošanas veidus:

- "Karsts ūdens" ("Hot water")
- "Hot water for green tea" (Karstais ūdens zaļajai tējai) (Produkts jāpievieno sākuma ekrānam. Lai to izdarītu, pieskarieties un turiet nospiestu kādu no produktiem 2 sekundes, tad izmantojiet funkciju "Nomainīt dzērienu" ("Replace product"), lai izvēlētos karsto ūdeni zaļajai tējai.)

### ⚠ UZMANĪBU

Pastāv risks applaucēties ar karstā ūdens šļakatām.


- Izvairieties no tiešas saskares ar ādu.



## Iestatīt profilu

**Piemērs:** Karsts ūdens

- Novietojiet zem karstā ūdens teknes tasīti.
- Pieskarieties "Karsts ūdens" ("Hot water"). Tasītē iepļūst iestatītais ūdens daudzums.

GIGA ļauj izveidot 4 profilus. Tas nozīmē, ka varat saglabāt, piemēram, 3 iecienītākās īpašās kafijas katram ģimenes loceklim. Vadības panelī dodieties uz zonu "Automāta uzstādījumi" ("Machine settings") . Izvēlnē "Displejs" ("Display") / "Iestatīt profilu" ("Set profile") izvēlieties nepieciešamo profilu skaitu.

Tagad varat vadības panelī rediģēt profilus. Lai to izdarītu, pieskarieties profilam un pievienojiet vēlamos produktus. Lai pārdēvētu profilu, pieskarieties profilam un turiet to nospiestu 2 sekundes.

## Produkta iestatījumu maiņa

Pieskarieties produktam uz **aptuveni 2 sekundēm**, lai piekļūtu uzstādījumiem:

- "Produkta uzstādījumi" ("Product settings"): Iestatiet pastāvīgus individuālos uzstādījumus, piemēram, kafijas stiprumu un krūzes lielumu, rediģējiet produkta nosaukumu vai iestatiet gatavo izvēli — "Auksta gatavošana" ("Cold Brew"), "Papildu kafija" ("Extra Shot") vai "Dubultais produkts" ("Double Product").
- "Nomainīt dzērienu" ("Replace product"): Aizstāt produktus sākuma ekrānā ar jūsu iecienītākajiem.

Iestatījumi vienmēr seko vienam un tam pašam modelim.

- Piemērs:** Rīkojieties šādi, lai mainītu **tasītes izmēru** vienai kafijai.
- ▶ Pieskarities "Kafija" ("Coffee") **aptuveni 2 sekundes**.
  - ▶ Pieskarities "Produkta uzstādījumi" ("Product settings").
    - ▶ **i** Atkarībā no izvēlēta produkta būs pieejami dažādi iestatījumi, ko apzīmē displejā esošie simboli.
  - ▶ Pieskarities tasītes izmēra simbolam.
  - ▶ Izvēlieties tases izmēru: XS/S/M/L/XL/XXL.
  - ▶ Pieskarities 'X' un apstipriniet uzstādījumu, atlasot "Jā" ("Yes").

## 5 Lietošana ikdienā

### Ierīces ieslēgšana un izslēgšana



- ▶ Novietojiet zem duālās teknes trauku.
- ▶ Atveriet ieslēgšanas/izslēgšanas pogas vāku.
- ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ☺.

"Automāts skalojas" ("Machine is rinsing")

Jūsu GIGA ieslēdzas vai izslēdzas.

- i** Izslēdzot ierīci, sistēma tiek automātiski izskalota, ja ir bijis pagatavots kafijas dzēriens.
- i** Ja ir bijis gatavots piens, pirms izslēgšanas tiks prasīts arī iztīrīt piena sistēmu ("Tīrīt piena sistēmu" ("Clean the milk system")). Pēc 30 sekundēm izslēgšanās process automātiski turpinās.

### Ūdens tvertnes uzpildīšana

Ierīces ikdienas apkope un higiēnas ievērošana, strādājot ar pienu, kafiju un ūdeni, nodrošina nevainojamu kafiju ik reizi. Tāpēc ūdens ir jānomaina **katru dienu**.

#### UZMANĪBU

Piens, gāzēts minerālūdens un citi šķidrums var sabojāt ierīces ūdens tvertni.

- ▶ Tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu ūdeni.



- ▶ Atveriet ūdens tvertnes vāku.
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.
- ▶ Aizveriet ūdens tvertnes vāku.


**Apkopes darbības**

Optimāla kafijas kvalitāte ir atkarīga no daudziem faktoriem. Viens būtisks priekšnoteikums ir regulāra Jūsu GIGA apkope. Veiciet šādas darbības:

Apkopes darbība	Katru dienu	Ja nepieciešams	Piezīme
Iztukšojiet notekaplati un kafijas biežumu tvertni un izskalojiet tās ar siltu ūdeni. (Notekaplatē ieliktni, pašu notekaplati un kafijas biežumu tvertni var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā)	▪		Vienmēr iztukšojiet kafijas biežumu tvertni, kad ierīce ir ieslēgta. Tikai tā var atiestatīt kafijas biežumu skaitītāju.
Iztīriet piena sistēmu (ja tā ir ļoti netīra, arī izjauciet to)		▪	Skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Duālās teknes izjaukšana un skalošana"
Izskalojiet piena caurulīti	▪		
Izskalojiet ūdens tvertni	▪		
Noslaukiet ierīces virsmu ar tīru, mīkstu, mitru drānu (piemēram, mikrošķiedras audumu)	▪		
Piena caurulītes ar HP3 savienotāju maiņa		aptuveni reizi 3 mēnešos	
Nomainiet maināmo piena tekni CX3		aptuveni reizi 3 mēnešos	
Iztīriet ūdens tvertnes iekšpusi ar birsti		▪	
Notīriet tasišu režģa augšu un apakšu		▪	
Rūpīgi iztīriet notekaplati un kafijas biežumu tvertni		▪	Vadības paneļa sadaļā "Apkope" ❄️ parādās ziņojums "Apkopes informācija" ("Maintenance information").

- ❗ Regulāri veiciet **pašdiagnotiku**, lai pārbaudītu GIGA apkopes statusu. Lai to paveiktu, pieskarieties ❄️ vadības panelī.
- ❗ Papildu informācija par jūsu GIGA kopšanu ir pieejama izvēlnes "Apkope" ("Maintenance") sadaļā ❄️ programmas vienumā "Apkopes informācija" ("Maintenance information").

## 6 Automāta uzstādījumi

Pieskarieties **laika zonai** sākuma ekrānā, lai atvērtu vadības paneli. Sadaļā "Automāta uzstādījumi" ("Machine settings")  jūs varat veikt šādus iestatījumus:

Programmas vienums	Apakšvienums	Skaidrojums
"Izvēlieties valodu" ("Choose language")		Iestatīt valodu
"Uztādīt maluma rupjumu" ("Set consistency of grind")	"Kreisās dzirnaviņas" ("Left grinder") "Labās dzirnaviņas" ("Right grinder")	Pielāgojiet maluma rupjumu pupiņām katrai dzirnaviņai atsevišķi
"Ūdens cietība" ("Water hardness")		Iestatiet ūdens cietības pakāpi (no 1 °dH līdz 30 °dH), lai novērstu kaļķakmens veidošanos ierīcē
"Savienojumi" ("Connections") (Tiek attēlots tikai tad, ja tiek izmantots JURA WiFi Connect.)	"Wi-Fi savienojums" ("Wi-Fi connection")	Izveidojiet bezvadu savienojumu starp savu GIGA ierīci un JURA lietotnes J.O.E.* vai atkal to atvienojiet
	"Pievienot aksesuāru" ("Connect accessory")	Izveidojiet bezvadu savienojumu starp savu GIGA ierīci un Cool Control piena dzesētāju vai atkal to atvienojiet
"Displejs" ("Display")	"Iestatīt profilu" ("Set profile")	Izveidojiet (0–4) profilus vadības panelī un katram no tiem piešķiriet 3 iecienītākos kafijas dzērienus.
	"Produkta nosaukums" ("Product name")	Attēlot produktu attēlus ar/bez produktu nosaukumiem sākuma ekrānā
	"Dzirnaviņu nosaukums" ("Grinder name")	Mainiet dzirnaviņu nosaukumus, piemēram, lai norādītu, kādas pupiņas tiek izmantotas katrās dzirnaviņās.
	"Spilgtums" ("Brightness")	Mainiet displeja spilgtumu (ar 10% soli)
"Skaitītājs" ("Counter")	"Produkta skaitītājs" ("Product counter")	Skatīt produktu skaitītāju
	"Apkopes reižu skaitītājs" ("Maintenance counter")	Skatīt apkopes reižu skaitītāju



Programmas viensms	Apakšvienums	Skaidrojums
"Vispārīgi" ("General")	"Informācija" ("Information")	Skatīt programmatūras versiju
	"Iztukšot sistēmu" ("Empty system")	Iztukšojiet sistēmu, lai pasargātu GIGA no sala transportēšanas laikā
	"Rūpnīcas uzstādījumi" ("Factory setting")	GIGA rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana (automāts pēc tam izslēdzas)
"Taupīt enerģiju" ("Save energy")		Aktivizēt vai deaktivizēt enerģijas taupīšanas režīmu
"Laiks / datums" ("Time / date")	"Laiks" ("Time")	Iestatīt laiku
	"Datums" ("Date")	Iestatīt datumu (formāts GGGG/MM/DD)
	"Laika formāts" ("Time format")	"Iestatīt laika formātu" ("Set time format") (24 stundu / AM/PM)
"Taimeris" ("Timer")	"Ieslēgt ierīci" ("Switch machine on")	Nosakiet ieslēgšanas un izslēgšanas laiku katrai nedēļas dienai
	"Izslēgt ierīci" ("Switch machine off")	
	"Izslēgties pēc" ("Switch off after")	Iestatiet automātiskās izslēgšanās laiku, lai ietaupītu enerģiju (izslēgties pēc 15 minūtēm, 30 minūtēm vai 1–9 stundām pēc pēdējās darbības ar ierīci)

## 7 Apkope

### Pamatinformācija par apkopi:

- Varat pārvaldīt savas GIGA ierīces apkopi vadības paneļa sadaļā "Apkope" ("Maintenance") ❖.
- Ja ir jāuzsāk apkopes programma, laika zonā parādās palaišanas ekrāns uz sarkana fona. Pieskarieties laika zonai, lai atvērtu JURA vadības paneli. Šeit ir parādītas apkopes programmas, kas ir jāveic, kā parādīts ziņojumos uz sarkana fona. Pieskarieties ziņojumam, lai pārietu tieši uz apkopes programmu.
- Izpildiet katru apkopes programmu, kad tas tiek pieprasīts.

### Ierīces skalošana



Varat sākt skalošanas procesu manuāli jebkurā laikā.

**Obligāta prasība:** tiek attēlots sākuma ekrāns.

- Novietojiet zem duālās teknes trauku.
- Pieskarieties laika zonai, lai atvērtu vadības paneli.
- Pieskarieties ❖.
- Pieskarieties "Skalot" ("Rinse"), lai sāktu skalošanu. Darbība apstājas automātiski.

### Automātiskā piena sistēmas skalošana

**8 minūtes** pēc piena pagatavošanas notiek **automātiska** piena sistēmas skalošana. Tāpēc pēc piena pagatavošanas vienmēr novietojiet zem duālās teknes trauku.

### Piena sistēmas tīrīšana

Lai nodrošinātu, ka piena sistēma duālajā teknē vienmēr darbojas nevainojami, tā ir jātīra **katru dienu**, kad ir gatavots piens.

### UZMANĪBU


Izmantojot nepiemērotu tīrīšanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/vai atstāt ūdeni pārpalikumos.

- Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.

- ❗ JURA piena sistēmas tīrīšanas līdzeklis ir pieejams pie specializētajiem izplatītājiem.
- ❗ Piena sistēmas tīrīšanai izmantojiet komplektā iekļauto trauku.

**Obligāta prasība:** tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Pieskarities laika zonai, lai atvērtu vadības paneli.
- ▶ Pieskarities "Tīrīt piena sistēmu" ("Clean the milk system").
- ▶ Pieskarities "Nākamais" ("Next").  
"Tīrīšanas līdzeklis piena sistēmai" ("Cleaning agent for milk system") / "Pievienot piena caurulīti" ("Connect the milk tube")
- ▶ Atvienojiet piena caurulīti no piena tvertnes vai piena dzesētāja.
- ▶ Ielejiet vienu devu piena sistēmas skalošanas šķīduma tvertnē, lai iztīrītu piena sistēmu.

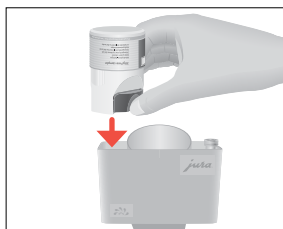


- ▶ Novietojiet tvertni zem duālās teknes un pievienojiet piena caurulīti pie tvertnes.
- ▶ **i** Lai pareizi pievienotu piena caurulīti tvertnei, caurulītei ir jābūt aprīkotai ar savienojumu.
- ▶ Nolaidiet duālo tekni uz leju, lai nofiksētu tvertni vietā.
- ▶ Pieskarities "Sākt" ("Start").  
Notiek duālās teknes un piena caurulītes tīrīšana.  
Darbība apstājas automātiski.


### Duālās teknes izjaukšana un skalošana

Ja, putojot pienu, veidojas nepietiekami daudz putu vai piens izšķīstās no duālās teknes, tekne var būt netīra. Ja tā notiek, izjauciet un izskalojiet duālo tekni.

- ▶ Noņemiet piena caurulīti un rūpīgi izskalojiet to zem tekoša ūdens.

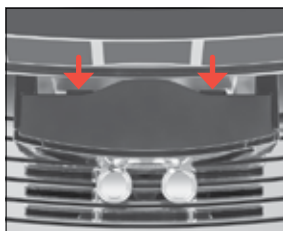


- ▶ Nospiediet atbrīvošanas mehānismu, paceliet duālās teknes vāku un noņemiet to.

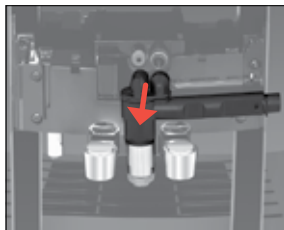


- ▶ Noņemiet piena sistēmu no duālās teknes.


**i** Nespiediet piena sistēmu uz priekšu un atpakaļ, lai atvienotu to no piena caurulītes savienojuma. Noņemiet piena sistēmu precīzi, lai tā nesasvārtos.

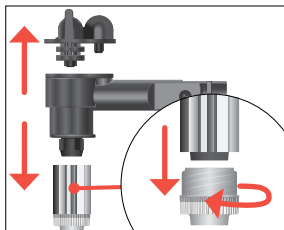


- ▶ Izjauciet piena sistēmu atsevišķās detaļās.
- ▶ Izskalojiet visas detaļas zem tekoša ūdens. Ja ir stipri piekaltuši piena atlikumi, vispirms iemērciet detaļas 250 ml auksta ūdens, kam pievienota viena deva JURA šķīduma piena sistēmas skalošanai. Pēc tam rūpīgi izskalojiet katru detaļu.

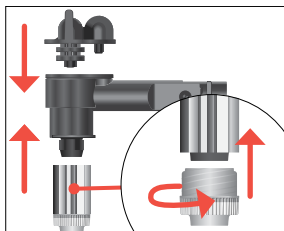

- ▶ Salieciet piena sistēmu atpakaļ.

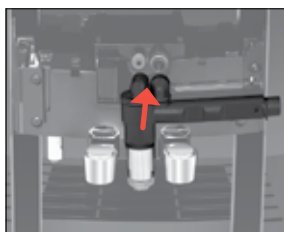

- ▶ Uzstādiet saliktās detaļas atpakaļ duālajā tekneņ un stingri piespiediet.

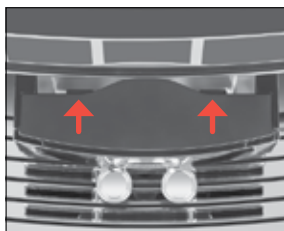

- ▶ Uzlieciet duālās teknes vāku. Pārļiecinieties, ka duālās teknes vāks ir uzvietots pareizi.

## Filtra ievietošana/nomainīšana

Kad filtrs pārtrauc darboties (atkarībā no ūdens cietības iestatījuma) GIGA pieprasis nomainīt filtru.

- ❗ Ja izmantojat CLARIS Pro Smart filtra kasetni, jūsu GIGA nav nepieciešama atkaļķošana.
- ❗ CLARIS Smart filtru kasetnes ir pieejamas pie specializētajiem izplatītājiem.

**Obligāta prasība:** tiek attēlots sākuma ekrāns. (Vai arī, ja filtra resurss ir izmantots, vadības panelī parādās "Mainīt filtru" ("Change the filter").)

- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
  - ▶ Atveriet filtra turētāju un izņemiet veco CLARIS Smart filtra kasetni kopā ar pagarinātāju.
  - ▶ Uztādiat filtra kasetnes pagarinājumu **jaunās** CLARIS Smart filtra kasetnes augšpusē.
  - ▶ Ievietojiet filtra kasetni kopā ar pagarinājumu ūdens tvertnē.
  - ▶ Aizveriet filtra turētāju. Tas ar klikšķi nofiksēsies vietā.
  - ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā. Ierīce automātiski nosaka, ka ir ievietota/nomainīta filtra kasetne. **"Notiek filtra skalošana" ("Filter is being rinsed")**, ūdens plūst tieši notekapplātē.
  - ▶ **"Iztukšot notekapplāti" ("Empty drip tray") / "Iztukšot kafijas biezumumu tvertni" ("Empty coffee grounds container")**
  - ▶ Iztukšojiet notekapplāti un kafijas biezumumu tvertni un uzstādiat tās atpakaļ ierīcē.
  - ▶ **"Izmantot filtru" ("Filter operation")** ✓
- Tiek attēlots sākuma ekrāns.



## Ierīces tīrīšana

Pēc 180 gatavošanas reizēm vai 80 ieslēgšanas skalošanas reizēm GIGA pieprasis veikt tīrīšanu.

### UZMANĪBU

Izmantojot nepiemērotu tīrīšanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/vai atstāt ūdeni pārpalikumus.

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.

- ❗ Tīrīšanas programmas ilgums ir aptuveni 20 minūtes.
- ❗ Nepārtrauciet tīrīšanas programmu. To darot, pasliktināsies tīrīšanas kvalitāte.
- ❗ JURA tīrīšanas tabletes ir pieejamas pie specializētajiem izplatītājiem.

**Obligāta prasība:** vadības panelī tiek attēlots "Tīrīt" ("Clean").

- ▶ Uzpildiet ūdens tvertni
- ▶ Pieskarieties "Tīrīšana" ("Clean").
- ▶ Pieskarieties "Sākt" ("Start").  
"Iztukšot kafijas biežumu tvertni" ("Empty coffee grounds container") / "Iztukšot notekaplāti" ("Empty drip tray")
- ▶ Iztukšojiet notekaplāti un kafijas biežumu tvertni un uzstādiat tās atpakaļ ierīcē.
- ▶ Novietojiet zem duālās teknes trauku.
- ▶ Pieskarieties "Nākamais" ("Next").  
"Automāts tiek tīrīts" ("Machine is being cleaned"), no duālās teknes izplūst ūdens.  
Operācija tiek pārtraukta, "ievietot tīrīšanas tableti" ("Add cleaning tablet").
- ▶ Atveriet piltuves vāku maltajai kafijai.
- ▶ Ievietojiet JURA tīrīšanas tableti uzpildes piltuvē.
- ▶ Aizveriet uzpildes piltuves vāku.
- ▶ Pieskarieties "Nākamais" ("Next").  
"Automāts tiek tīrīts" ("Machine is being cleaned"), no duālās teknes vairākkārt izplūst ūdens.  
"Iztukšot kafijas biežumu tvertni" ("Empty coffee grounds container") / "Iztukšot notekaplāti" ("Empty drip tray")
- ▶ Iztukšojiet notekaplāti un kafijas biežumu tvertni un uzstādiat tās atpakaļ ierīcē.  
"Tīrīt" ("Clean") ✓  
Tiek attēlots sākuma ekrāns.



## Ierīces atkaļķošana

Laika gaitā GIGA izveidojas kaļķakmens nogulsnes, un, kad pienāk laiks, ierīce automātiski brīdina, ka nepieciešama atkaļķošana. Kaļķakmens nogulšņu veidošanās līmenis ir atkarīgs no ūdens cietības.

- i** Ja izmantojat CLARIS Smart filtra kasetni, netiks prasīts veikt atkaļķošanu.

### ⚠ UZMANĪBU

Nonākot saskarē ar ādu vai acīm, atkaļķošanas līdzeklis var izraisīt kairinājumu.

- ▶ Izvairieties no saskares ar ādu vai acīm.
- ▶ Noskalojiet atkaļķošanas līdzekli ar tīru ūdeni. Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk acīs, vērsieties pie ārsta.

**UZMANĪBU** Izmantojot nepiemērotu atkaļķošanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/ vai atstāt ūdenī pārpalikumus.

- Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.

**UZMANĪBU** Ja atkaļķošanas operācija tiek pārtraukta, var rasties ierīces bojājumi.

- Ļaujiet atkaļķošanas programmai darboties līdz beigām.

**UZMANĪBU** Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk saskarē ar viegli bojājamām virsmām (piemēram, marmoru), ir iespējama bojājumu rašanās.


- Nekavējoties satīriet izšķakstīto līdzekli.

**i** Atkaļķošanas programmas ilgums ir aptuveni 45 minūtes.

**i** JURA atkaļķošanas tabletes ir pieejamas pie specializētajiem izplatītājiem.

**Obligāta prasība:** vadības panelī tiek attēlots "Atkaļķošana" ("Descale").

- Pieskarieties "Atkaļķošana" ("Descale").
- Pieskarieties "Sākt" ("Start").  
"Iztukšot notekapoplāti" ("Empty drip tray") / "Iztukšot kafijas biezumu tvertni" ("Empty coffee grounds container")
- Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biezumu tvertni un uzstādiat tās atpakal ierīcē.  
"Pievienot atkaļķošanas līdzekli tvertnē" ("Pour descaling agent into water tank")
- Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- Pilnībā izšķīdiniet 3 JURA atkaļķošanas tabletes traukā, kurā ir 600 ml ūdens. Tas var aizņemt vairākas minūtes.
- Ielejiet šķīdumu **tukšā** ūdens tvertnē un ievietojiet to ierīcē.

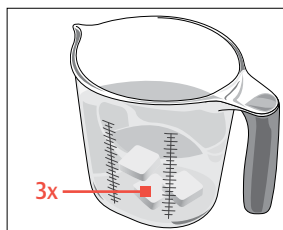


- Novietojiet zem duālās teknes un karstā ūdens teknes trauku.
- Pieskarieties "Nākamais" ("Next").  
"Notiek ierīces atkaļķošana" ("Machine is being descaled"), no karstā ūdens teknes un duālās teknes tieši notekapoplātē vairākkārt izplūst ūdens.  
"Iztukšot notekapoplāti" ("Empty drip tray") / "Iztukšot kafijas biezumu tvertni" ("Empty coffee grounds container")

- ▶ Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biezumam tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.  
"Izskalot ūdens tvertni" ("Rinse the water tank") / "Uzpildīt ūdens tvertni" ("Fill water tank")
- ▶ Iztukšojiet tvertni un atkal novietojiet zem duālās un karstā ūdens teknes.
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un rūpīgi to izskalojiet.
- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.
- ▶ Pieskarieties "Nākamais" ("Next").  
No karstā ūdens teknes un duālās teknes ūdens izplūst tieši notekpaplātē.  
"Iztukšot notekpaplāti" ("Empty drip tray") / "Iztukšot kafijas biezumam tvertni" ("Empty coffee grounds container")
- ▶ Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biezumam tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.  
"Atkaļķošana" ("Descale") ✓  
Tiek attēlots sākuma ekrāns.

**i** Ja atkaļķošana negaidīti tiek pārtraukta, rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni.

## Pašdiagnostikas veikšana

Regulāri veiciet GIGA aparāta **pašdiagnostiku**, lai pārbaudītu tā apkopes statusu.

- ▶ Pieskarieties laika zonai, lai atvērtu vadības paneli.
- ▶ Pieskarieties .  
GIGA tagad veiks pašdiagnostiku un uzskaitīs visas veicamās darbības.
- ▶ Izpildiet ieteiktās apkopes darbības.

## Ūdens tvertnes atkaļķošana


Ūdens tvertnē var veidoties kaļķakmens nogulsnes. Lai nodrošinātu nevainojamu ierīces darbību, periodiski veiciet ūdens tvertnes atkaļķošanu.

- ▶ Noņemiet ūdens tvertni.
- ▶ Ja lietojat CLARIS Smart filtra kasetni, izņemiet to.
- ▶ Pilnībā uzpildiet ūdens tvertni un izšķīdiniet tajā 3 JURA atkaļķošanas tabletes.
- ▶ Atstājiet atkaļķošanas šķīdumu ūdens tvertnē uz vairākām stundām (piemēram, pa nakti).
- ▶ Iztukšojiet ūdens tvertni un rūpīgi to izskalojiet.
- ▶ Ja lietojat CLARIS Smart filtru, ievietojiet to atpakaļ.
- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.



## Pupiņu tvertnes tīrīšana

Kafijas pupiņas var klāt plāna eļļas kārtiņa, kas paliek uz pupiņu tvertnes sienām. Šie atlikumi var negatīvi ietekmēt kafijas garšu. Tāpēc periodiski iztīriet pupiņu tvertnes.

- ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu , lai izslēgtu GIGA.
- ▶ Izslēdziet ierīci ar strāvas padeves slēdzi.
- ▶ Atveriet servisa paneli ierīces aizmugurē, nospiežot virs JURA emblēmas.
- ▶ Piespiediet sarkano bīdāmo aizmuri līdz galam uz aizmuguri, lai aizvērtu pupiņu tvertni.



- ▶ Pagrieziet zilo bloķēšanas ierīci uz āru.
- ▶ Izņemiet pupiņu tvertni.
- ▶ Noņemiet aromāta saglabāšanas vāku.
- ▶ Iztukšojiet pupiņu tvertni.
- ▶ Iztīriet pupiņu tvertni ar mīkstu, sausu drānu.
- ▶ Uzstādiet pupiņu tvertni vietā.




- ▶ Pagrieziet zilo bloķēšanas ierīci uz iekšu.
- ▶ Piespiediet sarkano bīdāmo aizmuri līdz galam uz priekšu.
- ▶ Uzlieciet vietā servisa paneli un nofiksējiet to, piespiežot virs JURA emblēmas. Tas ar klikšķi nofiksēsies vietā.
- ▶ Uzpildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un aizveriet aromāta saglabāšanas vāku.

## 8 Displeja ziņojumi

### Ziņojumi sākuma ekrānā


Ziņojums	Cēlonis/rezultāts	Rīcība
"Uzpildīt ūdens tvertni" ("Fill water tank")	Ūdens tvertne ir tukša. Nevar pagatavot nekādus produktus.	► Uzpildiet ūdens tvertni (skatiet 5. sadaļu: "Lietošana ikdienā – Ūdens tvertnes uzpildīšana").
"Iztukšot kafijas biežumu tvertni" ("Empty coffee grounds container") / "Iztukšot notekapoplāti" ("Empty drip tray")	Kafijas biežumu tvertne ir pilna. / Notekapoplāte ir pilna. Nevar pagatavot nekādus produktus.	► Iztukšojiet kafijas biežumu tvertni un notekapoplāti (skatiet 5. sadaļu: "Lietošana ikdienā – Apkopes darbības").
"Notekapoplāte nav nostiprināta" ("Drip tray not fitted")	Notekapoplāte nav ievietota pareizi vai nav ievietota vispār. Nevar pagatavot nekādus produktus.	► Uzstādiet notekapoplāti.
"Uzpildīt kreiso pupiņu tvertni" ("Fill left bean container") / "Uzpildīt labo pupiņu tvertni" ("Fill right bean container")	Viena no pupiņu tvertnēm ir tukša. Nevar pagatavot kafijas dzērienus, kuriem ir nepieciešamas kafijas pupiņas no šīs pupiņu tvertnes. Varat pagatavot karstu ūdeni vai pienu.	► Uzpildiet pupiņu tvertni (skatiet 3. sadaļu: "Sagatavošana un pirmā lietošanas reize – Pupiņu tvertnes uzpildīšana").
"Aizvērt priekšējo paneli" ("Close front cover")	Kafijas biežumu tvertnes vāks ir atvērts. Nevar pagatavot produktus.	► Aizveriet vāku.
"Servisa panelis nav uzstādīts" ("Service cover is not fitted")	Servisa panelis ierīces aizmugurē nav uzstādīts. Nevar pagatavot nekādus produktus.	► Uzstādiet servisa paneli.
"Tekne nav uzstādīta" ("Spout is not fitted")	Duālās teknes vāks nav uzstādīts.	► Uzlieciet duālās teknes vāku pareizi.

### Ziņojumi vadības panelī

Ziņojums	Cēlonis/rezultāts	Rīcība
Filtra simbols  iedegas sarkanā krāsā. "Mainīt filtru" ("Change the filter")	Filtra kasetne vairs nedarbojas.	► Nomainiet CLARIS Smart filtra kasetni (skatiet 7. sadaļu: "Apkope - Filtra ievietošana/nomainīšana").
"Tīrīt" ("Clean")	GIGA pieprasa veikt tīrīšanu.	► Veiciet tīrīšanu (skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Ierīces tīrīšana").
"Atkaļķošana" ("Descale")	GIGA pieprasa veikt atkaļķošanu.	► Veiciet atkaļķošanu (skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Ierīces atkaļķošana").
"Tīrīt piena sistēmu" ("Clean the milk system")	GIGA pieprasa veikt piena sistēmas tīrīšanu.	► Veiciet piena sistēmas tīrīšanu (skatiet 7. sadaļu "Apkope – Piena sistēmas tīrīšana").

## 9 Problēmrisināšana

Problēma	Cēlonis/rezultāts	Rīcība
Putojot pienu, veidojas nepietiekami daudz putu vai piens izšķīstās no duālās teknes.	Duālā tekne ir netīra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pārlicinieties, ka duālās teknes vāks ir uzstādīts pareizi.</li> <li>▶ Iztīriet piena sistēmu duālajā teknē (skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Piena sistēmas tīrīšana").</li> <li>▶ Izjauciet un izskalojiet duālo tekni (skatiet 7. sadaļu: "Apkope - Duālās teknes izjaukšana un skalošana").</li> </ul>
	Piena un piena putu temperatūra ir iestatīta pārāk augsta.	▶ Iestatiet zemāku piena un piena putu temperatūru produktam.
Kafijas dzērieniem ar smalkāka maluma uzstādījumu kafija plūst tikai ar pilieniem.	Kafija ir samalta pārāk smalki un bloķē sistēmu.	▶ Ja iespējams, uzstādiet kafijas dzērienu maluma konsistenci par 1–2 līmeņiem rupjāku (skatīt 4. nodaļu "Pagatavošana - produkta uzstādījumu maiņa").
Gatavojot kafiju, tā tikai pil.	Kafija ir samalta pārāk smalki un bloķē sistēmu.	▶ Izmantojiet rupjāk samaltu kafiju (skatīt 4. nodaļu "Pagatavošana – malta kafija").
	Var būt iestatīta nepareiza ūdens cietība.	▶ Veiciet atkaļķošanu (skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Ierīces atkaļķošana").
Aiz kafijas biežumu tvertnes ir sausa maltā kafija.	No izmantotajām pupiņām tiek iegūts vairāk maltās kafijas nekā vidēji.	▶ Samaziniet kafijas stiprumu vai izvēlieties smalkāku dzirnaviņu uzstādījumu.
<b>Displejā neparādās "Uzpildīt ūdens tvertni" ("Fill water tank"), lai arī ūdens tvertne ir tukša.</b>	Ir iesprūdis ūdens tvertnes pludiņš.	▶ Atkaļķojiet ūdens tvertni (skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Ūdens tvertnes atkaļķošana").
Dzirnaviņas rada ļoti skaļu troksni.	Dzirnaviņās ir nonākuši svešķermeņi.	▶ Sazinieties ar klientu centru dienestu savā valstī (skatiet 13. sadaļu: "JURA kontaktinformācija/oficiāla informācija").
<b>Displejā parādās "Kļūda 2" ("Error 2") vai "Kļūda 5" ("Error 5").</b>	Ierīce ilgu laiku ir atradusies aukstumā; sildīšanas funkcija drošības nolūkos var būt atslēgta.	▶ Ļaujiet ierīcei sasilt istabas temperatūrā.

Problēma	Cēlonis/rezultāts	Rīcība
Displejā parādās citi "Kļūdu" ("Error") ziņojumi.	–	► Izslēdziet GIGA, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu  un strāvas padeves slēdži. Sazinieties ar klientu centru dienestu savā valstī (skatiet 13. sadaļu: "JURA kontaktinformācija/oficiāla informācija").

**i** Ja jums neizdodas atrisināt problēmu, sazinieties ar klientu centru dienestu savā valstī (skatiet 13. sadaļu "JURA kontaktinformācija/oficiāla informācija").


## 10 Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija

### Transportēšana / sistēmas iztukšošana

Saglabājiet savas GIGA ierīces iepakojumu. Tas jāizmanto, lai aizsargātu ierīci transportēšanas laikā.

Lai aizsargātu GIGA no sala transportēšanas laikā, sistēma ir jāiztukšo.

**Obligāta prasība:** tiek attēlots sākuma ekrāns.

- Noņemiet piena caurulīti no duālās teknes.
- Novietojiet zem duālās teknes un karstā ūdens teknes trauku.
- Pieskarieties laika zonai, lai atvērtu vadības paneli.
- T Pieskarieties simbolam "Automāta uzstādījumi" ("Machine setting") .
- T Pieskarieties < vai > (ekrānā kreisajā pusē), līdz tiek parādīts "Vispārīgi" ("General") programmas punkts.
- Pieskarieties "Iztukšot sistēmu" ("Empty system").
- Pieskarieties "Nākamais" ("Next").
- **"Noņemt ūdens tvertni" ("Remove the water tank")**
- Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- Pieskarieties "Sākt" ("Start").

No duālās teknes un karstā ūdens teknes turpinās izplūst tvaiks, līdz sistēma būs iztukšota.

Jūsu GIGA izslēdzas.

### Utilizācija

Izmetiet nolietotās ierīces videi nekaitīgā veidā.



Nolietotas ierīces satur vērtīgus, atkārtoti izmantojamus materiālus, kas ir jānodod atkārtotai pārstrādei. Tāpēc nododiet nolietotas ierīces atbilstošās pieņemšanas vietās.

## 11 Tehniskie dati

Spriegums	230 V ~, 50 Hz
Jauda	2300 W
Atbilstības marķējums	<b>CE</b>
Sūkņa spiediens	statiskais, maks. 15 bar
Ūdens tvertnes ietilpība	2,6 l
Pupiņu tvertnes ietilpība	2 × 280 g
Kafijas biežumu tvertnes ietilpība	maks. 20 porcijas
Vada garums	aptuveni 1,2 m
Svars	16,7 kg
Izmēri (plat. x augst. x dziļ.)	32 × 41,5 × 49,6 cm
Piena sistēma ar savienotāju	HP3
Nomaināma piena sprausla	CX3
CLARIS Smart filtra kasetne (RFID tehnoloģija)	Frekvenču josla 13,56 MHz Maks. pārraides jauda < 1 mW
JURA WiFi Connect	Frekvenču josla 2,4 GHz Maks. pārraides jauda < 100 mW
JURA veids	768

Informācija testētājiem (atkārtots tests atbilstoši DIN VDE 0701-0702): Centrālais zemējuma punkts atrodas zem glabāšanas nodalījuma vāka.

## 12 Alfabētiskais rādītājs

### A

Adreses 40  
 Americano 19  
 Apkope 26  
 Apkopes darbības 23  
 Apkopes ligzda 5  
 Aroma Selection  
   Papildu porcija 17  
 Aromāta saglabāšanas vāks  
   Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas  
   vāku 4  
 Atbalsta tālrunis 40  
 Atbilstības deklarācija 40  
 Atkaļķošana  
   Ierīce 30  
   Ūdens tvertne 32  
 Auksta gatavošana 17  
 Automāta uzstādījumi 24

### B

Bēni 7  
 Bezvadu savienojums 29, 37  
 Bidāmais aizturis 5  
 Bloķēšanas ierīce 5  
 Bojājums  
   Bojājumu novēršana 7  
   Rīcība bojājumu gadījumā 7

### C

Cafe latte 18  
 Centrālais zemējuma punkts 37  
 CLARIS Smart filtra kasetne  
   Ievietošana 29  
   Nomaīņa 29

### D

Diagnostika 32  
 Displeja ziņojumi 34  
 Displejs  
   Skārienjutīgais displejs 4  
   Vadības panelis 15  
 Drošības informācija 6  
 Duālā tekne  
   Duālā tekne ar augstuma un platuma  
   pielāgošanas iespējām 4  
   Izjaukšana un tīrīšana 27  
 Dubultais espresso 19  
 Dzērienu pagatavošana 16, 18  
   Americano 19

Auksta gatavošana 17  
 Cafe latte 18  
 Dubultais espresso 19  
 Espresso 18  
 Flat white 18  
 Kafija 18  
 Kafijas dzērienu izvēle 17  
 Kafijas kanniņa 19  
 Kapučīno 18  
 Karsts ūdens 20  
 Latte macchiato 18  
 Lungo 19  
 Macchiato 18  
 Malta kafija 19  
 Piena putas 18  
 Piens 18

### E

Elektrības vads 4  
 ES atbilstības deklarācija 40  
 Espresso 18

### F

Filtrs  
   Ievietošana 29  
   Nomaīņa 29  
 Flat white 18

### I

Ieliktnis notekaplatētei 4  
 Ierīce  
   Atkaļķošana 30  
   Iestatīšana 12  
   Skalošana 26  
   Tīrīšana 29  
 Ieslēgšana 22  
 Iestatīšana  
   Ierīces iestatīšana 12  
 Iestatīt profilu 20  
 Izlase  
   Iestatīt profilu 20  
 Izslēgšana 22

### J

JURA  
   Kontaktinformācija 40

### K

Kafija 18  
 Kafijas biezumam tvertne 4  
 Kafijas kanniņa 19  
 Kapučīno 18  
 Karstā ūdens tekne 4  
 Karsts ūdens 20

- Klientu atbalsts 40
- Kļūdas
  - Problēmsituāciju risināšana 35
- Kontaktinformācija 40
- L**
  - Latte macchiato 18
  - Lietošana, pirmā reize 13
  - Lietotāji 6
  - Lungo 19
- M**
  - Macchiato 18
  - Malta kafija 19
    - Mērkarote maltai kafijai 4
  - Mērkarote maltai kafijai 4
- N**
  - Nomaināma piena sprausla 37
  - Notekplāte 4
    - Ieliktņis 4
- P**
  - Pareiza lietošana 6
  - Pašdiagnostika 32
  - Piena putas 18
  - Piena sistēma 37
    - Tīrīt 26
  - Piena sistēmas skalošana 26
  - Piens 18
    - Piena sistēmas pievienošana 15
  - Pirmā lietošanas reize 13
  - Poga
    - Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 5
  - Problēmas
    - Problēmsituāciju risināšana 35
  - Problēmsituāciju risināšana 35
  - Produkta iestatījumi
    - Maiņa 20
  - Produkta iestatījumu maiņa 20
  - Pupiņu tvertne
    - Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku 4
    - Tīrīšana 33
    - Uzpildīšana 12
- R**
  - Režģis tasītēm 4
  - RFID 37
- S**
  - Servisa panelis 5
  - Simbola apraksts 6
  - Sistēmas iztukšošana 36
- Skalošana
  - Ierīce 26
- Skārienjutīgais displejs 4
- Strāvas padeves slēdzis 4
- Šķīstošā kafija
  - Malta kafija 19
- T**
  - Tālr. 40
  - Tehniskie dati 37
    - Nomaināma piena sprausla 37
    - Piena sistēma 37
  - Tekne
    - Duālā tekne ar augstuma un platumu pielāgošanas iespējām 4
    - Karstā ūdens tekne 4
  - Tīrīšana
    - Ierīce 29
    - Pupiņu tvertne 33
  - Transportēšana 36
- U**
  - Ūdens cietība
    - Ūdens cietības noteikšana 12
  - Ūdens tvertne 4
    - Atkaļķošana 32
    - Uzpildīšana 22
  - Utilizācija 36
  - Uzpildes piltuve
    - Uzpildes piltuve maltai kafijai 5
  - Uzpildīšana
    - Pupiņu tvertne 12
    - Ūdens tvertne 22
- V**
  - Vadības panelis 15, 24, 26
  - Vāks
    - Glabāšanas nodalījums 4
    - Servisa panelis 5
    - Ūdens tvertne 4
    - Uzpildes piltuve maltai kafijai 5
  - Ventilācijas atveres 4
- W**
  - WiFi 37
  - WiFi Connect 5
- Z**
  - Zemējuma punkts 37
  - Ziņojumi, displejs 34

## 13 JURA kontaktinformācija/oficiālā informācija

## 13 JURA kontaktinformācija/oficiālā informācija

Rickman Trade Latvijas filiāle  
Mūkusalas iela 25-67, Rīga  
Latvija, LV-1004  
Tālr. +371 62004005

- i** Papildu kontaktinformācija jūsu valstij ir atrodama vietnē **jura.com**.
- i** Ja jums nepieciešama palīdzība saistībā ar ierīces lietošanu, tā ir pieejama vietnē **jura.com/service**.
- i** Jūsu viedoklis mums ir svarīgs! Izmantojiet kontaktinformāciju, kas pieejama vietnē **jura.com**.

**Direktīvas** Ierīce atbilst šādām direktīvām:

- 2014/35/ES – Zemsprieguma direktīva
- 2014/30/ES – Elektromagnētiskās savietojamības direktīva
- 2009/125/EK – Ekodizaina direktīva
- 2011/65/ES – RoHS direktīva
- 2014/53/ES – Radioiekārtu direktīva

Detalizēta GIGA ES atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē **jura.com/conformity**.

**Tehniskās izmaiņas** Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Šajā lietošanas pamācībā iekļautajām diagrammām ir tikai ilustratīvs raksturs, un tās neattēlo ierīces īstās krāsas. Dažas jūsu GIGA detaļas var atšķirties.