

jura®



Instruksjonsbok GIGA 6

sv

no

da

fi



Din GIGA 6

Betjeningselementer	56
Viktige henvisninger	58
Riktig bruk	58
For din sikkerhet	58
1 Klargjøring og oppstart	62
JURA på Internett	62
Betjening med berøringsdisplay og Rotary Switch	62
Oppstilling av maskinen	63
Fylle bønnebeholderen	63
Fastsette vannhardhet	63
Første oppstart	64
Tilkobling av melk	66
Forbind tilleggsapparat (over trådløs forbindelse)	66
2 Tilberedning	67
Muligheter for tilberedning	67
Tilberede kaffespesialiteter	68
Tilberede to kaffespesialiteter	68
Tilberede kaffespesialiteter med melk	68
Caffè Barista og Lungo Barista	69
Malt kaffe	69
Varmt vann	70
3 Daglig drift	71
Fylle vanntanken	71
Slå på maskinen	71
Daglig pleie	72
Regelmessig pleie	72
Slå av maskinen	73
4 Varige innstillinger i programmeringsmodus	74
Produktinnstillinger	75
Innstille malegrad	77
Automatisk utkobling	77
Tid og dato	78
Stille inn vannhardhet	78
Tidsbryter	79
Enhet vannmengde / klokkeslettformat	79
Energisparemodus	80
Språk	80
Lysstyrke på displayet	81
Sette innstillinger tilbake til fabrikkinnstilling	81
intelligent modus	82
Vise produktnavn	82
Hente opp målerstand og versjon	83



5	Pleie	84
	Maskinen skylles.....	84
	Automatisk skylling av melkesystemet.....	84
	Rengjøre melkesystemet	85
	Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet	86
	Sette inn / skifte filter	88
	Maskinen rengjøres	89
	Maskinen avkalles	90
	Rengjøre bønnebeholderen	92
	Avkalke vanntanken	93
6	Meldinger i displayet	94
7	Rette feil	96
8	Transport og miljøvennlig kassering	98
	Transport / tømme systemet	98
	Kassering.....	98
9	Tekniske data	99
10	Indeks	100
11	JURA-kontakter / rettslige henvisninger	104

Symbolbeskrivelse

Varselhenvisninger

	ADVARSEL	Ta alltid hensyn til informasjon som er merket med FORSIKTIG eller
	FORSIKTIG	ADVARSEL . Signalordet ADVARSEL henviser til mulige alvorlige skader, mens signalordet FORSIKTIG henviser til mulige lette skader.
	FORSIKTIG	FORSIKTIG henviser til saksforhold som kan føre til skader på maskinen.

Symboler som brukes

	Oppfordring til handling. Her oppfordres du til en handling.
	Henvisninger og tips som gjør bruk av din GIGA enda lettere.
«Espresso»	Displayvisning


sv

no

da

fi

Betjeningsselementer

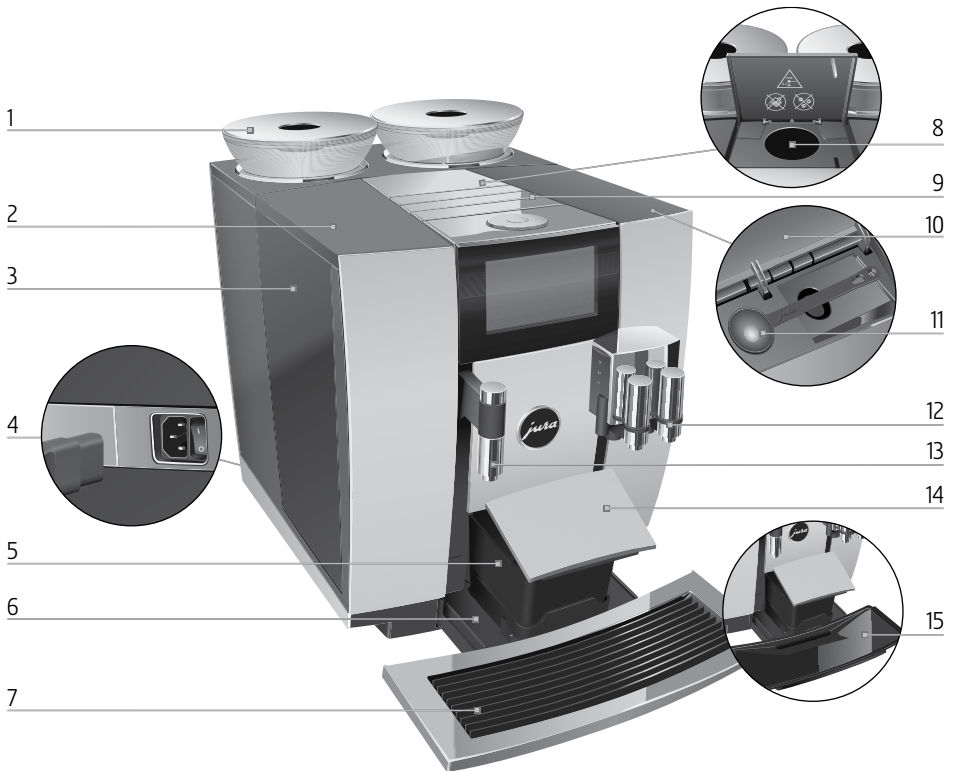

- | | | | |
|---|--|----|---------------------------------------|
| 1 | Bønnebeholder med aromadeksel | 8 | Påfyllingstrakt for malt kaffe |
| 2 | Deksel for vanntank | 9 | Luftelameller (Venti Ports) |
| 3 | Vanntank | 10 | Deksel for tilbehørsrom |
| 4 | Nettbryter og nettkabel som kan kobles til (maskinens bakside) | 11 | Doseringskje for malt kaffe |
| 5 | Kaffegrutbeholder | 12 | Høyde- og breddejusterbart kombiutløp |
| 6 | Restvannsskål | 13 | Høydejusterbart varmtvannsutløp |
| 7 | Kopplattform | 14 | Deksel restvannsskål (dreibart) |
| | | 15 | Innsats for restvannsskål |



1 Rotary Switch

2 På/av-tast  (under deksel)

3 Berøringsdisplay



Apparatets bakside


1 Servicedeksel (åpnes med fingertrykk)

3 Skyver

2 Sperring

4 Servicegrensesnitt med JURA Smart Connect

Tilbehør

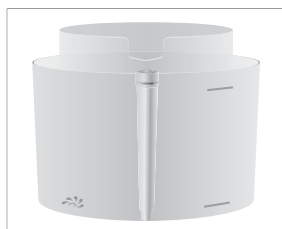

Beholder for rengjøring av melkesystemet

sv

no

da

fi

Viktige henvisninger

Riktig bruk

Apparatet er konsipert og konstruert for privat husholdningsbruk. Den er laget for tilberedning av kaffe og oppvarming av melk og vann. All annen bruk er feil. JURA Elektroapparate AG overtar ikke ansvar for følger av feil bruk.

Instruksjonsboka må leses grundig før maskinen tas i bruk, og den må følges. Garantien gjelder ikke for skader eller mangler som har oppstått på grunn av at instruksjonsboken ikke er fulgt. Instruksjonsboken må holdes tilgjengelig ved maskinen og den må følges maskinen hvis den gis videre eller selges.

For din sikkerhet




Sikkerhetsinformasjonen nedenfor må leses og følges nøye.

Slik unngår du livsfare på grunn av elektrisk støt:

- Et apparat med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.
- Ved tegn til skader, f.eks. stekelukt, må apparatet straks kobles fra strømtilførselen, og JURAs service må kontaktes.
- Hvis nettkabelen for apparatet er skadet, må den skiftes ut med en spesiell nettkabel som kan kjøpes hos JURA selv, eller på et serviceverksted som er autorisert av JURA.
- Din GIGA og nettkabelen må ikke befinne seg i nærheten av varme overflater.
- Nettkabelen må ikke komme i klem eller gnisse mot skarpe kanter.
- Du må aldri selv åpne og reparere apparatet. Det må ikke foretas endringer på apparatet som ikke er beskrevet i denne instruksjons-


boka. Apparatet inneholder strømførende deler. Når det åpnes, foreligger det livsfare. Reparasjoner skal kun utføres av autorisert JURA serviceverksted med originale reserve- og tilbehørsdeler.

- For å koble apparatet fullstendig og sikkert fra strømmettet, slå din GIGA først av med på/av-tasten  og så med nettbryteren. Trekk så nettpluggen ut av nettkontakten.

Skålding og forbrenning på utløpene er mulig:

- Plasser maskinen utenfor barns rekkevidde.
- Ikke berør varme deler. Bruk håndtakene.
- Pass på at kombiutløpet er riktig montert og at det er rent. Hvis det er feil montert eller tilstoppet, kan deler av det løsne. Det er fare for å sette noe i halsen.

En skadet maskin er ikke trygg og kan forårsake skader og brann. For å unngå skader og mulig fare for personskader eller brann:

- Nettkabelen må aldri henge løst ned. Dette kan føre til at noen snubler eller at kabelen blir skadet.
- Din GIGA må beskyttes mot værpåvirkninger som regn, frost og direkte sollys.
- Din GIGA, nettkabelen og tilkoblingene må aldri legges i vann.
- Din GIGA og tilhørende deler skal ikke settes i oppvaskmaskinen.
- Ved modeller med kopplattform av glass: Ikke utsett kopplattformen for støt eller slag.
- Slå av din GIGA med på/av-tasten  før rengjøringsarbeider. Tørk din GIGA alltid av med en fuktig, men aldri våt klut, og beskytt den mot konstant vannsprut.

sv

no

da

fi

- Maskinen kobles til nettspenningen i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er plassert på undersiden av din GIGA. Flere tekniske data finner du i denne instruksjonsboken (se kapittel 9 «Tekniske data»).
- Koble din GIGA direkte til en stikkontakt. Ved bruk av flerveisstikkontakt eller skjøtekabel er det fare for overoppheting.
- Det skal kun brukes originale pleieprodukter fra JURA. Produkter som ikke er anbefalt av JURA kan skade maskinen.
- Ikke bruk alkaliske rengjøringsmidler, bare en myk klut og milde rengjøringsmidler.
- Det må ikke brukes kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer eller som er karamellisert.
- Vanntanken skal kun fylles med friskt, kaldt vann.
- Ved langvarig fravær må apparatet slås av med nettbryteren og nettpluggen kobles fra nettkontakten.
- Barn skal ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten tilsyn fra en ansvarlig person.
- Ikke la barn leke med maskinen.
- Hold barn under åtte år borte fra maskinen eller hold alltid øye med dem.
- Barn over åtte år skal kun bruke maskinen uten tilsyn når de har fått forklaring om sikker omgang med maskinen. Barn må kunne oppdage og forstå mulige farer ved feil bruk.

Personer, inkludert barn, som på grunn av sine

- fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller
- manglende erfaring eller kunnskap

ikke er i stand til å betjene maskinen på en sikker måte, skal ikke bruke den uten at det er en ansvarlig person til stede.

Sikkerhet ved bruk av filterpatronen CLARIS Smart:

- Filterpatroner må oppbevares utilgjengelig for barn.
- Filterpatroner må lagres tørt i lukket emballasje.
- Filterpatroner må beskyttes mot varme og direkte sollys.
- Filterpatroner som er skadet, må ikke brukes.
- Filterpatroner skal ikke åpnes.
- Filterpatronen CLARIS Smart kommuniserer med din GIGA via RFID-teknologi (frekvensbånd 13,56 MHz). Denne trådløse forbindelsen brukes kun under tilberedning i maks. 3 sekunder. Maksimal sendeeffekt er under 1 mW.

sv

no

da

fi



1 Klargjøring og oppstart

JURA på Internett

Besøk oss på Internett. På JURAs nettsted (jura.com) kan du laste ned en **kort veiledning** for din maskin. Dessuten finner du interessant og aktuell informasjon om din GIGA og om kaffe.



Hvis du trenger hjelp til betjening av maskinen, finner du svar på jura.com/service.

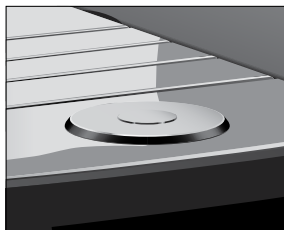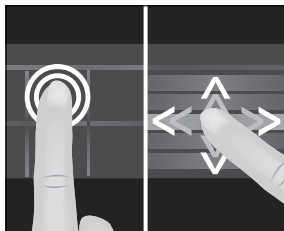Betjening med berøringsdisplay og Rotary Switch




Din GIGA lar seg intuitivt og komfortabelt betjenes med berøringsdisplayet og Rotary Switch:

- Berøringsdisplay: **Trykk på / stryk over**
Trykk med fingeren på displayet, for eksempel for å starte en kaffetilberedning eller foreta forskjellige innstillinger i programmeringsmodus. Stryk med fingeren over displayet fra venstre mot høyre eller ovenfra og nedover (eller omvendt). På denne måten kan du for eksempel endre mengden i tilberedningen eller skifte mellom programpunktene i programmeringsmodus.
- Betjening med **Rotary Switch**: Bruk i tillegg Rotary Switch. Så snart du dreier den, vises rondellvisningen av produktene. Gå dessuten gjennom programpunktene i programmeringsmodus og endre forskjellige innstillinger.
- Når du trykker på Rotary Switch kommer du inn i **cockpiten** til din GIGA:
 - I cockpiten finner du to områder, «pleiestatus» ☼ og «apparatinnstillinger» ⚙.
 - Hvis det er nødvendig å kjøre et pleieprogram, vises en melding med rød bakgrunn i cockpiten. Ved å trykke der kommer du direkte til det aktuelle pleieprogrammet. Nært forestående pleieprogrammer blir signalisert til deg av din GIGA via en søyleindikator inne i meldingen.
- Øvrige symboler i cockpiten:
 - **|**: Filterdrift
 - **★**: «Intelligent modus» er aktivert (se kapittel 4 «Varige innstillinger i programmeringsmodus – intelligent modus»).

-  Din GIGA er tilkoblet den valgfrie melkekjøleren Cool Control.
-  ESM: Energisparemodusen er aktiv.

Oppstilling av maskinen

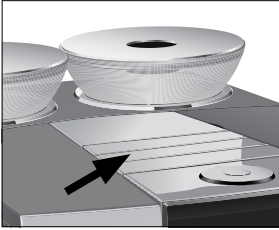

Når din GIGA settes opp, må du ta hensyn til følgende punkter:

- Sett din GIGA på en vannrett flate som tåler vann.
- Velg plassen for din GIGA slik at maskinen er beskyttet mot overoppheting. Pass på at luftlamellene ikke dekkes til.

Fylle bønnebeholderen

FORSIKTIG

Kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer (f.eks. sukker), malt og frysetørret kaffe, skader kvernen.


- ▶ Fyll kun brente kaffebønner uten etterbehandling i bønnebeholderen.

- ▶ Ta av aromadekselet.
- ▶ Fjern smuss eller fremmedlegemer som eventuelt finnes i bønnebeholderen.
- ▶ Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

Fastsette vannhardhet

Vannhardheten må stilles inn under første oppstart. Dersom hardheten på vannet som brukes ikke er kjent, kan du finne ut dette først. Bruk da Aquadur®-testpinnen som inngår i leveringsomfanget.

- ▶ Hold testpinnen en kort stund (1 sekund) under rennende vann. Rist av vannet.
- ▶ Vent i ca. 1 minutt.
- ▶ Les av vannets hardhetsgrad ved hjelp av fargene på Aquadur®-testpinnen og beskrivelsen på emballasjen.

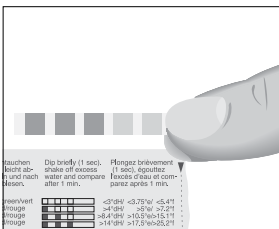

sv

no

da

fi

Første oppstart

⚠ ADVARSEL

Livsfare på grunn av elektrisk støt ved drift med skadet nettkabel.

- ▶ En maskin med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.


FORSIKTIG


Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.

- ▶ Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

Forutsetning: Bønnebeholderne er fylt opp.

- ▶ Koble nettkabelen til apparatet.
- ▶ Sett nettpluggen i en nettkontakt.
- ▶ Koble til din GIGA med nettbryteren.

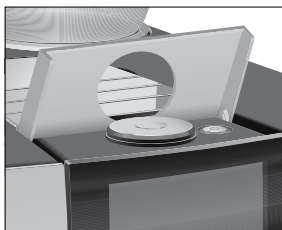


- ▶ Åpne dekselet til på/av-tasten.
- ▶ Trykk på/av-tasten  for å koble inn din GIGA.
«Sprachauswahl» / «Deutsch»

i Vis flere språk ved å stryke med fingeren ovenfra og nedover (eller omvendt) over valglisten, til det ønskede språket er i fokus.

- ▶ Trykk på «Lagre».
Displayet viser kort «Lagret» for å bekrefte innstillingen.
«Dato»
- ▶ Legg inn dato (format ÅÅÅÅ/MM/DD).
- ▶ Trykk på «Lagre».
«Tidsformat»
- ▶ Velg klokkeslettformat («24 timer» eller «AM / PM»).
- ▶ Trykk på «Lagre».
«Tid»
- ▶ Legg inn tid.
- ▶ Trykk på «Lagre».
«Hardhet på vannet»

i Hvis du ikke vet hardheten på det vannet som brukes, må du først finne ut dette (se kapittel 1 «Klargjøring og oppstart – Fastsette vannhardhet»).

- ▶ Stryk over displayet for å endre innstillingen av vannhardheten, f.eks. til «25 °dH».
- ▶ Trykk på «Lagre».
- ▶ «Sett i filter»
- ▶ Sett et kar hver under kombiutløpet og under varmtvannsutløpet.
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- ▶ Klapp opp filterholderen.
- ▶ Sett den medleverte forlengelsen til filterpatronen oppe på filterpatronen CLARIS Smart.

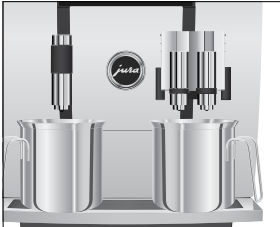

- ▶ Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- ▶ Lukk filterholderen. Du hører at den går i lås.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

i Maskinen kjenner automatisk at du nettopp har satt inn filterpatronen.

«Bruk filter» / «Lagret»

«Filteret blir skylt», vann strømmer direkte til restvannskåla.

«Systemet fyller seg», det kommer vann ut av kombiutløpet og varmtvannsutløpet.

«Tøm spillbrett.»

- ▶ Tøm restvannsskålen og sett den inn igjen.
- ▶ Sett et kar under kombiutløpet.

«Maskin varmes»

«Maskinen skyller.», «Melkesystem skylls». Skyllingen stopper automatisk. Startskjermbildet vises. Din GIGA er nå driftsklar.


sv

no

da

fi

Tilkobling av melk

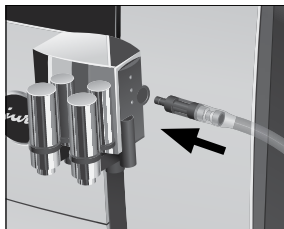

Din GIGA leverer finporet, kremet mykt melkeskum med en perfekt konsistens. Hovedkriterium for at melken skummer, er en melketemperatur på 4–8 °C. Vi anbefaler derfor å bruke en melkekjøler eller en melkebeholder.

- ▶ Koble melkeslangen til kombiutløpet.
- ▶ Koble den andre enden av melkeslangen til en melkebeholder eller melkekjøler.

Forbind tilleggsapparat (over trådløs forbindelse)

Din GIGA er utstyrt med Smart Connect fra JURA. Med denne kan du forbinde apparatet trådløst med et kompatibelt tilleggsapparat fra JURA (f.eks. melkekjøleren Cool Control).

Til denne trådløse forbindelsen brukes frekvensbånd 2,4 GHz. Maksimal sende-effekt er under 1 mW.

- i** Smart Connect kan sikres med en PIN-kode mot uautorisert tilgang. Aktiver PIN-funksjonen via appen fra JURA. Du finner mer informasjon på jura.com/smartconnect.
- i** Vær oppmerksom på at du via Smart Connect bare kan forbinde enten Cool Control med kaffeautomaten eller J.O.E.®-appen fra JURA med kaffeautomaten, ikke begge samtidig.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk på « P ».
- ▶ Trykk på «Maskininnstilling».
- ▶ Trykk på «Slås av etter».
- ▶ Stryk over displayet til «Koble på tilbehør» vises i midten.
- ▶ Trykk på «Koble på tilbehør».
- ▶ Følg nå anvisningene på displayet for å koble tilleggsutstyret til din GIGA.

2 Tilberedning

Grunnleggende om tilberedning:

- Under malingen kan du endre kaffearomaen for de **enkelte produktene**. Stryk da med fingeren over displayet eller drei Rotary Switch.
- Under tilberedningen kan de forhåndsinnstilte **mengdene** (f.eks. vann- og melkeskummengde) endres. Stryk da med fingeren over displayet eller drei Rotary Switch.
- Tilberedningen kan stoppes når som helst. Trykk da tasten «Avbryt» eller Rotary Switch.
- Alle produkter som er lagt som standard i din GIGA, kan legges som favoritt på en hvilken som helst posisjon på startskjermbildet. Kopier og gjør de ønskede kaffespesialitetene personlige med et nytt produktnavn og individuelle innstillinger (f.eks. mengde og kaffearoma) (se kapittel 4 «Varige innstillinger i programmeringsmodus – Tilpasse produktinnstillinger»). Vær oppmerksom på at beskrivelsene i de neste kapitlene alltid gjelder for standardinnstillingene.
- Din GIGA har en «Intelligent modus» Dersom denne modusen er aktivert ordnes produktene på startskjermbildet på nytt etter en tid, ut fra tilberedningens hyppighet. Avhengig av dine vaner vises forskjellige antall produkter på startskjermbildet. **Stjernen** i cockpiten indikerer at «Intelligent modus» er aktivert.

Kaffe smaker best når den er varm. En kald porselenskopp drar varme - og dermed smak - fra drikken. Vi anbefaler derfor at kopperne forvarmes. Full kaffearoma kan bare utfolde seg i forvarmede kopper. Koppvarmer fra JURA fås kjøpt i faghandelen.

Muligheter for tilberedning

Din GIGA har forskjellige muligheter for tilberedning av en kaffespesialitet, melk eller varmt vann.

Tilberedning via startskjermbildet: Trykk på det ønskede produktet som vises på startskjermbildet (side «●○» eller «○●»).

Tilberedning via rondellvisning: Du kan tilberede flere produkter enn de som blir vist på startskjermbildet. Så snart du dreier Rotary

sv

no

da

fi

Switch, blir det vist flere produkter i en **rondellvisning**. Drei Rotary Switch eller stryk med fingeren over displayet for å sette det ønskede produktet i fokus. Trykk på produktet eller trykk på Rotary Switch for å starte tilberedningen.

- i** Rondellvisningen blir automatisk forlatt etter 10 sekunder hvis det ikke blir startet noen tilberedning.
- i** Først i rondellvisningen står alltid det produktet som ble valgt sist.

Tilberede kaffespesialiteter



Eksempel: Slik tilberedes kaffe.

Forutsetning: Startskjermbildet vises (side «●○»).

- ▶ Sett en kopp under kombiutløpet.
 - ▶ Trykk på «kaffe».
- Tilberedningen starter. Den forhåndsinnstilte vannmengden til kaffe fylles i koppen.
- Tilberedningen stopper automatisk. Din GIGA er driftklar igjen.

Tilberede to kaffespesialiteter



Eksempel: Slik tilbereder du **to espressoer**.

Forutsetning: Startskjermbildet vises (side «○●»).

- ▶ Sett to kopper under kombiutløpet.
 - ▶ Trykk på «2 x espresso» for å starte tilberedningen.
- Tilberedningen starter. Den forhåndsinnstilte vannmengden for kaffe fylles i koppen. Tilberedningen stopper automatisk.
- Din GIGA er driftklar igjen.

Tilberede kaffespesialiteter med melk

Din GIGA tilbereder latte macchiato, cappuccino, flat white og andre kaffespesialiteter med melk med ett tastetrykk. Glasset eller koppen må ikke forskyves under tilberedningen.

Eksempel: Slik tilberedes latte macchiato.

Forutsetning: Startskjermbildet vises. Melken er koblet til kombiutløpet (side «●○»).



- ▶ Sett et glass under kombiutløpet.
 - ▶ Trykk på «latte macchiato».
- «Latte macchiato», den forhåndsinnstilte melke- og melkeskummengden fylles i glasset.

i En kort pause følger, og i denne pausen skiller den varme melken seg fra melkeskummet. Slik oppstår de typiske lagene i en latte macchiato.

Kaffetilberedningen starter. Den forhåndsinnstilte vannmengden til espresso fylles i glasset. Tilberedningen stopper automatisk. Din GIGA er driftsklar igjen.

i 15 minutter etter tilberedningen blir melkesystemet skylt automatisk (se kapittel 5 «Pleie – Automatisk skylling av melkesystemet»). Sett derfor alltid et kar under kombiutløpet etter tilberedning av melk.

For at melkesystemet i kombiutløpet skal fungere feilfritt, må det rengjøres **daglig** (se kapittel 5 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»).

Caffè Barista og Lungo Barista

For «caffè Barista» og «lungo Barista» kombinerer din GIGA kaffen med varmt vann i en spesiell tilberedningsmetode. Dermed oppstår en fyldig og spesielt lett fordøyelig kaffespesialitet. Mengden av dette ekstra vannet kan endres (se kapittel 4 «Varige innstillinger i programmeringsmodus – Tilpasse produktinnstillinger»).

i Bypass-vannmengden kan ikke endres under tilberedningen.

Malt kaffe

Med påfyllingstrakten for malt kaffe har du muligheten til å bruke en annen kaffetype, f.eks. koffeinfri kaffe.

Grunnleggende om malt kaffe:

- Det må aldri fylles på mer enn to strøkne doseringsskjeer med malt kaffe.
- Det må ikke brukes for finmalt kaffe. Dette kan tette systemet og kaffen vil komme ut bare i dråper.
- Hvis det er fylt på for lite malt kaffe, vises «Ikke nok filtermalt kaffe.», og din GIGA avbryter prosessen.

sv

no

da

fi

2 Tilberedning

- Ønsket kaffespesialitet må tilberedes innen ca. 1 minutt etter at det er fylt på malt kaffe. Hvis ikke avbryter din GIGA prosessen og er driftsklar igjen.
- Tilberedningen av alle kaffespesialiteter med malt kaffe følger alltid det samme mønsteret.

Eksempel: Slik tilberedes en kaffe med malt kaffe.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.



- ▶ Sett en kopp under kombiutløpet.
- ▶ Åpne dekslet til påfyllingstrakten for malt kaffe.
«Fyll på filtermalt kaffe.»
- ▶ Fyll en strøken doseringskje malt kaffe i påfyllingstrakten.
- ▶ Lukk dekslet til påfyllingstrakten.
De kaffespesialitetene som du kan tilberede med malt kaffe, blir vist.
- ▶ Trykk på «kaffe».
Tilberedningen starter. «Kaffe» og fyllemengden blir vist. Den forhåndsinnstilte vannmengden til kaffe fylles i koppen. Tilberedningen stopper automatisk. Din GIGA er driftsklar igjen.

Varmt vann

Med din GIGA kan du tilberede forskjellige varianter av varmt vann:

- «Varmtvann»
- «Vann for grønn te»


⚠ FORSIKTIG

Fare for skålding på grunn av varm vannsprut.

- ▶ Direkte kontakt med huden må unngås.

Eksempel: Slik tilberedes vann til **grønn te**.

Forutsetning: Startskjermbildet vises (side «○●»).

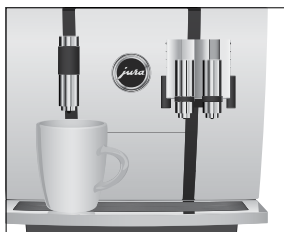

- ▶ Sett en kopp under varmtvannsutløpet.
- ▶ Trykk på «vann til grønn te».
«Vann for grønn te», den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppen.
Tilberedningen stopper automatisk. Din GIGA er driftsklar igjen.

3 Daglig drift


Fylle vanntanken

Daglig pleie av maskinen og hygienisk omgang med melk, kaffe og vann er avgjørende for perfekt kaffe til enhver tid. Vannet må derfor skiftes **daglig**.

FORSIKTIG

Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.

- ▶ Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

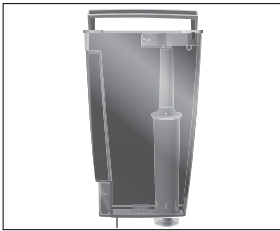


- ▶ Åpne dekselet til vanntanken.
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
- ▶ Lukk dekselet til vanntanken.


Slå på maskinen



Forutsetning: Din GIGA er koblet inn på nettbryteren.

- ▶ Sett et kar under kombiutløpet.

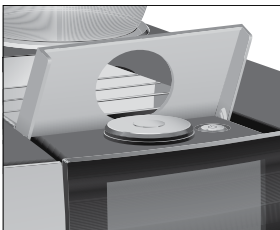

- ▶ Åpne dekselet til på/av-tasten.
- ▶ Trykk på/av-tasten  for å koble inn din GIGA.
«Velkommen til JURA»
«Maskin varmes»
«Maskinen skyller.», systemet skylls. Skyllingen stopper automatisk. Din GIGA er nå driftsklar.


sv

no

da

fi

Daglig pleie

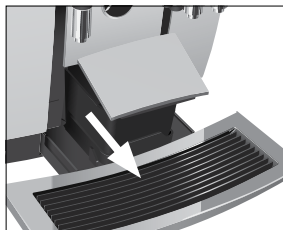

For at du skal ha glede av din GIGA lenge og for å sikre optimal kaffekvalitet, må maskinen pleies daglig.

- ▶ Trekk ut restvannsskålen.
- ▶ Tøm kaffegrutbeholderen og restvannsskålen. Skyll dem med varmt vann.

i Tøm alltid kaffegrutbeholderen mens maskinen er **koblet inn**. Bare da blir kaffegrutmåleren tilbakestilt.

i Innsatsen for restvannsskålen, restvannsskålen og kaffegrutbeholderen tåler oppvaskmaskin.

- ▶ Sett kaffegrutbeholderen og restvannsskålen inn igjen.
- ▶ Skyll vanntanken med rent vann.
- ▶ Rengjør melkesystemet i kombiutløpet (se kapittel 5 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»).
- ▶ Ta av melkeslangen og skyll den grundig under rennende vann.
- ▶ Ta kombiutløpet fra hverandre og skyll det (se kapittel 5 «Pleie – Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet»).
- ▶ Tørk av maskinens overflate med en ren, myk og fuktig klut (f.eks. mikrofiber).

i For å kunne rengjøre displayet problemfritt, kan du sperre dette under «Lås display» i området «pleiestatus» ❖.

Informasjon om pleie av din GIGA finner du også i programmeringsmodus i området «pleiestatus» under «Vedlikeholdsinformasjon».

Regelmessig pleie

Gjennomfør følgende stell **regelmessig** hhv. **etter behov**:

- Av hygieniske årsaker anbefaler vi at melkeslangen og det utskiftbare melkeutløpet skiftes ut regelmessig (ca. hver 3. måned). Reserve kan kjøpes i faghandelen. Din GIGA er utstyrt med melkesystemet **HP2**.
- Rengjør vanntanken innvendig, f.eks. med en børste. Flere opplysninger om vanntanken finner du i denne instruksjonsboken (se kapittel 5 «Pleie – Avkalke vanntanken»).
- Rester av melk og kaffe kan sette seg fast på over- og undersiden av kopplattformen. I dette tilfellet skal kopplattformen rengjøres.


Slå av maskinen

Når din GIGA slås av, skylles systemet automatisk etter tilberedelse av en kaffespesialitet.

- i** Ble det tilberedt melk, blir du i tillegg oppfordret til å foreta en rengjøring av melkesystemet. Følg i så fall anvisningene på displayet.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Sett et kar under kombiutløpet.

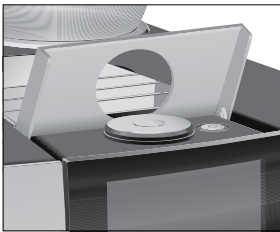

- ▶ Åpne dekelet til på/av-tasten.

- ▶ Trykk på/av-tasten .

«Maskinen skyller.», systemet skylles. Prosessen stopper automatisk. Din GIGA er slått av.

sv

no

da

fi

4 Varige innstillinger i programmeringsmodus

Trykk Rotary Switch for å komme inn i cockpiten. Under «apparatinnstillinger» «piktogram apparatinnstillinger» finner du flere innstillingsmuligheter for din GIGA. Stryk med fingeren over displayet eller drei Rotary Switch for å gå gjennom programpunktene og lagre de ønskede innstillingene permanent. Du kan foreta følgende innstillinger:

Programpunkt	Forklaring
«Slås av etter»	► Still inn etter hvilken tid din GIGA skal kobles ut automatisk.
«Tid», «Dato»	► Still inn tid og dato for å benytte tidsbryterfunksjonen på din GIGA.
«Timer»	► Definer en inn- og utkoblingstid for hver ukedag.
«Velg malingsgrad»	► Tilpass malegradene for de to kvernene i henhold til kaffebønnene som blir brukt.
«Spar strøm»	► Aktiver energisparemodus.
«Smart modus»	► La produktene plasseres på startskjermbildet etter hvor ofte de tilberedes. Avhengig av dine vaner vises forskjellige antall produkter på startskjermbildet.
«Produktnavn»	► Definer hvorvidt produktnavn skal vises på startskjermbildet eller om bare produktbildene skal synes.
«Fabrikkinnstilling»	► Sett maskinen tilbake på fabrikkinnstilling.
«Enheter», «Tidsformat»	► Velg enheten for vannmengde og klokkeslettformat.
«Display»	► Endre displayets lysstyrke.
«Hardhet på vannet»	► Justér vannhardheten på vannet som brukes.
«Velg Språk»	► Velg språk.
«Koble på tilbehør» (Vises bare når JURA Smart Connect er satt inn.)	► Forbind din GIGA trådløst med et tilleggsapparat fra JURA eller skill forbindelsen igjen.
«Tøm systemet»	► Tøm systemet for å beskytte det mot frost under transport.
«Produktteller», «Vedlikeholds oversikt»	► Hold oversikten over alle tilberedte produkter og hent opp antall gjennomførte pleieprogrammer.
«Versjon»	Programvareversjon

Produktinnstillinger

Trykk i **ca. 2 sekunder** på et produkt i **startskjermbildet** for å komme til oversikten over de respektive innstillingsmulighetene:

- **«Produktinnstillinger»:** Foreta de individuelle innstillingene, som kaffearoma, vannmengde osv.
- **«Initialer»** (eller **«Produktnavn»**): Endre initialene (eller navnet) på produktet.
- **«Slett»:** Slette produktet fra startskjermbildet.
- **«Bytt produkt»:** Erstatte produktene på startskjermbildet med dine favoritter.
- **«Kopier produkt»:** Mangfoldiggjøre et vilkårlig produkt, for eksempel for å opprette en variant med nytt produktnavn og individuelle innstillinger.
- **«Fordoble produkt»** (ikke ved varmt vann): Opprett et dobbelt produkt av den ønskede spesialiteten.

Tilpasse produktinnstillinger Følgende permanente innstillinger kan foretas for alle kaffespesialiteter, melk og for varmt vann:

Produkt	Mengde	Flere innstillinger
«Espresso»	Vann: 15 ml – 80 ml	Kaffearoma (10 nivåer), temperatur (lav, normal, høy), kvern venstre og/eller høyre (i %), produktnavn, slette/erstatte/kopiere/fordoble produkt
«Kaffe»	Vann: 25 ml – 240 ml	Kaffearoma (10 nivåer), temperatur (lav, normal, høy), kvern venstre og/eller høyre (i %), produktnavn, slette/erstatte/kopiere/fordoble produkt
«Caffè Barista», «Lungo Barista»	Vann: 25 ml – 240 ml Bypassvann: 0 ml – 240 ml	Kaffearoma (10 nivåer), temperatur (lav, normal, høy), kvern venstre og/eller høyre (i %), produktnavn, slette/erstatte/kopiere/fordoble produkt
«Espresso doppio»	Vann: 30 ml – 160 ml (2 slag)	Kaffearoma (10 nivåer), temperatur (lav, normal, høy), kvern venstre og/eller høyre (i %), produktnavn, slette/erstatte/kopiere produkt
«Kanne med kaffe»	Vann: 25 ml – 240 ml Bypassvann: 0 ml – 240 ml	Kaffearoma (10 nivåer), antall slag (1–5), temperatur (lav, normal, høy), kvern venstre og/eller høyre (i %), produktnavn, slette/erstatte/kopiere produkt
«Cappuccino»	Vann: 25 ml – 240 ml Melkeskum: 0 sek. – 120 sek.	Kaffearoma (10 nivåer), temperatur for melkeskum, temperatur (lav, normal, høy), kvern venstre og/eller høyre (i %), produktnavn, slette/erstatte/kopiere/fordoble produkt

sv

no

da

fi

4 Varige innstillinger i programmeringsmodus

Produkt	Mengde	Flere innstillinger
«Latte macchiato»	Vann: 25 ml – 240 ml Melkeskum: 0 sek. – 120 sek. Melk: 0 sek. – 120 sek. Pause: 0 sek. – 60 sek.	Kaffearoma (10 nivåer), temperatur for melk og melkeskum, temperatur (lav, normal, høy), kvern venstre og/eller høyre (i %), produktnavn, slette/erstatte/kopiere/fordoble produkt
«Macchiato», «Cortado»	Vann: 15 ml – 80 ml Melkeskum: 0 sek. – 120 sek.	Kaffearoma (10 nivåer), temperatur for melkeskum, temperatur (lav, normal, høy), kvern venstre og/eller høyre (i %), produktnavn, slette/erstatte/kopiere/fordoble produkt
«Flat White», «1 Café au lait»	Vann: 25 ml – 240 ml Melkeskum: 0 sek. – 120 sek. Melk: 0 sek. – 120 sek.	Kaffearoma (10 nivåer), temperatur for melk og melkeskum, temperatur (lav, normal, høy), kvern venstre og/eller høyre (i %), produktnavn, slette/erstatte/kopiere/fordoble produkt
«Melk», «Porsjon melkeskum»	Melkeskum: 0 sek. – 120 sek. Melk: 0 sek. – 120 sek.	Temperatur for melk og melkeskum, produktnavn, slette/erstatte/kopiere/fordoble produkt
«Varmtvann», «Vann for grønn te»	Vann: 25 ml – 450 ml	Temperatur (lav, normal, høy), slette/erstatte/kopiere produktnavn, produkt
Dobbelte produkter	De innstilte mengdene for enkelt produkt blir fordoblet.	Temperatur (som ved enkelt produkt), kvern venstre og/eller høyre (i %), produktnavn, slette/erstatte/kopiere produkt

Varige innstillinger i programmeringsmodus følger alltid samme mønster.

Eksempel: Slik endrer du kaffearomaen for en espresso.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk i **ca. 2 sekunder** på «espresso», til oversikten over mulige innstillinger vises.
- ▶ Trykk på **«Produktinnstillingen»**.
«Espresso»
- ▶ Stryk over displayet til **«Kaffestyrke»** vises i midten.
- ▶ Beveg nå fingeren mot venstre eller høyre for å endre innstillingen av kaffearomaen.
- ▶ Trykk på **«Lagre»**.
- ▶ Trykk på **«Tilbake»** for å komme tilbake til startskjermbildet.


Innstille malegrad

I programpunktet «**Velg malingsgrad**» kan du tilpasse de to kvernene hver for seg etter kaffens brennegrad.

Du ser at malegradinnstillingen er riktig når kaffen strømmer jevnt ut av kombiutløpet. I tillegg oppstår en fin, tett crema.

Eksempel: Slik endrer du malegraden på den **høyre** kvernen.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.


- ▶ Trykk Rotary Switch.
- ▶ Trykk på symbolet «apparatinnstillinger» 
 - «Slås av etter»
- ▶ Drei Rotary Switch til «**Velg malingsgrad**» vises.
- ▶ Trykk Rotary Switch.
 - «**Venstre kvern**»
- ▶ Trykk på «**Lagre**».
 - «**Høyre kvern**»
- ▶ Vri Rotary Switch for å endre innstillingen.
- ▶ Trykk på «**Lagre**».
 - «**Velg malingsgrad**»
- ▶ Trykk på «**Tilbake**» flere ganger til startskjermbildet blir vist igjen.

Automatisk utkobling

Med automatisk utkobling av din GIGA kan du spare strøm. Hvis funksjonen er aktivert, kobler din GIGA seg automatisk ut etter siste aktivitet på maskinen etter innstilt tid.

Automatisk utkobling kan stilles inn på 15 minutter, 30 minutter eller 1–9 timer.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk Rotary Switch.
- ▶ Trykk på symbolet «apparatinnstillinger» 
 - «Slås av etter»
- ▶ Trykk på «**Slås av etter**».
- ▶ Beveg nå fingeren mot venstre eller høyre for å endre utkoblingstiden.
- ▶ Trykk på «**Lagre**».
 - «**Slås av etter**»
- ▶ Trykk på «**Tilbake**» flere ganger til startskjermbildet blir vist igjen.

sv

no

da

fi


Tid og dato

Tid og dato ble allerede innstilt ved første oppstart. Denne innstillingen kan du endre i apparatinnstillingene (programpunkt «Tid» og «Dato»).

- i** Ved klokkeslettformat kan du velge mellom «24 timer» og «AM / PM» (se kapittel 4 «Varige innstillinger i programmeringsmodus – Enhet vannmengde / klokkeslettformat»).

Eksempel: Slik endrer du tiden.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk Rotary Switch.
- ▶ Trykk på symbolet «apparatinnstillinger» .
- ▶ «Slås av etter»
- ▶ Drei Rotary Switch til «Tid» vises.
- ▶ Trykk på «Tid».
- ▶ «Tid»
- ▶ Legg inn tid.
- ▶ Trykk på «Lagre».
- ▶ «Tid»
- ▶ Trykk på «Tilbake» flere ganger til startskjermbildet blir vist igjen.


Stille inn vannhardhet

Jo hardere vannet er, desto oftere må din GIGA avkalkes. Derfor er det viktig å stille inn riktig vannhardhet.

Vannhardheten ble innstilt allerede ved første oppstart. Denne innstillingen kan når som helst endres.

Vannhardheten kan stilles inn trinnløst mellom 1 °dH og 30 °dH.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk Rotary Switch.
- ▶ Trykk på symbolet «apparatinnstillinger» .
- ▶ «Slås av etter»
- ▶ Drei Rotary Switch til «Hardhet på vannet» vises.
- ▶ Trykk på «Hardhet på vannet».
- ▶ «Hardhet på vannet»
- ▶ Beveg nå fingeren mot venstre eller høyre for å endre innstillingen.
- ▶ Trykk på «Lagre».
- ▶ «Hardhet på vannet»

- ▶ Trykk på «Tilbake» flere ganger til startskjermbildet blir vist igjen.


Tidsbryter

I programpunktet «Timer» kan du stille inn inn- og utkoblingstiden for alle ukedager for seg.

- i** Ved klokkeslettformat kan du velge mellom «24 timer» og «AM / PM» (se kapittel 4 «Varige innstillinger i programmeringsmodus – Enhet vannmengde / klokkeslettformat»).

Eksempel: Slik stiller du inn at din GIGA på **mandag** kobler seg inn på et tidspunkt som du bestemmer.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk Rotary Switch.
- ▶ Trykk på symbolet «apparatinnstillinger»  «Slås av etter»
- ▶ Drei Rotary Switch til «Timer» vises.
- ▶ Trykk på «Timer»
- ▶ Trykk på «Mandag».
- ▶ «Slå maskinen på»
- ▶ Legg inn ønsket innkoblingstid.
- ▶ Trykk på «Lagre».
- ▶ «Slå maskinen av»
- ▶ Trykk på «Tilbake» flere ganger til startskjermbildet blir vist igjen.


Enhet vannmengde / klokkeslettformat

I apparatinnstillingene kan du velge enheten for vannmengde og klokkeslettformat:

- «Enheter» («ml» / «oz»)
- «Tidsformat» («24 timer» / «AM / PM»)

Eksempel: Slik endrer du enheten for vannmengden fra «ml» til «oz».

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk Rotary Switch.
- ▶ Trykk på symbolet «apparatinnstillinger»  «Slås av etter»
- ▶ Drei Rotary Switch til «Enheter» vises.
- ▶ Trykk på «Enheter».
- ▶ «Enheter»

sv

no

da

fi

4 Varige innstillinger i programmeringsmodus

- ▶ Beveg nå fingeren mot venstre eller høyre for å endre innstillingen til «OZ».
- ▶ Trykk på «Lagre».
- ▶ Trykk på «Enheter»
- ▶ Trykk på «Tilbake» flere ganger til startskjermbildet blir vist igjen.


Energisparemodus

I programpunktet «Spar strøm» kan du stille inn en energisparemodus:

- «1»
 - Kort tid etter siste tilberedning varmes ikke din GIGA opp lenger. Etter ca. 5 minutter vises «ESM»-symbolet (Energy Save Mode, E.S.M.®) i cockpiten.
 - Før tilberedning av kaffespesialiteter, kaffespesialiteter med melk samt varmtvann, må maskinen varmes opp.
- «0»
 - Alle kaffespesialiteter, kaffespesialiteter med melk samt varmt vann kan tilberedes uten ventetid.

Eksempel: Slik kobler du ut energisparemodus.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk Rotary Switch.
- ▶ Trykk på symbolet «apparatinnstillinger» .
- ▶ «Slås av etter»
- ▶ Drei Rotary Switch til «Spar strøm» vises.
- ▶ Trykk på «Spar strøm».
- ▶ «Spar strøm»
- ▶ Stryk nå med fingeren over regulatoren og sett den på «0».
- ▶ Trykk på «Lagre».
- ▶ «Spar strøm»
- ▶ Trykk på «Tilbake» flere ganger til startskjermbildet blir vist igjen.

Språk

I dette programpunktet kan du stille inn språket for din GIGA.

Eksempel: Slik endrer du språket fra «Deutsch» til «English».

Forutsetning: Startskjermbildet vises.


- ▶ Trykk Rotary Switch.

- ▶ Trykk på symbolet «apparatinnstillinger» .
- «Slås av etter»
- ▶ Drei Rotary Switch til «Velg Språk» vises.
- ▶ Trykk på «Velg Språk».
- «Velg Språk»
- ▶ Stryk over displayet til det ønskede språket, f.eks. «English», vises i midten.
- ▶ Trykk på «Save».
- «Choose language»
- ▶ Trykk på «Back» flere ganger til startskjermbildet vises igjen.

Lysstyrke på displayet

I programpunktet «Display» kan du stille inn lysstyrken på displayet (i prosent).


Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk Rotary Switch.
- ▶ Trykk på symbolet «apparatinnstillinger» .
- «Slås av etter»
- ▶ Drei Rotary Switch til «Display» vises.
- ▶ Trykk på «Display».
- «Display»
- ▶ Beveg nå fingeren mot venstre eller høyre for å endre innstillingen.
- ▶ Trykk på «Lagre».
- «Display»
- ▶ Trykk på «Tilbake» flere ganger til startskjermbildet blir vist igjen.

Sette innstillinger tilbake til fabrikkinnstilling

I programpunktet «Fabrikkinnstilling» kan apparatet settes tilbake til fabrikkinnstilling: **Alle kundeinnstillinger** (bortsett fra «vannhardhet») blir tilbakestilt til fabrikkinnstillinger. Deretter slår din GIGA seg av.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk Rotary Switch.
- ▶ Trykk på symbolet «apparatinnstillinger» .
- «Slås av etter»
- ▶ Drei Rotary Switch til «Fabrikkinnstilling» vises.
- ▶ Trykk på «Fabrikkinnstilling».
- «Fabrikkinnstilling» / «Tilbakestill maskinen til fabrikkinnstilling?»

sv

no

da

fi

- ▶ Trykk på «Ja».
- Din GIGA er slått av.


intelligent modus

Din GIGA har en «Intelligent modus». Dersom denne modusen er aktivert ordnes produktene på startskjermbildet på nytt etter en tid, ut fra tilberedningens hyppighet. Avhengig av dine vaner vises forskjellige antall produkter på startskjermbildet.

i **Stjernen** i cockpiten indikerer at «Intelligent modus» er aktivert.

Eksempel: Slik **deaktiverer** du «Intelligent modus».

Forutsetning: Startskjermbildet vises.


- ▶ Trykk Rotary Switch.
- ▶ Trykk på symbolet «apparatinnstillinger» .
- ▶ «Slås av etter»
- ▶ Drei Rotary Switch til «Smart modus» vises.
- ▶ Trykk på «Smart modus».
- ▶ «Smart modus»
- ▶ Stryk nå med fingeren over regulatoren og sett den på «0».
- ▶ Trykk på «Lagre».
- ▶ «Smart modus»
- ▶ Trykk på «Tilbake» flere ganger til startskjermbildet blir vist igjen.

Vise produktnavn

Definer hvorvidt produktnavn skal vises på startskjermbildet eller om bare produktbildene skal synes.

Eksempel: Slik **aktiverer** du produktnavn på startskjermbildet.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk Rotary Switch.
- ▶ Trykk på symbolet «apparatinnstillinger» .
- ▶ «Slås av etter»
- ▶ Drei Rotary Switch til «Produktnavn» vises.
- ▶ Trykk på «Produktnavn».
- ▶ «Produktnavn»
- ▶ Stryk nå med fingeren over regulatoren og sett den på «1».
- ▶ Trykk på «Lagre».
- ▶ «Produktnavn»
- ▶ Trykk på «Tilbake» flere ganger til startskjermbildet blir vist igjen.


Hente opp målerstand og versjon

I programmeringsmodus kan følgende opplysninger hentes opp:

- «**Produktteller**»: Antall tilberedte kaffespesialiteter og varmt vann
- «**Vedlikeholds oversikt**»: Antall gjennomførte pleieprogrammer (rengjøring, avkalking osv.)
- «**Versjon**»: Programvareversjon

Eksempel: Slik vises antall tilberedte kaffespesialiteter.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk Rotary Switch.
- ▶ Trykk på symbolet «apparatinnstillinger» .
- ▶ «**Slås av etter**»
- ▶ Drei Rotary Switch til «**Produktteller**» vises.
- ▶ Trykk på «**Produktteller**».
- ▶ «**Produktteller**»
- ▶ Trykk på «**1/3**» eller drei Rotary Switch for å vise antall øvrige produkter.
- ▶ Trykk på «**Tilbake**» flere ganger til startskjermbildet blir vist igjen.

sv

no

da

fi

5 Pleie

Grunnleggende om pleie:

- Trykk Rotary Switch for å komme inn i cockpiten. Dette består av ett avsnitt om «pleiestatus» ☸ og ett avsnitt om «apparatinnstillinger» ⚙. Pleie av din GIGA styrer du i avsnittet «pleiestatus» ☸.
 - Hvis det er nødvendig å kjøre et pleieprogram, vises en melding med rød bakgrunn i cockpiten. Denne meldingen tar deg direkte til det respektive pleieprogrammet ved å trykke på Rotary Switch. Hvis flere pleieprogrammer utestår, vises flere meldinger med rød bakgrunn. Nært forestående pleieprogrammer blir signalisert til deg av din GIGA via en søyleindikator inne i meldingen.
 - På startsiden angir symbolet ☸ utestående rengjøring, avkalking eller filterskift. Trykk på symbolet ☸ eller trykk på Rotary Switch for å starte pleieprogrammet.
- i** Gjennomfør det respektive pleieprogrammet så snart du blir oppfordret om det.
- i** Rengjør melkesystemet av hygieniske grunner **daglig** når du har tilberedt melk.

Maskinen skylles



Du kan når som helst starte en skylling manuelt.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Sett et kar under kombiutløpet.
 - ▶ Trykk Rotary Switch.
 - ▶ Trykk på symbolet ☸.
 - ▶ Drei Rotary Switch til «Skylling» vises i midten.
 - ▶ Trykk på «Skylling» for å starte skyllingen.
- «Maskinen skyller.», «Melkesystem skylles», det kommer vann ut av kombiutløpet.
- Skyllingen stopper automatisk. Din GIGA er driftsklar igjen.

Automatisk skylling av melkesystemet

15 minutter etter hver melketilberedning blir melkesystemet skylt **automatisk**. Sett derfor alltid et kar under kombiutløpet etter tilberedning av melk.

Rengjøre melkesystemet

For at melkesystemet i kombiutløpet skal fungere feilfritt, må det rengjøres **daglig** hvis du har tilberedt melk.

FORSIKTIG


Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.



- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

i JURA rengjøringsmiddel for melkesystem kan kjøpes i faghandelen.

i Bruk beholderen som er inkludert i leveringsomfanget, til å foreta en rengjøring av melkesystemet.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk Rotary Switch.
- ▶ Trykk på «Rengjør melkesystemet».
- ▶ Trykk på «Neste».
- ▶ «Rensevæske til melkerens» / «Koble til melkeslange»
- ▶ Ta melkeslangen ut av melkebeholderen eller melkekjøleren.
- ▶ Fyll rengjøringsmiddel for melkesystem opp til **nedre markering** i det fremre området av beholderen (merket med .
- ▶ Fyll så vann opp til **øvre markering**.

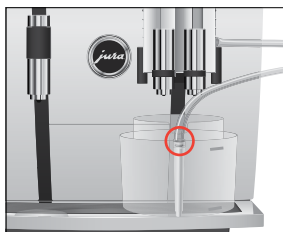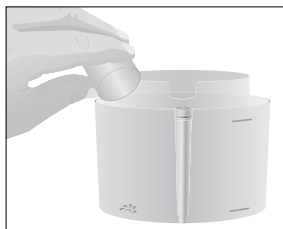

- ▶ Sett beholderen under kombiutløpet og forbind melkeslangen med beholderen.

i For å kunne forbinde melkeslangen riktig med beholderen, må melkeslangen være utstyrt med en koblingsdel.

- ▶ Trykk på «Start».
- ▶ «Melkesystemet renses», kombiutløpet og melkeslangen blir rengjort.
- ▶ Prosessen avbrytes, «Vann til rengjøring av melkesystemet» / «Koble til melkeslange»
- ▶ Skyll beholderen grundig og fyll det fremre området med friskt vann opp til den **øvre markeringen**.
- ▶ Sett beholderen under kombiutløpet og forbind melkeslangen med beholderen.

sv

no

da

fi

- ▶ Trykk på «Neste».


«Melkesystemet renses»

Prosessen stopper automatisk. Din GIGA er driftsklar igjen.


Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet

Kombiutløpet må tas fra hverandre og skylles **daglig** hvis du har tilberedt melk, både av hygieneårsaker og for at utløpet skal fungere feilfritt.


- ▶ Ta av melkeslangen og skyll den grundig under rennende vann.

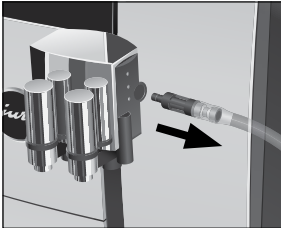


- ▶ Trykk frigjøringen og ta dekselet for kombiutløpet av oppover.

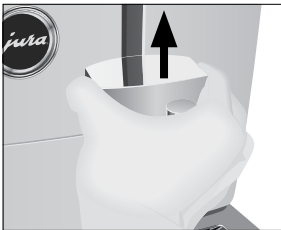


- ▶ Trekk den nedre delen av melkesystemet forsiktig av nedover.

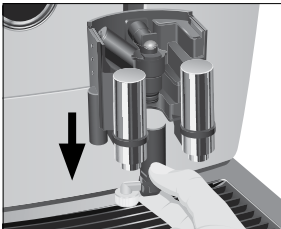


- ▶ Ta melkesystemet ut av kombiutløpet.

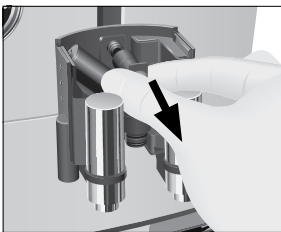


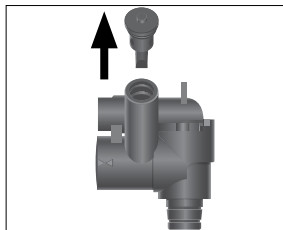


- ▶ Ta av luftinnsugsstussen.

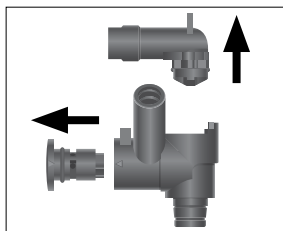


- ▶ Ta melkesystemet fra hverandre i sine enkeltdele.
- ▶ Skyll alle delene under rennende vann. Ved sterkt inntørkede melkerester, legg enkeltdelene først i en oppløsning av 250 ml kaldt vann og 1 doseringshette JURA rengjøringsmiddel for melkesystem. Skyll deretter enkeltdelene grundig.

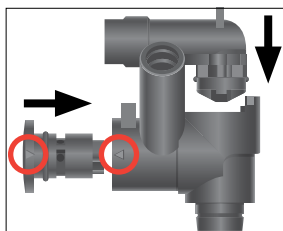

- ▶ Sett melkesystemet sammen igjen. Vær oppmerksom på pilene (på bildet med rød sirkel) på enkeltdelene.

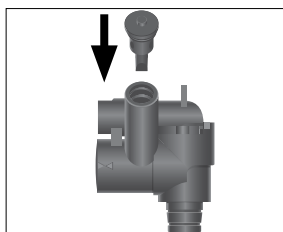

- ▶ Sett inn luftinnsugsstussen.

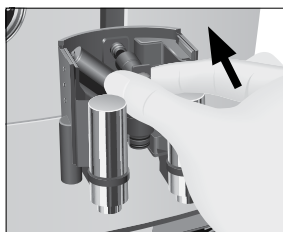


- ▶ Sett de sammensatte enkeltdelene inn i kombiutløpet igjen og trykk dem fast.

sv


no

da


fi

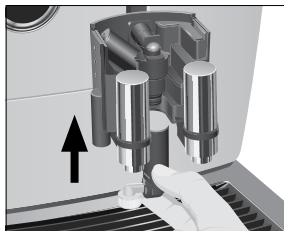

- ▶ Sett den nedre delen av melkesystemet nedenfra på den delen som allerede er satt inn.

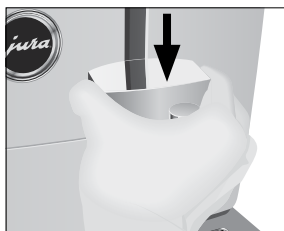

- ▶ Sett på dekelet for kombiutløpet. Du hører at det går i lås.

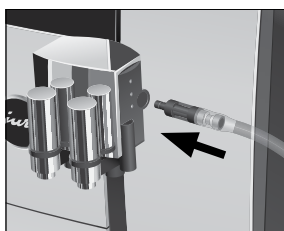


- ▶ Koble melkeslangen til kombiutløpet.

Sette inn / skifte filter

Din GIGA trenger ikke avkalkes hvis du bruker filterpatronen CLARIS Smart.

- i** Så snart filterpatronen er oppbrukt (avhengig av den innstilte vannhardheten), forlanger din GIGA et filterskift.
- i** Filterpatronen CLARIS Smart kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Symbolet  vises på startskjermbildet (dersom du allerede bruker et filter).

- ▶ Trykk Rotary Switch.
Meldingen «Bytt filter» lyser rødt.
- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Klapp opp filterholderen og ta ut den gamle filterpatronen CLARIS Smart og forlengelsen.
- ▶ Sett forlengelsen til filterpatronen opp på en **ny** CLARIS Smart filterpatron.



- ▶ Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- ▶ Lukk filterholderen. Du hører at den går i lås.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

i Apparatet registrerer automatisk at du nettopp har satt inn eller skiftet ut filterpatronen.

«Bruk filter» / «Lagret»

«Filteret blir skylt», vann strømmer direkte til restvannskålen.

«Tøm spillbrett.»

- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- Startskjermbildet vises. Din GIGA er driftsklar igjen.

Maskinen rengjøres

Etter 180 tilberedninger eller 80 innkoblings skyllinger krever din GIGA en rengjøring.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

i Rengjøringsprogrammet varer ca. 20 minutter.

i Rengjøringsprogrammet må ikke avbrytes. Dette vil påvirke kvaliteten på rengjøringen.

i JURA rengjøringsstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Symbolet  vises på startskjermbildet.


- ▶ Trykk Rotary Switch.
- Meldingen «Rens» lyser rødt.
- ▶ Trykk på «Rens».
- ▶ Trykk på «Start».
- «Tøm kaffesumpbeholdaren»
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- «Trykk på programmeringshjulet.»

sv

no

da

fi

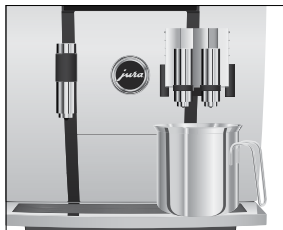

- ▶ Sett et kar under kombiutløpet.
- ▶ Trykk Rotary Switch.
«Maskinen blir rengjort.», det kommer vann ut av kombiutløpet.
Prosessen avbrytes, «Legg i rensetablett.»
- ▶ Åpne dekselet til påfyllingstrakten for malt kaffe.
- ▶ Legg en JURA rengjøringsstablett i påfyllingstrakten.
- ▶ Lukk dekselet til påfyllingstrakten.
«Trykk på programmeringshjulet.»
- ▶ Trykk Rotary Switch.
«Maskinen blir rengjort.», det kommer vann ut av kombiutløpet flere ganger.
Prosessen stopper automatisk.
«Tøm kaffesumpbeholdaren»
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
Rengjøringen er avsluttet. Startskjermbildet vises.

Maskinen avkalkes

GIGA forkalket under bruk og krever avkalking automatisk. Forkalking er avhengig av vannets hardhetsgrad.

- ▶ **i** Hvis det brukes en filterpatron CLARIS Smart, får du ikke beskjed om avkalking.

-
- ▶ **⚠ FORSIKTIG** Avkalkingsmiddel kan irritere huden og øynene ved direkte kontakt.
 - ▶ Unngå hud- og øyekontakt.
 - ▶ Avkalkingsmiddelet må skylles av med rent vann. Lege må oppsøkes hvis du har fått avkalkingsmiddel i øynene.
-
- ▶ **FORSIKTIG** Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil avkalkingsmiddel.
 - ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.
-
- ▶ **FORSIKTIG** Hvis avkalkingsprosessen avbrytes, kan det oppstå skader på maskinen.
 - ▶ Fullfør avkalkingen.
-

FORSIKTIG



Det kan oppstå skader på følsomme flater (f.eks. marmor) ved kontakt med avkalkingsmiddelet.

- ▶ Sprut må fjernes omgående.

- i** Avkalkingsprogrammet varer ca. 45 minutter.
- i** JURA avkalkingstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Symbolet ☼ vises på startskjermbildet.

- ▶ Trykk Rotary Switch.
Meldingen «Avkalk» lyser rødt.
- ▶ Trykk på «Avkalk».
- ▶ Trykk på «Start».
«Tøm spillbrett.»
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
«Hell avkalkningsmiddel i vanntanken»
- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Løs 3 JURA-avkalkingstabletter fullstendig opp i et kar med 600 ml vann. Dette kan ta noen minutter.
- ▶ Fyll oppløsningen i den **tomme** vanntanken og sett den inn.
«Trykk på programmeringshjulet.»
- ▶ Sett et kar hver under kombiutløpet og under varmtvannsutløpet.
- ▶ Trykk Rotary Switch.
«Maskinen blir avkalket.», det renner flere ganger vann direkte opp i restvannsskålen og ut av varmtvanns- og kombiutløpet.
Prosesen avbrytes, «Tøm spillbrett.»
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
«Fyll vanntank.»

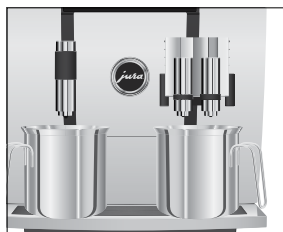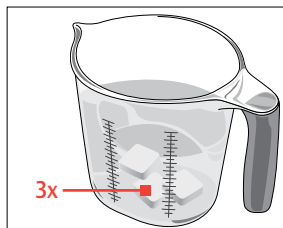

sv

no

da

fi





- ▶ Tøm karene og sett dem under kombiutløpet og under varmtvannsutløpet igjen.
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
«Trykk på programmeringshjulet.»
- ▶ Trykk Rotary Switch.
«Maskinen blir avkalket.», avkalkingen fortsetter. Det renner flere ganger vann direkte opp i restvannsskålen og ut av varmtvanns- og kombiutløpet.
«Tøm spillbrett.»
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
Avkalkingen er avsluttet. Startskjermbildet vises.


i Ved uforutsett brudd på avkalkingsprosessen må vanntanken skylles grundig.

Rengjøre bønnebeholderen

Kaffebønner kan ha et tynt fettlag som fester seg til veggene i bønnebeholderne. Disse restene kan påvirke kafferesultatet negativt. Rengjør derfor bønnebeholderne med jevne mellomrom.

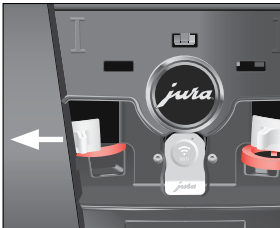

- ▶ Trykk på/av-tasten  for å slå av din GIGA.
 - ▶ Koble ut apparatet med nettbryteren.
 - ▶ Åpne servicedekselet på baksiden av apparatet ved å trykke ovenfor JURA-logoen.
 - ▶ Trykk den røde skyveren helt bakover for å lukke bønnebeholderen.
-
- ▶ Drei den blå sperringen utover.
 - ▶ Ta ut bønnebeholderen.
 - ▶ Ta av aromadekselet.
 - ▶ Tøm bønnebeholderen.
 - ▶ Rengjør bønnebeholderen med en tørr, myk klut.
 - ▶ Sett inn bønnebeholderen.

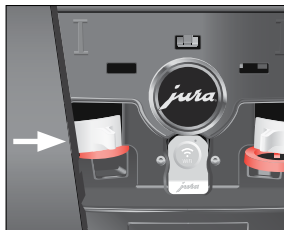

- ▶ Drei den blå sperringen innover.
- ▶ Trekk den røde skyveren helt forover.
- ▶ Sett inn servicedekselet igjen og fest det ved å trykke ovenfor JURA-logoen. Du hører at det går i lås.
- ▶ Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

Avkalke vanntanken

Vanntanken kan forkalkes. For å garantere feilfri funksjon, må vanntanken avkalkes med jevne mellomrom.

- ▶ Ta ut vanntanken.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Smart filterpatron, ta den ut.
- ▶ 3 JURA avkalkingstabletter løses helt opp i en fullstendig fylt vanntank.
- ▶ La vanntanken med avkalkingsløsningen stå i flere timer (f.eks. over natten).
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Smart filterpatron, sett den inn igjen.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

sv

no

da

fi

6 Meldinger i displayet

Meldinger på startskjermbildet

Melding	Årsak/følge	Tiltak
«Fyll vanntank.»	Vanntanken er tom. Tilberedning er ikke mulig.	► Fyll vanntanken (se kapittel 3 «Daglig drift – Fulle vanntanken»).
«Tøm kaffesumpbeholdaren» / «Tøm spillbrett.»	Kaffegrutbeholderen er full. / Restvannskålen er full. Tilberedning er ikke mulig.	► Tøm kaffegrutbeholderen og restvannskålen (se kapittel 3 «Daglig drift – Daglig pleie»).
«Lukk frontdekselet»	Dekselet til kaffegrutbeholderen er åpent. Tilberedning er ikke mulig.	► Lukk dekselet.
«Spillbrettet er satt i feil.»	Restvannskålen er ikke satt inn eller den er satt inn feil. Tilberedning er ikke mulig.	► Sett inn restvannskålen.
«Fyll beholderen til venstre» / «Fyll beholderen til høyre»	En bønnebeholder er tom. Du kan ikke tilberede noen kaffespesialiteter som trenger kaffebønner fra denne bønnebeholderen. Tilberedning av varmt vann eller melk er mulig.	► Fyll bønnebeholderen (se kapittel 1 «Klargjøring og oppstart – Fulle bønnebeholderen»).
«Ikke nok filtermalt kaffe.»	Det er fylt for lite malt kaffe, din GIGA avbryter prosessen.	► Fyll på mer malt kaffe ved neste tilberedning (se kapittel 2 «Tilberedning – Malt kaffe»).
«Servicedeksel passer ikke»	Servicedekselet på apparatets bakside er ikke satt inn. Tilberedning er ikke mulig.	► Sett inn servicedekselet.
«Utløp passer ikke»	Dekselet for kombiutløpet er ikke satt på.	► Sett dekselet for kombiutløpet riktig på.

Meldinger i cockpiten

Melding	Årsak/følge	Tiltak
«Rengjør melkesystemet»	Din GIGA krever rengjøring av melkesystemet.	► Gjennomfør rengjøring av melkesystemet (se kapittel 5 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»).
«Bytt filter»	Filterpatronenes virkning er slutt. Din GIGA krever skifte av filter.	► Skift ut CLARIS Smart filterpatron (se kapittel 5 «Pleie – Sette inn / skifte filter»).
«Rens»	Din GIGA krever rengjøring.	► Gjennomfør rengjøringen (se kapittel 5 «Pleie – Maskinen rengjøres»).
«Avkalk»	Din GIGA krever avkalking.	► Gjennomfør en avkalking (se kapittel 5 «Pleie – Maskinen avkalkes»).
«Tøm kaffegrutbeholderen»	Kaffegrutbeholderen er full.	Tøm kaffegrutbeholderen (se kapittel 3 «Daglig drift – Daglig pleie»).

sv

no

da

fi

7 Rette feil

Problem	Årsak/følge	Tiltak
Det oppstår for lite skum ved oppskumming av melk, eller melken spruter ut av kombiutløpet.	Kombiutløpet er tilsmusset. Temperaturen for melk og melkeskum er stilt inn for høyt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengjør melkesystemet i kombiutløpet (se kapittel 5 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»). ▶ Ta kombiutløpet fra hverandre og skyll det (se kapittel 5 «Pleie – Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet»). ▶ Innstill temperaturen for melk og melkeskum for det respektive produktet lavere.
Ved tilberedning av kaffe kommer kaffen bare ut i dråper.	Kaffen eller den malte kaffen er for finmalt og tetter systemet. Eventuelt ble vannhardheten ikke riktig innstilt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Innstill kvernen grovere eller bruk en grovere malt kaffe (se kapittel 4 «Varige innstillinger i programmeringsmodus – Innstille malegrad»). ▶ Gjennomfør en avkalking (se kapittel 5 «Pleie – Maskinen avkalles»).
«Fyll bønnebeholder.» vises ikke til tross for tom bønnebeholder.	Overvåkingen av bønnene er tilsmusset.	▶ Rengjør bønnebeholderen (se kapittel 5 «Pleie – Rengjøre bønnebeholderen»).
Tilberedningen avbrytes og «Fyll bønnebeholder.» vises kort, selv om bønnebeholderen er fylt.	Skyveren for bønnebeholderen er ikke trukket ut eller ikke trukket fullstendig ut.	▶ Åpne servicedekselet på apparatets bakside og trekk skyveren fullstendig ut (se kapittel 5 «Pleie – Rengjøre bønnebeholderen»).
«Fyll vanntank.» vises til tross for at vanntanken er full.	Vanntankflottøren er fastklemt.	▶ Avkalk vanntanken (se kapittel 5 «Pleie – Avkalke vanntanken»).
«Tøm spillbrett.» vises alltid.	Metallkontaktene for restvannskålen er tilsmusset eller våte.	▶ Rengjør og tork metallkontaktene bak på restvannskålen.
«Error 2» eller «Error 5» vises.	Hvis maskinen har vært utsatt for kulde i lengre tid, kan oppvarmingen være sperret av sikkerhetsårsaker.	▶ Varm opp apparatet ved romtemperatur.

Problem	Årsak/følge	Tiltak
Andre «Error»-meldinger blir vist.	–	► Ta kontakt med kundeservice i det landet du befinner deg i (se kapittel 11 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).

- i** Dersom feilene ikke kunne utbedres, må kundeservice kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 11 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).

sv

no

da

fi

8 Transport og miljøvennlig kassering


Transport / tømme systemet



Oppbevar emballasjen til din GIGA. Den brukes som beskyttelse under transport.

For å beskytte din GIGA mot frost under transport, må systemet tømmes.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Ta melkeslangen ut av kombiutløpet.
 - ▶ Sett et kar hver under kombiutløpet og under varmtvannsutløpet.
 - ▶ Trykk Rotary Switch.
 - ▶ Trykk på symbolet «apparatinnstillinger» .
 - ▶ «Slås av etter»
 - ▶ Drei Rotary Switch til «Tøm systemet» vises.
 - ▶ Trykk på «Tøm systemet».
 - ▶ «Tøm systemet» / «Fjern vanntanken.»
 - ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
 - ▶ «Trykk på programmeringshjulet.»
 - ▶ Trykk Rotary Switch.
- Det kommer vann og damp ut av kombiutløpet og varmtvannsutløpet helt til systemet er tomt.
Din GIGA er slått av.

Kassering

Gamle maskiner må kasseres på en miljøvennlig måte.



Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres og utnyttes. Derfor må gamle maskiner kasseres via egnede oppsamlingssystemer.

9 Tekniske data

Spenning	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	2300 W
Samsvarsmerke	CE
Energiforbruk «Spar strøm» / «1»	ca. 8 Wh
Energiforbruk «Spar strøm» / «0»	ca. 26 Wh
Pumpetrykk	statisk maks. 15 bar
Volum vanntank	2,6 l
Volum bønnebeholder	2 x 280 g
Volum kaffegrutbeholder	maks. 20 porsjoner
Kabellengde	ca. 1,2 m
Vekt	ca. 18,0 kg
Mål (B × H × D)	32 × 41,5 × 49,7 cm

Trådløs forbindelse:

Filterpatron CLARIS Smart (RFID-teknologi)	Frekvensbånd 13,56 MHz Maks. sendeeffekt < 1 mW
JURA Smart Connect (Bluetooth-forbindelse)	Frekvensbånd 2,4 GHz Maks. sendeeffekt < 1 mW

Henvisning for kontrollør (gjentakelseskontroll iht. DIN VDE 0701-0702): Det sentrale jordingspunktet befinner seg på fremsiden av apparatet under JURA-logoen (drei JURA-logoen mot klokken).

sv

no

da

fi

10 Indeks

A

- Adresser 104
- Antall
 - Pleieprogrammer 83
 - Tilberedninger 83
- Apparat
 - Oppstilling 63
 - Regelmessig pleie 72
 - Skylling 84
- Aromadeksel
 - Bønnebeholder med aromadeksel 56
- Automatisk innkobling
 - Tidsbryter 79
- Automatisk utkobling 77
 - Tidsbryter 79
- Avkalke
 - Maskin 90
 - Vanntank 93

B

- Berøringsdisplay 57, 62
- Bluetooth 66, 99
- Bønnebeholder
 - Bønnebeholder med aromadeksel 56
 - Fylle 63
 - Rengjøre 92
- Bypass-vannmengde 69

C

- Caffè Barista 69
- Cappuccino 68
- Cappuccino-rengjøring
 - Rengjøre melkesystemet 85
- Cockpit 62, 74, 84

D

- Daglig pleie 72
- Dato 78
- Deksel
 - Servicedeksel 57
 - Tilbehørsrom 56
 - Vanntank 56
- Display
 - Berøringsdisplay 57, 62

- Display, meldinger 94
- Dobbelt produkt 68
- Doseringskje til malt kaffe 56

E

- Energisparemodus 80
- Enhet vannmengde
 - Programmeringsmodus 79
- Espresso 68
 - To espressoer 68
- Espresso macchiato 68
- EU-samsvarserklæring 104

F

- Fabrikkinnstilling
 - Sette innstillinger tilbake til fabrikkinnstilling 81
- Feil
 - Rette feil 96
- Filter
 - Sette inn 88
 - Skifte 88
- Filterpatron CLARIS Pro Smart
 - Sette inn 88
 - Skifte 88
- Flat white 68
- Forbind tilleggsapparat 66
- Første oppstart 64
- Fylle
 - Bønnebeholder 63
 - Vanntank 71

G

- Grønn te 70

H

- Hjemmeside 62
- Hotline 104

I

- Innkoblingstid 79
- Innsats for restvannsskål 56
- Innstillinger
 - Varige innstillinger i programmeringsmodus 74
- intelligent modus 82
- Internett 62

- J**
- JURA
 - Internett 62
 - Kontakter 104
- K**
- Kaffe 68
 - To kaffe 68
 - Kaffegrutbeholder 56
 - Kaffe med melk 68
 - Kassering 98
 - Klokkeslettformat
 - Programmeringsmodus 79
 - Kombiutløp
 - Høyde- og breddejusterbart kombiutløp 56
 - Ta fra hverandre og skylle 86
 - Konfigurasjonsområde 74
 - Kontakter 104
 - Kopplattform 56
 - Kort veiledning 62
 - Kundeservice 104
 - Kvern
 - Innstill malegrad 77
- L**
- Latte macchiato 68
 - Liten kanne kaffe 68
 - Luftelameller 56
 - Lysstyrke på displayet 81
- M**
- Malegrad
 - Innstill malegrad 77
 - Malt kaffe 69
 - Doseringskje til malt kaffe 56
 - Maskin
 - Avkalke 90
 - Daglig pleie 72
 - Rengjøre 89
 - Slå av 73
 - Slå på 71
 - Meldinger i displayet 94
 - Melk
 - Tilkobling av melk 66
 - Melkesystem
 - Rengjøre 85
 - Mulige tilberedninger 67
- N**
- Nettbryter 56
 - Nettkabel 56
 - Nettsted 62
- O**
- Oppstart, første 64
 - Oppstilling
 - Oppstilling av maskinen 63
- P**
- Påfyllingstrakt
 - Påfyllingstrakt for malt kaffe 56
 - Pleie 84
 - Daglig pleie 72
 - Regelmessig pleie 72
 - Pleieteller 83
 - Problemer
 - Rette feil 96
 - Produktinnstillinger 75
 - Tilpasse 75
 - Programmeringsmodus 74
 - Automatisk utkobling 77
 - Energisparemodus 80
 - Enhet vannmengde / klokkeslettformat 79
 - Innstill malegrad 77
 - intelligent modus 82
 - Lysstyrke på displayet 81
 - Målerstand og versjon 83
 - Produktinnstillinger 75
 - Sette innstillinger tilbake til fabrikkinnstilling 81
 - Språk 80
 - Stille inn vannhardhet 78
 - Tid og dato 78
 - Tidsbryter 79
 - Vise produktnavn 82
 - Pulverkaffe
 - Malt kaffe 69

R

- Regelmessig pleie 72
- Rengjøre
 - Bønnebeholder 92
 - Maskin 89
- Restvannsskål 56
 - Innsats 56
- Rette feil 96
- Riktig bruk 58
- Rondellvisning 67
- Rotary Switch 57, 62

S

- Samsvarserklæring 104
- Servicedeksel 57
- Servicegrensesnitt 57
- Sikkerhet 58
- Sikkerhetsinformasjon 58
- Skylling
 - Apparat 84
- Skylling av melkesystemet 84
- Skyver 57
- Slå av 73
 - Tidsbryter 79
- Slå på 71
 - Tidsbryter 79
- Smart Connect 57, 66
- Sperring 57
- Språk 80
- Strømtilkobling
 - Tekniske data 99
- Symbolbeskrivelse 55

T

- Tast
 - På/av-tast 57
- Tekniske data 99
- Telefon 104
- Tid 78
- Tidsbryter 79
- Tilberedning 67, 68
 - Cappuccino 68
 - Espresso 68
 - Espresso macchiato 68
 - Flat white 68
 - Grønn te 70
 - Kaffe 68
 - Kaffe med melk 68
 - Latte macchiato 68
 - Liten kanne kaffe 68
 - Lungo Barista 69
 - Malt kaffe 69
 - Med ett tastetrykk 67
 - To espressoer 68
 - To kaffe 68
 - To kaffespesialiteter 68
 - Varmt vann 70
 - Via rondellen 67
- Tilberedningsteller 83
- Tilpasse produktinnstillinger 75
- Tømme systemet 98
- To produkter 68
- Trådløs forbindelse 61, 64, 66, 88, 99
- Transport 98

U

- Utkobling
 - Automatisk utkobling 77
- Utkoblingstid 79
- Utløp
 - Høydejusterbart varmtvannsutløp 56
 - Høyde- og breddejusterbart kombiutløp 56

V

- Vannhardhet
 - Fastsette vannhardhet 63
 - Stille inn vannhardhet 78
- Vanntank 56
 - Avkalke 93
 - Fylle 71
- Varige innstillinger i programmeringsmodus 74
- Varmt vann 70
- Varmtvannsutløp
 - Høydejusterbart varmtvannsutløp 56
- Vedlikehold
 - Daglig pleie 72
 - Regelmessig pleie 72
- Venti Ports
 - Luftelameller 56
- Versjon 83
- Vise produktnavn 82

sv

no

da

fi

11 JURA-kontakter / rettslige henvisninger

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten, Sveits
Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- i** Ytterligere kontaktdata for landet ditt finner du på **jura.com**.
- i** Hvis du trenger hjelp til betjening av apparatet, finner du svar på **jura.com/service**.

- Direktiver** Apparatet oppfyller følgende direktiver:
- 2014/35/EU – Lavspenningsdirektiv
 - 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
 - 2009/125/EU – Energidirektiv
 - 2011/65/EU – RoHS-direktiv
 - 2014/53/EU – Radioutstyrsdirektivet

På **jura.com/conformity** finner du en detaljert EU-samsvarserklæring for din GIGA.

- Tekniske endringer** Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer. Illustrasjonene som er brukt i denne instruksjonsboken er stilisert, og viser ikke apparatets originalfarger. Detaljene i din GIGA kan avvike.

- Tilbakemelding** Din mening er viktig for oss! Bruk kontaktmuligheten på **jura.com**.

- Opphavsrett** Instruksjonsboken inneholder informasjon som er beskyttet av loven om opphavsrett. Kopiering eller oversetting til et annet språk er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra JURA Elektroapparate AG.