

jura®



IMPRESSA A9 One Touch – Informazioni in breve

IMPRESSA A9 One Touch – Informazioni in breve



Le presenti istruzioni in breve non sostituiscono le «Istruzioni per l'uso IMPRESSA A9 One Touch». Come prima cosa si raccomanda di leggere e attenersi alle norme di sicurezza e avvertenze al fine di evitare situazioni di pericolo.

Risciacquo dell'apparecchio

È possibile avviare manualmente il ciclo di risciacquo in qualsiasi momento.

Condizione preliminare: viene visualizzata la schermata iniziale.

- ▶ Collocare un recipiente sotto l'erogatore combinato.



- ▶ Toccare **«☼»**.
- ▶ Toccare **«Risciacquo sistema caffè»**.
«Risciacquo in corso», dall'erogatore combinato fuoriesce acqua.
Il risciacquo si interrompe automaticamente.
L'IMPRESSA è di nuovo pronta all'uso.

Risciacquo del sistema del latte

Dopo una preparazione di latte, l'IMPRESSA richiede il risciacquo del sistema del latte.

Condizione preliminare: sul display viene visualizzato **«Sciaccquare sist. Latte»**.

- ▶ Collocare un recipiente sotto l'erogatore combinato.



- ▶ Toccare **«Sciaccquare sist. Latte»**.
«Sciaccquare sist. latte», dall'erogatore combinato fuoriesce acqua.
Il risciacquo si interrompe automaticamente.
L'IMPRESSA è di nuovo pronta all'uso.

Pulizia del sistema del latte

Per fare in modo che il sistema del latte nell'erogatore combinato funzioni correttamente, è obbligatorio pulirlo **giornalmente** se è stato utilizzato per preparare il latte.

ATTENZIONE

L'uso di detersivi non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.


- ▶ Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

i Il detersivo per il sistema del latte JURA è in vendita presso i rivenditori specializzati.

Condizione preliminare: viene visualizzata la schermata iniziale.

- ▶ Toccare per **circa 2 secondi** il simbolo Menu **☉**.
- ▶ Toccare **«Pulizia sistema del latte»**.
«Pulizia sistema del latte»

- ▶ Toccare «Avvio».
- ▶ Toccare nuovamente «Avvio».
- ▶ «Detergente»
- ▶ Versare 250 ml di acqua fresca in un recipiente e aggiungere l'equivalente di un tappo dosatore di detergente per il sistema del latte.
- ▶ Immergere il tubo del latte nel recipiente.
- ▶ Collocare un altro recipiente sotto l'erogatore combinato.

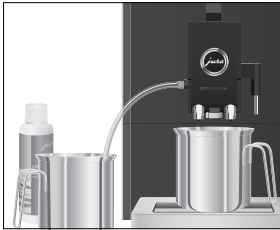

- ▶ Toccare «Avanti».
- ▶ «Pulizia in corso», l'erogatore combinato e il tubo vengono puliti.
- ▶ «Riempire acqua»
- ▶ Sciacquare a fondo il recipiente, versarvi 250 ml di acqua fresca e immergervi il tubo del latte.
- ▶ Svuotare l'altro recipiente e riposizionarlo sotto l'erogatore combinato.




- ▶ Toccare «Avanti».
- ▶ «Pulizia in corso», l'erogatore combinato e il tubo vengono sciacquati con acqua fresca. La procedura si interrompe automaticamente. Sul display appare per breve tempo «La pulizia del sistema del latte è stata eseguita correttamente».
- ▶ L'IMPRESSA è di nuovo pronta all'uso.


Scomposizione e risciacquo dell'erogatore combinato

Per fare in modo che l'erogatore combinato funzioni correttamente e per motivi igienici, è obbligatorio scomporlo e sciacquarlo **giornalmente** se è stato utilizzato per preparare il latte.


- ▶ Rimuovere il tubo del latte e sciacquarlo a fondo sotto l'acqua corrente.

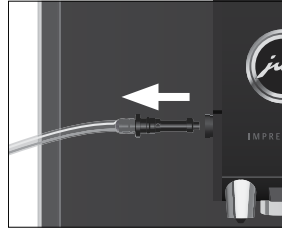


- ▶ Premere gli elementi di sblocco ed estrarre verso il basso l'erogatore combinato.

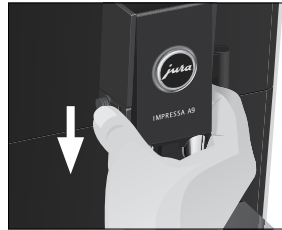


- ▶ Premere dal fondo il sistema del latte ed estrarlo dalla sede.

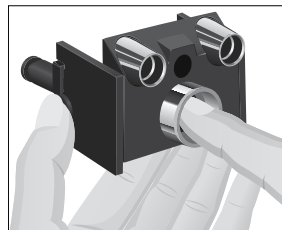


- ▶ Scomporre il sistema del latte nei suoi singoli componenti.

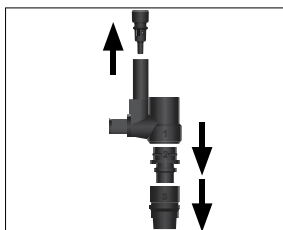

- ▶ Sciacquare tutte le parti sotto l'acqua corrente. In caso di residui di latte incrostanti, immergere innanzitutto i singoli componenti in una soluzione composta da 250 ml di acqua fredda e dall'equivalente di un tappo dosatore di detergente per il sistema del latte JURA. Sciacquare quindi a fondo i singoli componenti.
- ▶ Inserire in sede la presa d'aria.

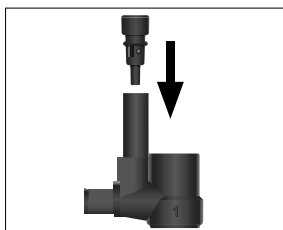

- ▶ Riassemblare il sistema del latte, prestando attenzione alla numerazione presente sui singoli componenti.

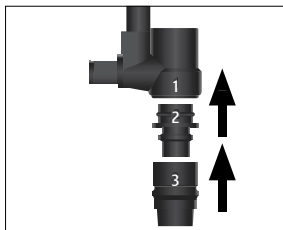

- ▶ Reinscrivere i singoli componenti assemblati nell'erogatore combinato e premere finché sono montati saldamente.

- ▶ Montare l'erogatore combinato sull'apparecchio. Si dovrà udire uno scatto.




Inserimento e attivazione del filtro

L'IMPRESSA non richiede più alcuna decalcificazione se si utilizza la cartuccia filtro CLARIS Blue. Consigliamo l'utilizzo della cartuccia filtro a partire da una durezza dell'acqua di 10 °dH. Se non si conosce la durezza dell'acqua utilizzata, è possibile determinarla (vedi Capitolo 1 «Operazioni preliminari e messa in servizio – Rilevazione della durezza dell'acqua»).

Se non ha ancora attivato la cartuccia filtro durante la prima messa in funzione, è possibile farlo in seguito.

- i** Eseguire la procedura di «inserimento del filtro» senza interromperla. Ciò garantisce il funzionamento ottimale dell'IMPRESSA.

Condizione preliminare: viene visualizzata la schermata iniziale.

- ▶ Toccare per **circa 2 secondi** il simbolo Menu .
- ▶ Toccare ripetutamente «>» (in basso a destra) finché non viene visualizzata l'opzione di programma «3/4».
- ▶ Toccare «Funzionamento filtro».
- ▶ Toccare «Attivo».
- ▶ Toccare «Memorizzare». Sul display appare per breve tempo «Memorizzato».
- ▶ Toccare «Inserire il filtro».
- ▶ Rimuovere il serbatoio dell'acqua.

- ▶ Sollevare il supporto della cartuccia e inserire la cartuccia filtro nel serbatoio dell'acqua con una leggera pressione.



- ▶ Chiudere il supporto della cartuccia. Si dovrà udire lo scatto.
- i** Il filtro ha un'efficacia di due mesi. Impostare la durata del filtro tramite l'apposito datario sul supporto della cartuccia nel serbatoio dell'acqua.

- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.
- ▶ Collocare un recipiente (con una capacità di almeno 300 ml) sotto l'erogatore dell'acqua calda.



- ▶ Toccare «Avanti».
- «Risciacquo filtro in corso», dall'erogatore dell'acqua calda fuoriesce acqua.

- i** L'acqua può presentare una lieve colorazione che non è nociva alla salute, né influisce sul gusto.


Il risciacquo del filtro si interrompe automaticamente dopo circa 300 ml.


«Riscaldamento in corso»

L'IMPRESSA è di nuovo pronta all'uso.

Sostituzione del filtro

- i** Il filtro esaurisce la sua efficacia dopo avere trattato 50 litri d'acqua. A questo punto l'IMPRESSA richiede la sostituzione del filtro.
- i** Il filtro ha un'efficacia di due mesi. Impostare la durata del filtro tramite l'apposito datario sul supporto della cartuccia nel serbatoio dell'acqua.
- i** Se la cartuccia filtro CLARIS Blue non è stata attivata nella modalità di programmazione, non appare nessuna richiesta di sostituzione del filtro.

Condizione preliminare: viene visualizzata la schermata iniziale. Il campo con il simbolo Manutenzione  si attiva (colore rosso).

- ▶ Toccare .
 - ▶ Toccare «Sostituzio. filtro».
- «Sostituzio. filtro»

- i** Se non si vuole ancora avviare la sostituzione del filtro, premere il pulsante « ↑ ».

- ▶ Toccare «Avvio».
 - ▶ Toccare nuovamente «Avvio».
- «Sostituzio. filtro»
- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.
 - ▶ Sollevare il supporto della cartuccia e rimuovere la vecchia cartuccia filtro CLARIS Blue.
 - ▶ Inserire una **nuova** cartuccia filtro CLARIS Blue nel serbatoio dell'acqua esercitando una leggera pressione.



- ▶ Chiudere il supporto della cartuccia. Si dovrà udire lo scatto.

- i** Il filtro ha un'efficacia di due mesi. Impostare la durata del filtro tramite l'apposito datario

sul supporto della cartuccia nel serbatoio dell'acqua.

- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.
- ▶ Collocare un recipiente (con una capacità di almeno 300 ml) sotto l'erogatore dell'acqua calda.



- ▶ Toccare «Avanti».
«Risciacquo filtro in corso», dall'erogatore dell'acqua calda fuoriesce acqua.

i L'acqua può presentare una lieve colorazione che non è nociva alla salute, né influisce sul gusto.

Il risciacquo del filtro si interrompe automaticamente dopo circa 300 ml.

«Riscaldamento in corso»

L'IMPRESSA è di nuovo pronta all'uso.

Pulizia dell'apparecchio

Dopo 180 preparazioni o 80 risciacqui all'accensione, l'IMPRESSA richiede una pulizia.

ATTENZIONE


L'uso di detergenti non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.


- ▶ Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.


i Il programma per la pulizia dura circa 20 minuti.


i Non interrompere il programma per la pulizia per non pregiudicare l'efficacia della pulizia.

i Le pastiglie per la pulizia JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

Condizione preliminare: viene visualizzata la schermata iniziale. Il campo con il simbolo Manutenzione  si attiva (colore rosso).

- ▶ Toccare «».
- ▶ Toccare «Pulizia».
«Pulizia»

i Se non si vuole ancora avviare la pulizia, premere il pulsante «».


- ▶ Toccare «Avvio».
- ▶ Toccare nuovamente «Avvio».
«Svuotare fondi di caffè»
- ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
«Premere pulsante menu»
- ▶ Toccare il simbolo Menu .

«Pulisce»

La procedura si interrompe, «Inserire pastiglia».

- ▶ Aprire il coperchio dello scomparto di riempimento per caffè macinato.
- ▶ Introdurre una pastiglia per la pulizia JURA nello scomparto di riempimento.



- ▶ Chiudere il coperchio dello scomparto di riempimento.
«Premere pulsante menu»
- ▶ Toccare il simbolo Menu .
- ▶ «Pulisce»
«Svuotare fondi di caffè»
- ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede. La pulizia è terminata. L'IMPRESSA è di nuovo pronta all'uso.

Decalcificazione dell'apparecchio

Nell'IMPRESSA si formano incrostazioni di calcare dovute all'uso e l'apparecchio richiede automaticamente una decalcificazione. Le incrostazioni di calcare dipendono dal grado di durezza dell'acqua.

⚠ ATTENZIONE

I prodotti per la decalcificazione possono provocare irritazioni se entrano in contatto con la pelle e con gli occhi.

- ▶ Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.
- ▶ Rimuovere il prodotto per la decalcificazione sciacquando con acqua pulita. In caso di contatto con gli occhi, consultare un medico.

ATTENZIONE

L'uso di prodotti per la decalcificazione non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▶ Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

ATTENZIONE

L'interruzione della procedura di decalcificazione può causare danni all'apparecchio.


- ▶ Eseguire la decalcificazione per intero.

ATTENZIONE


Non possono essere esclusi danni alle superfici sensibili (ad es. marmo), se queste entrano in contatto con il prodotto per la decalcificazione.

- ▶ Rimuovere subito eventuali schizzi.

- i** Il programma di decalcificazione dura circa 45 minuti.
- i** Le pastiglie per la decalcificazione JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.
- i** Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Blue e questa è attivata, non appare nessuna richiesta di decalcificare l'apparecchio.

Condizione preliminare: viene visualizzata la schermata iniziale. il campo con il simbolo Manutenzione  si attiva (colore rosso).


- ▶ Toccare **«»**.
- ▶ Toccare **«Decalcificazione»**.
«Decalcificazione»


- i** Se non si vuole ancora avviare la decalcificazione, premere il pulsante **«»**.

- ▶ Toccare **«Avvio»**.
- ▶ Toccare nuovamente **«Avvio»**.
«Svuotare vassoio»
- ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
«Aggiungere prodotto»
- ▶ Collocare un recipiente sotto l'erogatore dell'acqua calda.



- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.
- ▶ Sciogliere completamente 3 pastiglie per la decalcificazione JURA in un recipiente contenente 500 ml d'acqua. Ciò può richiedere alcuni minuti.

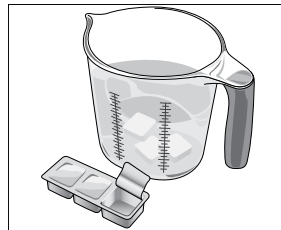


- ▶ Versare la soluzione nel serbatoio dell'acqua vuoto e riporlo in sede.
«Premere pulsante menu»
- ▶ Toccare il simbolo Menu .
«Decalcificazione in corso», dall'ugello dell'acqua calda fuoriesce acqua a più riprese.
La procedura si interrompe, **«Svuotare vassoio»**.
- ▶ Svuotare il recipiente.

IMPRESSA A9 One Touch – Informazioni in breve

- ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
«Riempire cont. Acqua»
- ▶ Collocare un recipiente sotto l'erogatore combinato e l'erogatore dell'acqua calda.



- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo a fondo.
- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.
«Premere pulsante menu»
- ▶ Toccare il simbolo Menu .
«Decalcificazione in corso», dall'erogatore combinato e dall'erogatore dell'acqua calda fuoriesce acqua.
«Risciacquo in corso», dall'erogatore combinato fuoriesce acqua.
La procedura si interrompe automaticamente, «Svuotare vassoio».
- ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
La decalcificazione è terminata. L'IMPRESSA è di nuovo pronta all'uso.

i In caso di interruzione imprevista della procedura di decalcificazione, sciacquare a fondo il serbatoio dell'acqua.