




IMPRESSA F8 – L'essentiel en bref

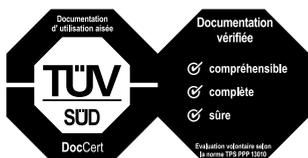

Le « Mode d'emploi IMPRESSA F8 » et le présent « IMPRESSA F8 – L'essentiel en bref » ont obtenu le label d'approbation de l'organisme de contrôle technique indépendant allemand, TÜV SÜD, pour la simplicité de leur style, leur caractère complet et le traitement des aspects de sécurité.

IMPRESSA F8 – L'essentiel en bref



Ce mode d'emploi abrégé ne remplace pas le « Mode d'emploi IMPRESSA F8 ». Tout d'abord, veuillez lire et respecter impérativement les consignes de sécurité et mise en garde afin d'éviter tous dangers.

Rinçage de la machine



Vous pouvez lancer le cycle de rinçage manuellement à tout moment.

Condition : « Choisir produit » est affiché sur le visuel.

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café.
- P** ▶ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien » (« 1/7 »)
-  ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que « Statut d'entretien » (« 2/7 ») s'affiche.
- ▶ Appuyez sur la touche « Rinçage café » pour lancer le cycle de rinçage.
« Rinçage machine », de l'eau coule de l'écoulement de café.
Le rinçage s'arrête automatiquement. « Choisir produit » apparaît sur le visuel.

Rinçage de la buse mousse fine



i Ce chapitre est valable pour la **buse mousse fine Pro** et la **buse mousse fine**.

L'IMPRESSA demande un rinçage Cappuccino après chaque préparation de lait.

Condition : « Rincer Cappuccino » est affiché sur le visuel.

- ▶ Placez un récipient sous la buse mousse fine.
-  ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.
« Tourner ouvrir »
-  ▶ Ouvrez le sélecteur en position .
« Rinçage du système de lait », le rinçage de la buse mousse fine commence.
Le rinçage s'arrête automatiquement. « Tourner fermer » apparaît sur le visuel.
-  ▶ Fermez le sélecteur en position .
« Choisir produit » apparaît sur le visuel.

Nettoyage de la buse mousse fine

i Ce chapitre est valable pour la **buse mousse fine Pro** et la **buse mousse fine**.

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse mousse fine, vous devez obligatoirement la nettoyer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait. Votre IMPRESSA ne vous demande **pas** de nettoyer la buse mousse fine.

ATTENTION

L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

i Le détergent pour système de lait JURA est disponible chez votre revendeur agréé.

Condition : « Choisir produit » est affiché sur le visuel.


- P**
- ▶ Appuyez sur la touche P.
« Statut d'entretien » (« 1/7 »)
 - ▶ Appuyez sur la touche « Nettoyer Cappuccino ».
 - ▶ Appuyez sur la touche « Démarrage ».
 - ▶ Appuyez une nouvelle fois sur la touche « Démarrage ».
« Détergent pour Cappuccino »
 - ▶ Retirez le tuyau de lait du récipient à lait ou de la brique de lait.
 - ▶ Remplissez un récipient de 250 ml d'eau fraîche et versez-y un bouchon de détergent pour système de lait.
 - ▶ Plongez le tuyau de lait dans le récipient.
 - ▶ Placez un récipient sous la buse mousse fine.
 - ▶ Appuyez sur la touche « Suite ».
« Nettoyer Cappuccino »
 - Dès que la machine est chaude, « Tourner ouvrir » apparaît.
 - ▶ Ouvrez le sélecteur en position .
« Nettoyage Cappuccino », le nettoyage de la buse mousse fine et du tuyau de lait commence.
« Tourner fermer »
 - ▶ Fermez le sélecteur en position .
 - « Eau pour Cappuccino »
 - ▶ Rincez soigneusement le récipient, remplissez-le de 250 ml d'eau fraîche et plongez-y le tuyau de lait.



- ▶ Videz l'autre récipient et placez-le à nouveau sous la buse mousse fine.
- ▶ Appuyez sur la touche « Suite ».
« Tourner ouvrir »
- ⊖ ▶ Ouvrez le sélecteur en position ⊖.
« Nettoyage Cappuccino », la buse mousse fine et le tuyau de lait sont rincés à l'eau fraîche.
« Tourner fermer »
- ⓘ ▶ Fermez le sélecteur en position ⓘ.
« Choisir produit » apparaît sur le visuel.

Démontage et rinçage de la buse mousse fine

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse mousse fine et pour des raisons d'hygiène, vous devez obligatoirement la démonter et la rincer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait. Votre IMPRESSA ne vous demande pas de démonter et de rincer la buse mousse fine.

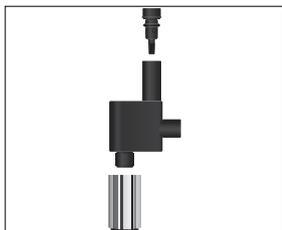

- ▶ Retirez le tuyau de lait et rincez-le soigneusement sous l'eau courante.
- ▶ Retirez la buse mousse fine avec précaution du Connector System® en la faisant légèrement tourner.
- ▶ Désassemblez la buse mousse fine.
- ▶ Rincez soigneusement toutes les pièces de la buse mousse fine sous l'eau courante. En présence de résidus de lait très secs, placez d'abord les pièces constitutives dans une solution contenant 250 ml d'eau froide et un bouchon de détergent pour système de lait JURA. Rincez ensuite soigneusement les pièces constitutives.
- ▶ Réassemblez la buse mousse fine.

i Pour garantir le fonctionnement optimal de la buse mousse fine, assurez-vous que toutes les pièces sont montées correctement et solidement.

- ▶ Insérez fermement la buse mousse fine dans le Connector System®.

Mise en place et activation du filtre

Vous n'avez plus besoin de détartre votre IMPRESSA si vous utilisez la cartouche filtrante CLARIS Blue. Si vous n'avez pas activé la cartouche filtrante au cours de la première mise en service, vous pouvez le faire en suivant la procédure ci-dessous.

- i** Exécutez l'opération de « mise en place du filtre » sans interruption. Vous garantirez ainsi le fonctionnement optimal de votre IMPRESSA.

Condition : « Choisir produit » est affiché sur le visuel.

- P** ▶ Appuyez sur la touche P.
 - « Statut d'entretien » (« 1/7 »)
- ⊙** ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que « Paramètres d'entretien » (« 6/7 ») s'affiche.
 - ▶ Appuyez sur la touche « Mode filtre ».
 - « Mode filtre »
 - ▶ Appuyez sur la touche « Actif ».
 - ▶ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
 - « Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
 - « Placez le filtre »
 - ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
 - ▶ Ouvrez le porte-filtre.
 - ▶ Retirez la cartouche filtrante CLARIS Blue du Welcome Pack.
 - ▶ Enfoncez la cartouche filtrante CLARIS Blue dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
 - ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.



- i** L'efficacité du filtre s'épuise au bout de deux mois. Réglez sa durée de vie à l'aide du disque dateur placé sur le porte-filtre, dans le réservoir d'eau.

- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
- ▶ Placez un récipient (d'au moins 300 ml) sous la buse mousse fine.
- ▶ Appuyez sur la touche « Suite ».
- « Tourner ouvrir »

- ⊙** ▶ Ouvrez le sélecteur en position .
- « Rinçage du filtre », de l'eau coule de la buse mousse fine.



i Vous pouvez interrompre le rinçage du filtre à tout moment. Pour cela, fermez le sélecteur. Ouvrez le sélecteur pour poursuivre le rinçage du filtre.

i L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas son goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'environ 300 ml. « **Tourner fermer** » apparaît sur le visuel.

① ▶ Fermez le sélecteur en position ①.

« **Choisir produit** » apparaît sur le visuel. Le filtre est activé.

Remplacement du filtre

i L'efficacité du filtre s'épuise après le passage de 50 litres d'eau. Votre IMPRESSA demande alors le remplacement du filtre.

i L'efficacité du filtre s'épuise au bout de deux mois. Réglez sa durée de vie à l'aide du disque dateur placé sur le porte-filtre, dans le réservoir d'eau.

i Si la cartouche filtrante CLARIS Blue n'est pas activée en mode de programmation, aucune demande de remplacement du filtre n'apparaît.

i Les cartouches filtrantes CLARIS sont disponibles chez votre revendeur.

Condition : « **Remplac. du filtre** » est affiché sur le visuel.

P ▶ Appuyez sur la touche **P**.

« **Statut d'entretien** » (« **1/7** »)

▶ Appuyez sur la touche « **Remplacer filtre** ».

« **Remplacer filtre** »

▶ Appuyez sur la touche « **Démarrage** ».

▶ Appuyez une nouvelle fois sur la touche « **Démarrage** ».

« **Remplacez le filtre** »

▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.

▶ Ouvrez le porte-filtre et retirez l'ancienne cartouche filtrante CLARIS Blue.

▶ Enfoncez une nouvelle cartouche filtrante CLARIS Blue dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.

▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.

▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.





- ▶ Placez un récipient (d'au moins 300 ml) sous la buse mousse fine.
- ▶ Appuyez sur la touche « Suite ».
- « Tourner ouvrir »
- ⊖ ▶ Ouvrez le sélecteur en position .
- « Rinçage du filtre », de l'eau coule de la buse mousse fine.
- i** Vous pouvez interrompre le rinçage du filtre à tout moment. Pour cela, fermez le sélecteur. Ouvrez le sélecteur pour poursuivre le rinçage du filtre.
- i** L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas son goût.
- Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'environ 300 ml. « Tourner fermer » apparaît sur le visuel.
- ⊕ ▶ Fermez le sélecteur en position .
- « Choisir produit » apparaît sur le visuel.

Nettoyage de la machine

Après 200 préparations ou 80 rinçages à l'allumage, l'IMPRESSA demande un nettoyage.

ATTENTION

L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

- i** Le programme de nettoyage dure environ 20 minutes.
- i** N'interrompez pas le programme de nettoyage. Cela compromettrait la qualité.
- i** Les pastilles de nettoyage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.

Condition : « Nettoyer appareil » est affiché sur le visuel.

- P** ▶ Appuyez sur la touche P.
- « Statut d'entretien » (« 1/7 »)
 - ▶ Appuyez sur la touche « Nettoyage ».
 - « Nettoyage »
 - ▶ Appuyez sur la touche « Démarrage ».
 - ▶ Appuyez une nouvelle fois sur la touche « Démarrage ».
 - « Vider marc »



- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

« Presser Rotary Switch »

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café.



- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.

« Nettoyage machine », de l'eau coule de l'écoulement de café.

L'opération s'interrompt, « Ajouter pastille ».

- ▶ Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café moulu.

- ▶ Ajoutez une pastille de nettoyage JURA dans l'entonnoir de remplissage.

- ▶ Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage.

« Presser Rotary Switch »



- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.

« Nettoyage machine », de l'eau coule plusieurs fois de l'écoulement de café.

L'opération s'arrête automatiquement.

« Vider marc »

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

« Choisir produit » apparaît sur le visuel. Le nettoyage est terminé.

Détartrage de la machine

L'IMPRESSA s'entarte au fil de son utilisation et demande automatiquement un détartrage. Le degré d'entartrage dépend de la dureté de votre eau.

⚠ ATTENTION

Le détartrant peut provoquer des irritations en cas de contact avec la peau et les yeux.

- ▶ Evitez le contact direct avec la peau et les yeux.
- ▶ Rincez le détartrant à l'eau claire. En cas de contact avec les yeux, consultez un médecin.

ATTENTION

L'utilisation de détartrants inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

ATTENTION L'interruption du programme de détartrage peut entraîner une détérioration de la machine.

- ▶ Effectuez le détartrage jusqu'à la fin du programme.


ATTENTION Le contact avec le détartrant peut entraîner une détérioration des surfaces fragiles (marbre par exemple).

- ▶ Éliminez immédiatement les projections.

- i** Le programme de détartrage dure environ 40 minutes.
- i** Les tablettes de détartrage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.
- i** Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Blue et que celle-ci est activée, aucune demande de détartrage n'apparaît.

Condition : « **Detartre appareil** » est affiché sur le visuel.

- P**
- ▶ Appuyez sur la touche P.
 - « **Statut d'entretien** » (« 1/7 »)
 - ▶ Appuyez sur la touche « **Détartrage** ».
 - « **Détartrage** »
 - ▶ Appuyez sur la touche « **Démarrage** ».
 - ▶ Appuyez une nouvelle fois sur la touche « **Démarrage** ».
 - « **Videz le bac d'égouttage** »
 - ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
 - « **Ajouter produit** »
 - ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
 - ▶ Dissolvez entièrement le contenu d'un blister (3 tablettes de détartrage JURA) dans un récipient contenant 500 ml d'eau tiède. Cela peut prendre quelques minutes.
 - ▶ Remplissez le réservoir d'eau vide avec la solution obtenue et remettez-le en place.
 - « **Tourner ouvrir** »
 - ▶ Retirez la buse mousse fine avec précaution du Connector System® en la faisant légèrement tourner.

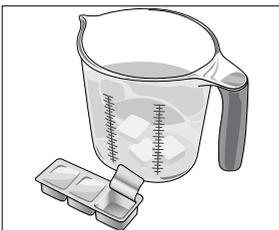

IMPRESSA F8 – L'essentiel en bref



- ▶ Placez un récipient (d'au moins 500 ml) sous le Connector System®.
 - ⊖ ▶ Ouvrez le sélecteur en position \downarrow .
« Détartrage machine », de l'eau coule plusieurs fois du Connector System®.
L'opération s'interrompt, « Tourner fermer ».
 - ⓘ ▶ Fermez le sélecteur en position \odot .
« Détartrage machine », le cycle de détartrage se poursuit.
L'opération s'interrompt, « Videz le bac d'égouttage ».
 - ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
« Remplir réservoir d'eau »
 - ▶ Videz le récipient et placez-le sous le Connector System® et l'écoulement de café.
 - ▶ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
 - ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
« Tourner ouvrir »
 - ⊖ ▶ Ouvrez le sélecteur en position \downarrow .
« Détartrage machine », le cycle de détartrage se poursuit.
L'opération s'interrompt, « Tourner fermer ».
 - ⓘ ▶ Fermez le sélecteur en position \odot .
« Détartrage machine », le cycle de détartrage se poursuit.
L'opération s'interrompt, « Détartrage machine ».
De l'eau coule de l'écoulement de café.
« Videz le bac d'égouttage »
 - ▶ Remontez la buse mousse fine sur le Connector System®.
 - ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
« Choisir produit » apparaît sur le visuel. Le détartrage est terminé.
- i** En cas d'interruption imprévue du programme de détartrage, rincez soigneusement le réservoir d'eau.