

jura[®]



J8 (EA/SA/INTA)

Bruksanvisning



Extra webbinnehåll

Tryck, klicka eller skanna QR-koden för att komma till ytterligare webbutbud.

Instruktionsfilmer hjälper dig att använda din J8.




jura.com/support-j8



Din J8

1	Manöverorgan	3
2	För din säkerhet	4
	Följ bruksanvisningen	4
	Användning för avsett ändamål	4
	Begränsning av användargruppen	4
	Barn och användning	4
	Hantering av skador	4
	Undvika skador	5
	Risk för elektrisk stöt	5
	Risk för brännskador, skällning och andra personskador	5
3	Förberedelse och idrifttagning	6
	Uppställning av apparaten	6
	Påfyllning av bönbehållaren	6
	Mätning av vattenhårdheten	6
	Första idrifttagningen	6
	Styra din J8 – JURA Cockpit	8
	Coffee Eye	8
	Anslutning av mjölk	8
	Skapa en Wi-Fi-anslutning	9
4	Tillredning	9
	Tillredning med förval (Speciality Selection)	9
	Espresso och kaffe	9
	Sweet Latte (tillredning med smaksirap)	10
	Latte macchiato, cappuccino och andra kaffespecialiteter med mjölk	11
	Mjölk och mjölkskum	11
	Americano och lungo	11
	Espresso doppio	11
	Malet kaffe	11
	Varmvatten	12
	Anpassning av produktinställningar	12
5	Daglig drift	13
	Slå på och stänga av apparaten	13
	Påfyllning av vattentanken	13
	Skötselåtgärder	14
6	Apparatinställningar	14
7	Skötsel	15
	Sköljning av apparaten	15
	Skölja mjölksystemet	15
	Rengör mjölksystemet	16
	Isärtagning och sköljning av Professional-finskummskumaren	16
	Isättning/byte av filter	17
	Rengöring av apparaten	18
	Avkalkning av apparaten	19
	Avkalkning av vattentanken	20
	Rengöring av bönbehållaren	20
8	Meddelanden i displayen	21
9	Felavhjälpning	21
10	Transport och miljövänlig avfallshantering	22
	Transport/tömning av systemet	22
	Avfallshantering	22
11	Tekniska data	22
12	Index	23
13	JURA kontakt / Juridisk information	24

1 Manöverorgan

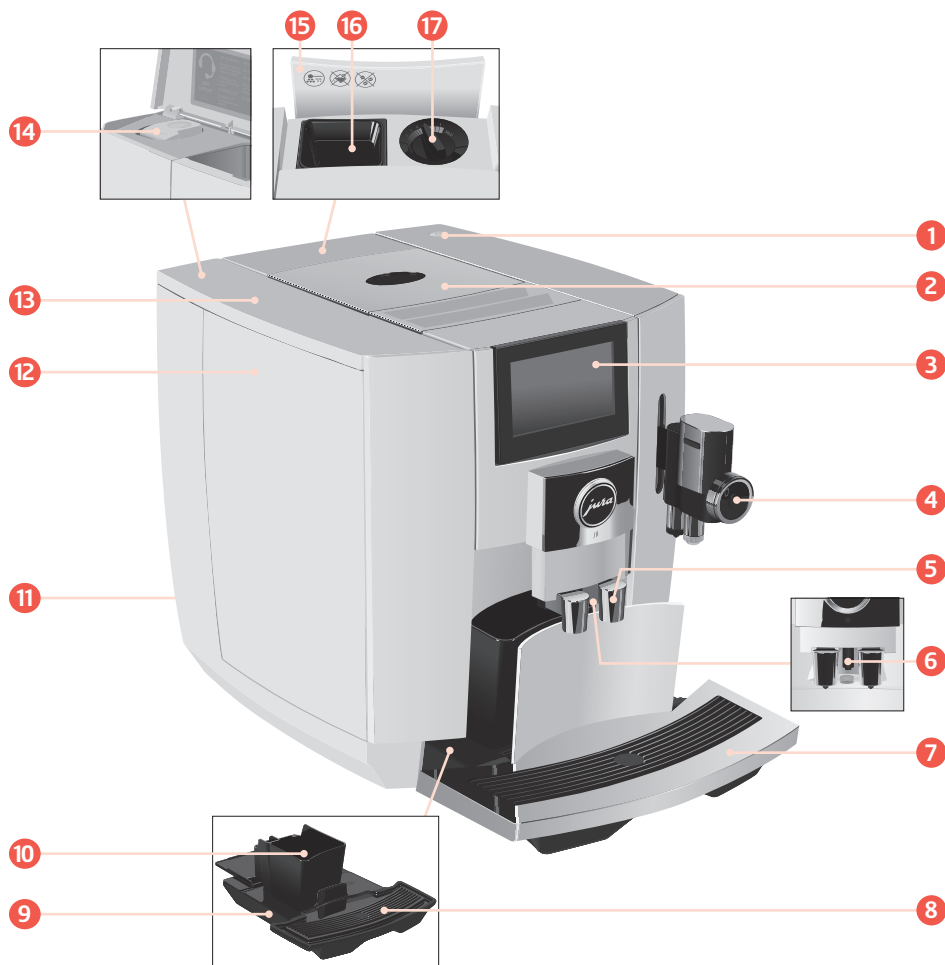

- 1 Knapp På/Av
- 2 Bönbehållare med arombevarande lock
- 3 Pekskärm
- 4 Mjölksystem med Professional-finskumsskummare (höjdställbart)
- 5 Höjdställbart kaffeutlopp
- 6 Varmvattenutlopp
- 7 Kopplattform med kåpa
- 8 Insats för droppbricka
- 9 Droppbricka
- 10 Kaffesumpbehållare
- 11 Nätsladd (fast ansluten eller instickbar)
- 12 Vattentank
- 13 Lock till vattentank
- 14 Servicegränssnitt med JURA Wi-Fi Connect (under locket)
- 15 Lock till påfyllningstratt för malet kaffe
- 16 Påfyllningstratt för malet kaffe (löstagbart)
- 17 Vridreglage för inställning av malningsgraden
- 18 Behållare för mjölksystemsrengöring
- 19 Doseringsked för malet kaffe
- 20 Smaksirapsmunstycke

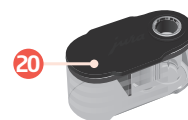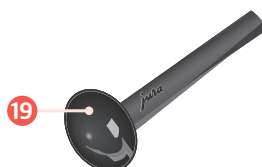



2 För din säkerhet

Följ bruksanvisningen

Läs igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten och följ anvisningarna. Ha alltid den här bruksanvisningen tillgänglig nära apparaten och lämna den vidare till nästa användare.

Om bruksanvisningen inte följs kan följderna bli allvariga personskador eller materiella skador. Säkerhetsföreskrifter är därför markerade enligt följande:

 VARNING	Markerar sakförhållanden som kan leda till allvariga personskador eller livsfara.
 OBSERVERA	Markerar sakförhållanden som kan leda till lindriga personskador.
OBSERVERA	Markerar sakförhållanden som kan leda till materiella skador.

Användning för avsett ändamål

Apparaten är avsedd för privat hushållsbruk. Den är enbart avsedd för kaffetillredning och för uppvärmning av mjölk och vatten. All annan användning betraktas som icke ändamålsenlig.

Begränsning av användargruppen

Personer, inklusive barn, som på grund av

- fysiska, sensoriska eller kognitiva funktionshinder eller på grund av
- oerfarenhet eller okunskap

inte kan sköta apparaten på ett säkert sätt får endast använda den om en ansvarig person ger anvisningar eller håller uppsikt.

Vid användning av filterpatronen CLARIS Smart+ eller en JURA Wi-Fi Connect upprättas trådlösa anslutningar:

- Filterpatron CLARIS Smart+ (RFID-teknik):
Frekvensband 13,56 MHz;
Max. sändningseffekt < 1 mW
- JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-anslutning): Frekvensband 2,4 GHz; Max. sändningseffekt < 100 mW


Barn och användning

Barn måste kunna känna igen och förstå eventuella risker med felaktig användning:

- Håll **barn som är yngre än 8 år** borta från apparaten eller håll dem under ständig uppsikt.
- **Barn som är äldre än 8 år** får använda apparaten utan uppsikt endast om de har informerats om hur den används på ett säkert sätt.
- Barn får inte genomföra rengörings- och underhållsarbeten utan uppsikt av en ansvarig person.
- Låt inte barn leka med apparaten.


Hantering av skador

Använd inte apparaten eller nätsladden om de är skadade. En elektrisk stöt kan vara dödlig.

- Frånkoppla apparaten från elnätet vid tecken på skador. Stäng av J8 med knappen Till/Från . Dra sedan ut nätkontakten ur eluttaget.
- Byt ut en skadad **instickbar nätsladd** mot en originalnätsladd från JURA. Olämpliga nätsladdar kan leda till följdskador.
- Låt endast en JURA auktoriserad serviceverkstad utföra **reparationer på apparaten och en fast ansluten nätsladd**. Felaktiga reparationer kan leda till följdskador.


Undvika skador

Så här undviker du skador på apparaten och nätsladden:

- Använd inte J8 och nätsladden i närheten av varma ytor.
- Dra inte nätsladden över vassa kanter och kläm den inte.
- Låt aldrig nätsladden hänga löst. Du kan snubbla på nätsladden eller skada den.
- Skydda J8 mot väderpåverkan och direkt solljus.
- Anslut J8 endast till nätspänning enligt typskylten. Typskylten sitter på undersidan av apparaten.
- Anslut din J8 direkt till ett befintligt eluttag. Om grenuttag eller förlängningskabel används finns det risk för överhettning.
- Använd varken alkaliska rengöringsmedel eller rengöringsmedel med alkohol utan endast milda rengöringsmedel och en mjuk trasa.
- Använd inte kaffeböror som är karamelliserade eller behandlade med andra tillsatser.
- Fyll vattentanken endast med färskt, kallt vatten utan kolsyra.
- Stäng av apparaten med knappen På/Av  om du ska vara borta en längre tid och ta ut stickproppen ur eluttaget.
- Använd endast JURA skötselprodukter. Om du använder produkter som JURA inte uttryckligen rekommenderar kan din J8 skadas.

Risk för elektrisk stöt

Vatten leder ström. Låt inte vatten komma i kontakt med elektrisk ström:

- Vidrör aldrig nätkontakten med fuktiga händer.
- Sänk aldrig ned J8 och nätsladden i vatten.
- Ställ aldrig din J8 eller delar av apparaten i diskmaskinen.
- Stäng av J8 med knappen På/Av  innan du rengör den. Använd en fuktig, men aldrig våt, trasa när du torkar av din J8 och skydda den mot ständiga vattenstänk. J8 får inte rengöras med vattenstråle.
- Det är olämpligt att placera en J8 på en yta där en vattenstråle kan användas.

Risk för brännskador, skällning och andra personskador


- Vidrör aldrig utloppet under driften. Använd handtagen.
- Din J8 kan som tillval fjärrstyras med hjälp av mobila enheter. Se till att ingen person kommer till skada vid tillredning av en produkt eller under ett skötselprogram ett skötselprogram, exempelvis genom kontakt med utloppen.
- Se till att finskumsskummaren är rätt monterad och ren. I annat fall kan finskumsskummaren eller delar av den lossna.

3 Förberedelse och idrifttagning

Uppställning av apparaten

Beakta följande när du ställer upp din J8:

- Placera din J8 så att den inte kan bli överhettad. Se till att ventilationsöppningarna inte täcks över.

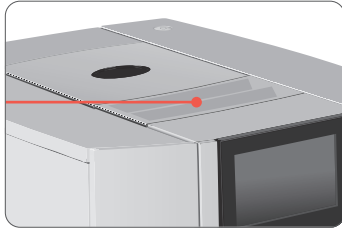

- Ställ upp din J8 på ett plant och vattenbeständigt underlag.

Påfyllning av bönbehållaren

Bönbehållaren har ett arombevarande lock. Det gör att kaffebönornas arom varar längre.

OBSERVERA


Kaffeböner som har behandlats med tillsatser (t.ex. socker) samt malet eller frystorkat kaffe skadar malverket.

- Fyll enbart på rostade kaffeböner utan efterbehandling i bönbehållaren.
- Ta bort det arombevarande locket.
- Ta bort eventuella smutsrester eller främmande föremål som kan finnas i bönbehållaren.
- Fyll på kaffeböner i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.

Mätning av vattenhårddheten

Under den första idrifttagningen måste du ställa in vattenhårddheten. Om du känner till hårdheten för ditt vatten fortsätter du direkt till följande avsnitt. Om du inte känner till vattenhårddheten kan du ta reda på den:

- Håll den medföljande Aquadur®-teststickan 1 sekund under rinnande vatten. Skaka av vattnet.
- Vänta ca 1 minut.
- Läs av vattnets hårdhetsgrad med hjälp av Aquadur®-teststickans färgförändring och beskrivningen på förpackningen.

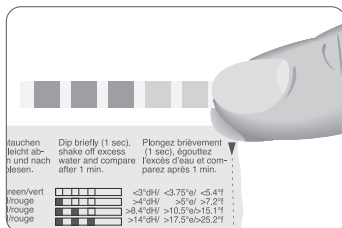

Första idrifttagningen

⚠ VARNING

Det är livsfarligt att använda apparaten om nätsladden är trasig. Du kan få elektriska stötar.


- Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om nätsladden är trasig.

OBSERVERA

Mjöl, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.

- Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.

Förutsättning: Bönbehållaren är fylld.

- På apparater med **instickbar** nätsladd: Anslut nätsladden till apparaten.
- Sätt in nätkontakten i ett eluttag.
- Tryck på knappen På/Av  för att slå på din J8.

“Sprachauswahl” / “Deutsch”

- För att visa fler språk trycker du med fingret på < eller > tills språket du vill använda är markerat (till exempel “Svenska”).

- Tryck på "Spara".
I displayen visas kort "Sparat".
"Vattenhårdhet"

i Hur man tar reda på vattenhårddheten beskrivs i föregående avsnitt.

- Tryck på < eller > för att ändra inställningen av vattenhårddheten.
- Tryck på "Spara".
I displayen visas kort "Sparat".
"Installera filtret"
- Ställ ett kärl under kaffeutloppet.



- Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
- Sätt den medföljande förlängningen till filterpatronen ovanpå filterpatronen CLARIS Smart+.



- Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.
- Vrid filterpatronen medurs tills det hörs ett snäpp.



- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

i Apparaten känner automatiskt igen att du just satt i filterpatronen.

"Sparat"

"Filtret sköljs", vattnet rinner direkt ned på droppbrickan.

"Systemet fylls"

"Töm droppbrickan"

- Töm droppbrickan och sätt in den igen.



"Fristående utrustning"

i Du kan ansluta din J8 till mjölkkyllaren JURA Cool Control (trådlöst). Tryck då på "Anslut" och följ anvisningarna på displayen.

- Tryck på "Fortsätt".
"Wi-Fi-anslutning"

3 Förberedelse och idrifttagning

- Skanna vid behov in QR-koden med din mobila enhet för att ladda ned din app från JURA (J.O.E.*).










i Om du vill integrera din J8 i hemnätverket trycker du på **“Anslut”** och följer anvisningarna på displayen. Du kan även upprätta anslutningen vid en senare tidpunkt (i apparatinställningarna under programpunkten **“Wi-Fi-anslutning”**).

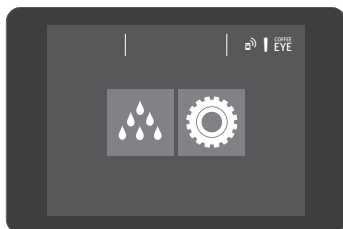- Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- Tryck på **“Fortsätt”**.
“Apparaten sköljer”
Startskärmen visas. Din J8 är nu klar för användning.

Styra din J8 – JURA Cockpit

Med **JURA Cockpit** styr du J8. Tryck på  på startskärmen för att komma till JURA Cockpit.



Symbol	Betydelse
	Området “Skötsel” (blått)
	Området “Apparatinställning” (grönt)
	Funktionen “Coffee Eye” (för koppidentifiering) är aktiv.
 (vitt)	Din J8 är ansluten till nätverket och/eller Cool Control via JURA Wi-Fi Connect.
 (rött)	Ingen anslutning till Wi-Fi-nätverket
	Filterdrift


Coffee Eye

Din J8 har en automatisk koppidentifiering. “Coffee Eye” känner av när man ställer en kopp under **kaffeutloppet**. På den anpassade startskärmen visas nu specialiteter med svart kaffe och varmvatten som du kan tillreda.

Anslutning av mjölk

Din J8 ger ett fint, krämigt lätt mjölkskum med perfekt konsistens. Huvudkriteriet för uppskumning av mjölk är en mjölktemperatur på 4–8 °C. Vi rekommenderar därför att du använder en mjölkkyllare eller en mjölkbehållare.

- Ta bort skyddslocket från finskumsskummaren.
- Anslut mjölkslangen till finskumsskummaren.

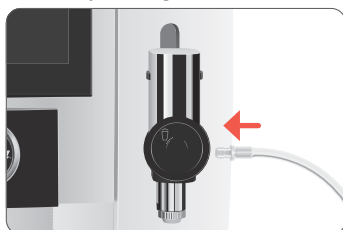



- Anslut mjölkslangens andra ände till en mjölkbehållare eller en mjölkkyllare.

i Din J8 är utrustad med mjölksystemet **HP3**.

Skapa en Wi-Fi-anslutning

Din J8 kan anslutas till en app från JURA (J.O.E.®).

Företsättning: J.O.E.® är installerat på din mobila enhet. JURA Wi-Fi Connect sitter insatt i servicegränssnittet i din J8.

- Tryck på .
- Tryck på symbolen "Apparatinställning" .
- Tryck på "Wi-Fi-anslutning".
- Tryck på "Anslut".
- Lägg till ett nytt nätverk i appen från JURA (J.O.E.®) och följ anvisningarna.

4 Tillredning




Allmänt om tillredningen:

Mål	Tillvägagångssätt
Visa ytterligare produkter	Tryck på ●○○ för att se fler sidor på startskärmen. Tryck nere till höger på den runda symbolen för att öppna produktmenyn
Ändra kaffestyrkan för en enskild produkt	Dra med fingret över displayen under malningen
Ändra mängd för en enskild produkt	Dra med fingret över displayen under tillredningen
Ändra kaffestyrka, mängd och temperatur för en valfri produkt permanent	Tryck i ungefär två sekunder på en produkt och ställ in i "Produktinställningar"
Ändra malningsgrad	Ställ vridreglaget för inställning av malningsgraden i önskat läge
Stoppa tillredningen	Tryck på "Avbryt"
Placera en produkt som favorit på startskärmen	Tryck i ca 2 sekunder på en produkt och placera en annan produkt i "Byt produkt"

- i** Om skärmläckaren visas trycker du på displayen för att återgå till startskärmen.
- i** Kaffe smakar bäst när det är hett. En kall porslinskopp dränerar drycken på värme – och smak. Vi rekommenderar därför att koppen förvärmas. Du kan köpa en koppvärmare från JURA hos din återförsäljare.

Tillredning med förval (Speciality Selection)

Tryck på "■ ■ ■ ■" för att öppna Speciality Selection och välj sedan det förval du vill ha för nästa produkt:

Speciality Selection	Betydelse
"S" – "Sött mjölkskum" (alla kaffespecialiteter med mjölk)	Använd det medföljande smaksirapsmunstycket för att tillreda produkten med sött mjölkskum.
 – "Extra Shot" (Sweet Latte, cappuccino, kaffe med mjölk, latte macchiato, flat white)	Produkten tillreds med 2 bryggningsprocesser med respektive halva vattenmängden – för en kaffespecialitet med intensiv smak.
 – Dubbelprodukt (espresso, kaffe)	Produkten tillreds 2 ggr efter varandra (2 slag).
 – Malet kaffe (alla kaffespecialiteter utom espresso doppio)	Produkten tillreds med malet kaffe.

- i** Speciality Selection stängs efter 10 sekunder.
- i** Om du trycker **kortvarigt** på ditt förval, tillreds nästa produkt enligt ditt förval.
- i** Om du trycker **länge** (2 sekunder) på ditt förval, förblir ditt förval aktivt tills du stänger av din J8.

Espresso och kaffe


Exempel: Kaffe

- Ställ en kopp under kaffeutloppet.



- Tryck på "Kaffe".
Den förinställda vattenmängden för kaffe rinner ned i koppen.

Sweet Latte (tillredning med smaksirap)

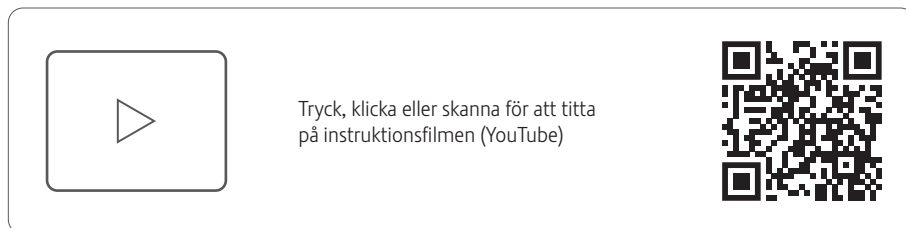

Sweet Latte är en kaffespecialitet med sött mjölkskum. Använd det medföljande smaksirapsmunstycket för tillredningen.


i Du kan även tillreda alla kaffespecialiteter med mjölk med **sött mjölkskum**. Använd det medföljande smaksirapsmunstycket och välj Speciality Selection **“S”** före tillredningen.

Förutsättning: Mjölk är anslutet till finskumsskummaren.

- Ta bort locket från smaksirapsmunstycket.



- Fyll på smaksirapsmunstycket med smaksirap. Fyll på upp till 1, 2 eller 3 streck – beroende på önskad sötma.
- Stäng smaksirapsmunstycket.
- Tryck på **“Sweet Latte”**.
“Anslut smaksirapsmunstycket som är fyllt med smaksirap”
- Ta bort nedre delen av finskumsskummaren.

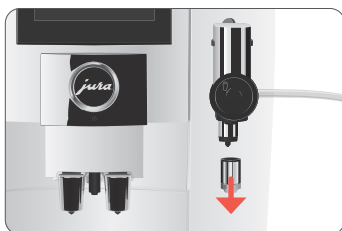

- Sätt på smaksirapsmunstycket på finskumsskummaren.



- Vrid finskumsskummarens inställningsratt till läget **“Mjölkskum”**.
- Ställ en kopp under finskumsskummaren.
- Tryck på **“Fortsätt”**.
De förinställda mängderna kaffe och mjölkskum rinner ner i koppen.
“Ta bort smaksirapsmunstycket”
- Ta bort smaksirapsmunstycket och skölj det noggrant under rinnande vatten.
- Tryck på **“Fortsätt”**.

i **8 minuter** efter tillredningen sköljs mjölksystemet **automatiskt**. Ställ därför alltid ett kärl under finskumsskummaren efter att du tillrett mjölk.

För att finskumsskummaren ska fungera felfritt måste du rengöra den **dagligen** om du har tillrett mjölk (se kapitel 7 **“Skötsel – Rengör mjölksystemet”**).

Latte macchiato, cappuccino och andra kaffespecialiteter med mjölk

Din J8 tillreder med en knapptryckning följande kaffespecialiteter med mjölk:

- Latte macchiato
- Flat white
- Cappuccino
- Cortado
- Espresso macchiato
- Kaffe med mjölk

Exempel: Latte macchiato

Förutsättning: Mjölk är anslutet till finskumsskummaren.

- Ställ ett glas under finskumsskummaren.



- Vrid finskumsskummarens inställningsratt till läget “Mjölkskum”.
- Tryck på “**Latte macchiato**” (sidan ○●○).

Den förinställda mjölkskumsmängden rinner ned i glaset.

- i** Därefter kommer en kort paus då den varma mjölken skiljs från mjölkskummet. På detta sätt uppstår de typiska lagren i en latte macchiato.

Den förinställda vattenmängden för espresso rinner ned i glaset.

- i** **8 minuter** efter tillredningen sköljs mjölksystemet **automatiskt**. Ställ därför alltid ett kärl under finskumsskummaren efter att du tillrett mjölk.

För att finskumsskummaren ska fungera felfritt måste du rengöra den **dagligen** om du har tillrett mjölk (se kapitel 7 “Skötsel – Rengör mjölksystemet”).

Mjölk och mjölkskum

Din J8 tillreder varm mjölk och mjölkskum. Vrid finskumsskummarens inställningsratt till läget “Mjölkskum” eller “Mjölk”.

- i** **8 minuter** efter tillredningen sköljs mjölksystemet **automatiskt**. Ställ därför alltid ett kärl under finskumsskummaren efter att du tillrett mjölk.

Americano och lungo

För americano och lungo kombinerar J8 kaffet med varmt vatten genom en speciell tillredningsmetod. Därmed tillreds en smakrik och extra lättsmält kaffespecialitet. Mängden vatten som tillsätts kan ändras (se kapitel 4 “Tillredning – Anpassning av produktinställningar”).

Espresso doppio

“Doppio” är italienska och betyder “dubbel”. Vid tillredningen av espresso doppio tillreds två espresso i följd. Resultatet är en mycket kraftfull och aromatisk kaffespecialitet.

Malet kaffe


Påfyllningstratten för malet kaffe ger dig möjlighet att använda ytterligare en kaffesort, till exempel ett koffeinfritt kaffe.

- Fyll aldrig på mer än två strukna doseringsskedar malet kaffe.
- Använd inte alltför finmalet kaffe. Det kan sätta igen systemet så att kaffet bara rinner igenom droppvis.
- Om du har fyllt på en för liten mängd malet kaffe visas “**För lite malet kaffe**” och din J8 avbryter processen.
- Den önskade kaffespecialiteten måste tillredas inom ca 1 minut efter att du fyllt på malet kaffe. Annars avbryter J8 förloppet och är därefter återigen klar för användning.

Exempel: Så här tillreder du en espresso med malet kaffe.

- Ställ en espressokopp under kaffeutloppet.
- Tryck på “**■ ■ ■ ■**” för att öppna Speciality Selection.

4 Tillredning

- Tryck på .
- Tryck på "Espresso".
"Fyll på malet kaffe"
- Öppna locket till påfyllningstratten för malet kaffe.



- Fyll på önskad mängd malet kaffe i påfyllningstratten (max. 2 strukna doseringskedar).

i Mängden malet kaffe styr intensiteten och aromen på kaffespecialiteten enligt dina personliga smakpreferenser.

- Stäng locket till påfyllningstratten.
- Tryck på "Fortsätt".
Den förinställda vattenmängden för espresso rinner ned i koppen.

Varmvatten

Din J8 ger dig möjlighet att tillreda olika sorters varmvatten:

- "Varmvatten"
- "Vatten för grönt te" (i den runda produktmenyn)

⚠ OBSERVERA

Skållningsrisk på grund av utsprutande hett vatten.

- Undvik direkt hudkontakt.


Exempel: Varmvatten

- Ställ en kopp under varmvattenutloppet.




- Tryck på "Varmvatten".
Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen.

Anpassning av produktinställningar

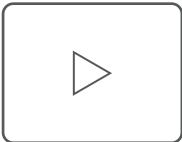

Tryck, klicka eller skanna för att titta
på instruktionsfilmen (YouTube)



Tryck i **ca 2 sekunder** på en produkt för att komma till inställningsmöjligheterna:

- "Produktinställningar": Gör personliga inställningar som kaffestyрка, vattenmängd etc.
- "Produktnamn": Ändra produktens namn.
- "Förinställning": Gör en permanent förinställning (Speciality Selection).
- "Byt produkt": Byt ut produkterna på startskärmen mot dina favoriter.



i Om det finns en kopp under kaffeutloppet ("Coffee Eye" aktiv) är inte alla inställningar möjliga.

Exempel: Så här ändrar du kaffestyрkan på en kopp kaffe.

- Tryck i **ca 2 sekunder** på "Kaffe".


- Tryck på “Produktinställningar”.

i Inställningsmöjligheterna som visas som symboler på displayen kan variera beroende på vilken produkt som valts.


- Tryck på symbolen .
- Symbolen  är vit.
- Svep över kaffebönorna för att ändra inställningen för kaffestyrka.
- Tryck på “Spara”.
- Tryck på “Tillbaka” för att gå till startskärmen.

5 Daglig drift

Slå på och stänga av apparaten

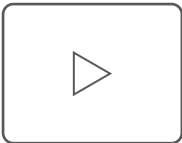


Tryck, klicka eller skanna för att titta på instruktionsfilmen (YouTube)



- Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskumsskummaren.



- Tryck på knappen På/Av .

“Apparaten sköljer”

Din J8 är påslagen resp. avstängd.

i Systemet sköljs endast om en kaffespecialitet har tillretts.

i Om mjölk har tillretts före avstängningen kommer du att uppmanas att utföra en mjölksystemsrengöring (“Mjölksystemrengöring”). Efter 30 sekunder fortsätter avstängningen automatiskt.

Påfyllning av vattentanken

Daglig skötsel av apparaten och hygienisk hantering av mjölk, kaffe och vatten är avgörande för ett konstant perfekt kafferesultat i koppen. Byt därför ut vattnet **dagligen**.

OBSERVERA


Mjölk, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.

- Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.

- Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.


Skötselåtgärder

En optimal kaffekvalitet är beroende av flera faktorer. En viktig förutsättning är regelbunden skötsel av din J8. Utför följande åtgärder:


Skötselåtgärd	Varje dag	Vid behov	Anmärkning
Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och skölj med varmt vatten (droppbrickans insats, droppbrickan och kaffesumpbehållaren tål maskindisk)	▪		Töm alltid kaffesumpbehållaren medan apparaten är tillkopplad. Bara på så sätt kan kaffesumpsräknaren återställas.
Rengör mjölksystemet (ta dessutom isär det om det är mycket smutsigt)		▪	Se kapitel 7 "Skötsel – Isärtagning och sköljning av Professional-finskumsskummaren"
Spola mjölkslangen	▪		
Sköljning av vattentank	▪		
Torka av apparatens utsida med en ren, mjuk, fuktig trasa (t.ex. mikrofiberduk)	▪		
Byt ut mjölkslang med anslutningsdel HP3		ca var 3:e månad	
Byt ut det utbytbara mjölkutloppet CX3		ca var 3:e månad	
Rengör insidan av vattentanken med en borste		▪	
Rengör över- och undersidan av kopplplattformen		▪	
Rengör droppbrickan och kaffesumpbehållaren noggrant		▪	I området "Skötsel"  inuti cockpiten visas meddelandet "Skötselinformation".

 Information om skötseln av din J8 hittar du även i området "Skötsel"  under programpunkten "Skötselinformation"

6 Apparätinställningar

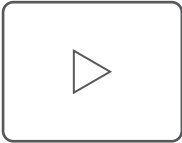

Tryck, klicka eller skanna för att titta på instruktionsfilmen (YouTube)




Tryck på  för att öppna cockpiten. I "Apparätinställning"  kan du göra följande inställningar:

Programpunkt	Kommentar
Sida "1/3"	
"Coffee Eye"	Inaktivera/aktivera automatisk koppidentifiering "Coffee Eye"
"Produktnamn"	Visa produktbilder med/utan produktnamn på startskärmen
"Antal startskärmar"	Ställ in antalet startskärmar (1–4)
"Antal produkter"	Ställ in antalet produkter på startskärmen: 2 produkter/5 produkter
"Wi-Fi-anslutning"	Anslut J8 till appen från JURA (J.O.E.) via en trådlös anslutning eller koppla från anslutningen igen (se kapitel 3 "Förberedelse och idrifttagning – Skapa en Wi-Fi-anslutning")
"Avstängning efter"	Ställ in automatisk avstängningstid för att spara energi (avstängning efter 15 minuter, 30 minuter eller 1–9 timmar efter den senaste åtgärden på apparaten)
"Språkval"	Ställ in språk
"Fabriksinställningar"	Återställ J8 till fabriksinställningarna (sedan stängs apparaten av)
Sida "2/3"	
"Vattenhårdhet"	Ställ in vattenhårdhet för det använda vattnet (1 °dH till 30 °dH), för att undvika kalkavlagringar i din apparat
"Enheter"	Ställ in enhet för vattenmängd (ml eller oz)
"Fristående utrustning"	Anslut J8 trådlöst till mjölkkyllaren Cool Control eller koppla bort anslutningen
"Display"	Ändra displayens ljusstyrka (i steg om 10 procent)
"Tillredningsräknare"	Granska tillredningsräknaren
"Skötselräknare"	Granska skötselräknare
"Hjälpexter"	Visa information om användning av smaksirapmunstycket och finskumsskummaren samt växling mellan mjölk och mjölkskum
"Arom-kontroll"	Visa rekommendationer angående inställningen av malningsgrad (aktiv/inaktiv)

Programpunkt	Kommentar
Sida "3/3"	
"Mjölksystemsköljning"	Ställ in om mjölksystemsköljningen ska genomföras automatiskt eller startas manuellt
"Töm systemet"	Töm systemet för att skydda J8 mot frost vid transport
"Information"	Visa programvaruversion

7 Skötsel

Allmänt om skötsel:

- Tryck på  för att öppna cockpiten. Den består av "Skötselstatus"  och "Apparatinställning" . Skötseln av din J8 styr du i .
- Cockpiten visar skötselprogram som ska utföras med rödmarkerade meddelanden. Tryck på meddelandet för att öppna skötselprogrammet direkt. Skötselprogram som snart måste utföras signaleras av J8 med en stapelindikator i meddelandet.
- Genomför respektive skötselprogram när du uppmanas till det.



Sköljning av apparaten

Du kan när som helst starta kaffesköljningen manuellt.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskumsskummaren.



- Tryck på .
 - Tryck på symbolen "Skötsel" .
 - Tryck på "Kaffesköljning" för att starta sköljprocessen.
"Apparaten sköljer"
- Sköljningen avslutas automatiskt. Startskärmen visas.

Skölja mjölksystemet



J8 begär en mjölksystemsköljning efter varje mjölktilredning.

I apparatinställningarna kan du ställa in om mjölksystemsköljningen ska genomföras automatiskt eller startas manuellt (se kapitel 6 "Apparatinställningar").


Förutsättning: Startskärmen visas.

- Ställ ett kärl under finskumsskummaren.



- Tryck på .
 - Tryck på symbolen "Skötsel" .
 - Tryck på knappen "Mjölksystemsköljning" för att starta sköljningen.
"Mjölksystemet sköljs"
- Sköljningen avslutas automatiskt. Startskärmen visas.

Rengör mjölksystemet

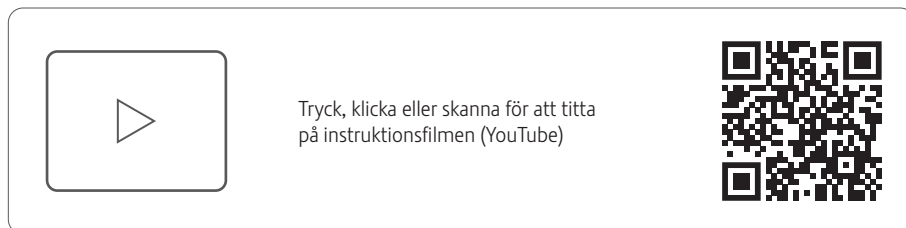

För att mjölksystemet ska fungera felfritt måste du rengöra det **dagligen** om du har tillrett mjölk.

OBSERVERA

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

- ❗ Mjölksystemrensning från JURA finns att köpa hos återförsäljaren.
- ❗ Använd den medföljande behållaren för rengöringen.

Förutsättning: Startskärmen visas. I cockpiten står **“Mjölksystemrensning”**.

- Tryck på **“Mjölksystemrensning”**.
- Tryck på **“Fortsätt”**.
“Rengöringsmedel för mjölksystemrensning” / “Anslut mjölkslangen”
- Ta bort mjölkslangen ur mjölkbehållaren eller mjölkkyllaren.
- Fyll 1 doseringsenhet mjölksystemrensning i behållaren för mjölksystemrensning.



- Ställ behållaren under kaffeutloppet och finskumsskummaren.
- Anslut mjölkslangen till behållaren.




- ❗ För att kunna ansluta mjölkslangen till behållaren på rätt sätt måste mjölkslangen vara utrustad med en anslutningsdel HP3.
- Tryck på **“Starta”**.
Finskumsskummaren och mjölkslangen rengörs.
Processen avslutas automatiskt.


Isärtagning och sköljning av Professional-finskumsskummaren

Om mängden mjölkskum är för liten eller om mjölk sprutar ut ur Professional-finskumsskummaren kan denna vara smutsig. Ta i så fall isär och skölj Professional-finskumsskummaren.


- Ta bort mjölkslangen och skölj den noggrant under rinnande vatten.
- Ta bort Professional-finskumsskummaren.

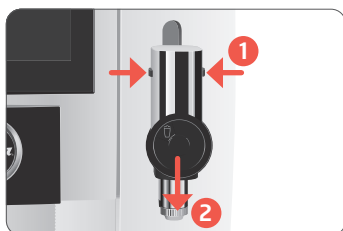

- Ta isär finskumsskummaren i dess delar.

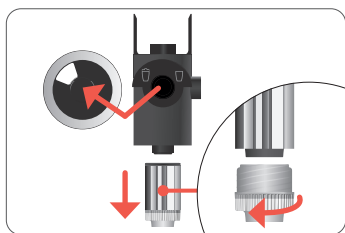


- Skölj alla delar under rinnande vatten. Vid kraftigt intorkade mjölkrester måste delarna läggas i en lösning bestående av 250 ml vatten och 1 doseringsenhet mjölksystemrengöringsmedel från JURA. Skölj sedan delarna ordentligt.
- Sätt ihop Professional-finskumsskummaren igen.

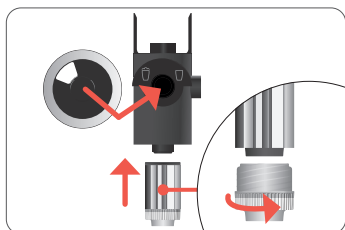


i Se till att alla delar sitter fast och är ihopsatta på rätt sätt, så att Professional-finskumsskummaren fungerar optimalt.


- Montera Professional-finskumsskummaren på mjölksystemet igen.

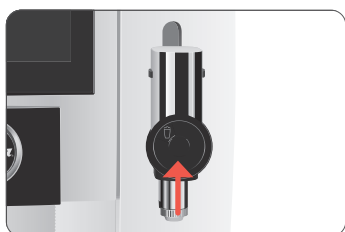

Isättning/byte av filter

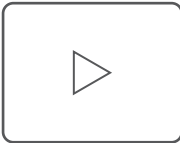

Tryck, klicka eller skanna för att titta på instruktionsfilmen (YouTube)



Så fort filterpatronen är förbrukad (vilket är avhängigt den inställda vattenhårddheten) begär din J8 ett filterbyte.

i Om du använder en filterpatron CLARIS Smart+ behöver du inte längre avkalka din J8.

i Filterpatroner CLARIS Smart+ finns att köpa hos våra återförsäljare.

Förutsättning: Startskärmen visas. (Eller **“Filterbyte”** visas i cockpiten om kapaciteten hos det isatta filtret har uppnåtts.)


- Ta ut vattentanken och töm den.
- Vrid filterpatronen moturs och avlägsna den och förlängningen från vattentanken.
- Ta bort den gamla filterpatronen CLARIS Smart+.
- Sätt förlängningen till filterpatronen ovanpå en **ny** filterpatron CLARIS Smart+.



- Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.


7 Skötsel

- Vrid filterpatronen medurs tills det hörs ett snäpp.

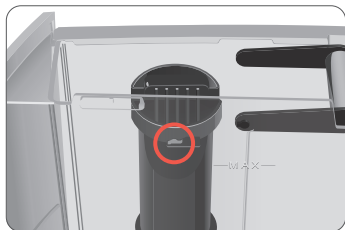


- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den. Apparaten känner automatiskt igen att du just satt in/bytt ut filterpatronen.
“Filtret sköljs”, vattnet rinner direkt ned på droppbrickan.
“Töm droppbrickan”
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem. Startskärmen visas.

Rengöring av apparaten



Tryck, klicka eller skanna för att titta på instruktionsfilmen (YouTube)



Efter 180 tillredningar eller 80 sköljningar vid uppstarten begär din J8 en rengöring.

OBSERVERA

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

- i** Rengöringsprogrammet tar cirka 20 minuter.
- i** Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringskvaliteten sämre.
- i** JURA rengöringstabletter finns att köpa i fackbutiker.

Förutsättning: I cockpiten står “Rengöring”.

- Fyll vattentanken.
- Tryck på “Rengöring”.
- Tryck på “Starta”.
“Töm droppbrickan” / “Töm kaffesumpbehållaren”
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
- Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskumsskumaren.




- Tryck på “Fortsätt”.
“Apparaten rengörs”
Processen avbryts, “Lägg i en rengöringstablett”.
- Öppna locket till påfyllningstratten för malet kaffe.

- Lägg en JURA rengöringstablett i påfyllningstratten.



- Stäng locket till påfyllningstratten.
- Tryck på **“Fortsätt”**.
“Apparaten rengörs”
“Töm droppbrickan” / “Töm kaffesumpbehållaren”
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

Avkalkning av apparaten

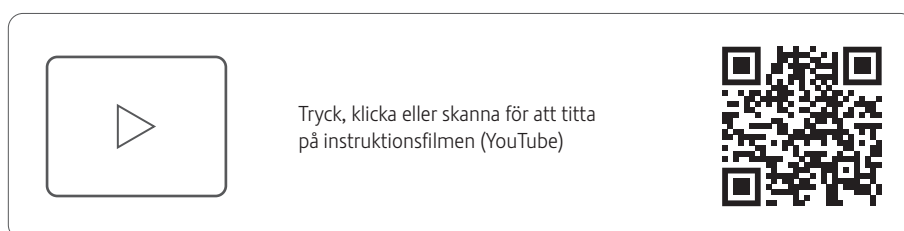

Kalkavlagringar uppstår under användningen av din J8, apparaten begär då automatiskt en avkalkning. Mängden kalkavlagringar beror på vattnets hårdhetsgrad.

- i** Om du använder en filterpatron CLARIS Smart+ får du inte någon uppmaning om att avkalka apparaten.

⚠ OBSERVERA

Avkalkningsmedlet kan verka irriterande vid hud- och ögonkontakt.

- Undvik hud- och ögonkontakt.
- Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Uppsök läkare om du fått avkalkningsmedel i ögonen.

OBSERVERA

Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.

- Använd enbart original JURA skötselprodukter.

OBSERVERA

Om du avbryter avkalkningsprocessen kan skador uppstå på apparaten.

- Genomför avkalkningen fullständigt.

OBSERVERA

Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor (t.ex. marmor).

- Torka bort stänk omedelbart.


- i** Avkalkningsprogrammet tar cirka 45 minuter.
- i** JURA avkalkningstabletter finns att köpa i fackbutiker.

Förutsättning: I cockpiten står **“Avkalkning”**.

- Tryck på **“Avkalkning”**.
- Tryck på **“Starta”**.
“Töm kaffesumpbehållaren” / “Töm droppbrickan”
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
“Avkalkningsmedel i vattentanken”
- Ta ut vattentanken och töm den.

7 Skötsel

- Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter helt i ett kärl med 500 ml vatten. Det kan ta några minuter.

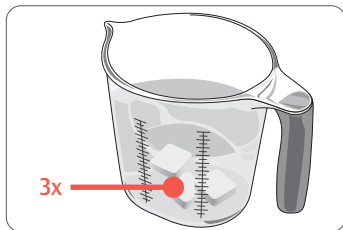

- Häll över lösningen i den **tomma** vattentanken och sätt tillbaka den i apparaten.
- Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskumsskummaren.



- Tryck på **“Fortsätt”**.
“Apparaten avkalkas”, det rinner upprepade gånger ut vatten direkt ned på droppbrickan, ur varmvattenutloppet och ur finskumsskummaren.
“Töm kaffesumpbehållaren” / “Töm droppbrickan”
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
“Sköljning av vattentank” / “Fyll på vattentanken”
- Töm kärlden och ställ tillbaka dem under kaffeutloppet och under finskumsskummaren.
- Ta ut vattentanken och skölj den ordentligt.
- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
- Tryck på **“Fortsätt”**.
Det rinner upprepade gånger ut vatten direkt ned på droppbrickan, ur varmvattenutloppet och ur finskumsskummaren.
“Töm kaffesumpbehållaren” / “Töm droppbrickan”
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

i Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningsprocessen måste du skölja ur vattentanken noggrant.

Avkalkning av vattentanken


Kalkavlagringar kan uppstå i vattentanken. Avkalka vattentanken då och då för att säkerställa att apparaten fungerar felfritt.

- Ta bort vattentanken.
- Ta bort filterpatronen CLARIS Smart+ om du använder en sådan.
- Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter i vattentanken då den är helt fylld.
- Låt vattentanken stå med avkalkningsmedlet i flera timmar (t.ex. över natten).
- Töm vattentanken och skölj den ordentligt.
- Sätt i filterpatronen CLARIS Smart+ igen om du använder en sådan.
- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

Rengöring av bönbehållaren

Kaffeböner kan vara täckta av ett tunt lager olja som blir kvar på bönbehållarens väggar. Dessa rester kan påverka kaffekvaliteten negativt. Rengör därför bönbehållaren med jämna mellanrum.

Förutsättning: Displayen visar **“Fyll på bönbehållaren”**.


- Stäng av apparaten med knappen På/Av .
- Ta bort det arombevarande locket.
- Rengör bönbehållaren med en torr, mjuk trasa.
- Fyll på kaffeböner i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.

8 Meddelanden i displayen


Meddelanden på startskärmen

Meddelande	Orsak/konsekvens	Åtgärd
“Fyll på vattentanken”	Vattentanken är tom. Ingen tillredning möjlig.	▸ Fyll vattentanken (se kapitel 5 “Daglig drift – Påfyllning av vattentanken”).
“Töm kaffesumpbehållaren” / “Töm droppbrickan”	Kaffesumpbehållaren är full. / Droppbrickan är full. Ingen tillredning möjlig.	▸ Töm kaffesumpbehållaren och droppbrickan (se kapitel 5 “Daglig drift – Skötselåtgärder”).
“Droppbrickan saknas”	Droppbrickan sitter snett eller finns inte alls på plats. Ingen tillredning möjlig.	▸ Sätt dit droppbrickan.
“Fyll på bönbehållaren”	Bönbehållaren är tom. Du kan inte tillreda några kaffespecialiteter, men det går att tillreda varmvatten och mjölk.	▸ Fyll bönbehållaren (se kapitel 3 “Förberedelse och idrifttagning – Påfyllning av bönbehållaren”).
“För lite malet kaffe”	För lite malet kaffe har fyllts på, J8 avbryter förloppet.	▸ Fyll på mer malet kaffe vid nästa tillredning (se kapitel 4 “Tillredning – Malet kaffe”).

Meddelanden i cockpiten

Meddelande	Orsak/konsekvens	Åtgärd
Filtersymbolen  lyser rött. “Filterbyte”	Filterpatronen är förbrukad.	▸ Byt ut filterpatronen CLARIS Smart+ (se kapitel 7 “Skötsel – Isättning/byte av filter”).
“Rengöring”	Din J8 måste rengöras.	▸ Utför rengöringen (se kapitel 7 “Skötsel – Rengöring av apparaten”).
“Avkalkning”	Din J8 måste avkalkas.	▸ Utför en avkalkning (se kapitel 7 “Skötsel – Avkalkning av apparaten”).
“Mjölksystemrengöring”	J8 kräver en mjölksystemsrengöring.	▸ Genomför en mjölksystemsrengöring (se kapitel 7 “Skötsel – Rengör mjölksystemet”).

9 Felavhjälpning

Problem	Orsak/konsekvens	Åtgärd
Det bildas för lite skum vid mjölk-kumningen eller det sprutar mjölk ur finskumsskumaren.	Finskumsskumaren är nedsmutsad.	▸ Rengör finskumsskumaren (se kapitel 7 “Skötsel – Rengör mjölksystemet”). ▸ Ta isär och skölj finskumsskumaren (se kapitel 7 “Skötsel – Isärtagning och sköljning av Professional-finskumsskumaren”).
“Coffee Eye”-funktionen signalerar en kopp under kaffeutloppet, även om det inte står någon kopp där.	Sensorn för koppidentifiering bakom kaffeutloppet är smutsig.	▸ Rengör sensorn med en våt trasa.
Kaffet rinner bara droppvis vid kaffetillredningen.	Kaffet är alltför finmalet och sätter igen systemet. Eventuellt har vattenhårdheten inte ställts in korrekt.	▸ Ställ in malningsgraden på grövre malning eller använd grövre malet kaffe. ▸ Utför en avkalkning (se kapitel 7 “Skötsel – Avkalkning av apparaten”).
Det ligger torrt kaffepulver bakom kaffesumpbehållaren.	De kaffebönor som används leder till en mer än genomsnittlig mängd kaffepulver.	▸ Reducera kaffestyрkan eller ställ in malningsgraden finare (se kapitel 4 “Tillredning – Anpassning av produktinställningar”).
“Fyll på vattentanken” visas inte trots att vattentanken är tom.	Vattentanken har kraftiga kalkavlagringar.	▸ Avkalka vattentanken (se kapitel 7 “Skötsel – Avkalkning av vattentanken”).
Mycket högt ljud från malverket.	Det finns främmande föremål i malverket.	▸ Kontakta kundtjänsten i ditt land (se kapitel 13 “JURA kontakt / Juridisk information”).
“Error 2” eller “Error 5” visas.	Om apparaten utsatts för kyla under en längre tid kan uppvärmningen vara spärrad av säkerhetsskäl.	▸ Värm upp apparaten i rumstemperatur.
Displayen visar andra “Error”-meddelanden.	–	▸ Stäng av J8 med knappen På/Av  . Kontakta kundtjänsten i ditt land (se kapitel 13 “JURA kontakt / Juridisk information”).

 Kontakta kundtjänsten i ditt land om felet kvarstår (se kapitel 13 “JURA kontakt / Juridisk information”).

10 Transport och miljövänlig avfallshantering

Transport/tömning av systemet



Spara förpackningen till din J8. Den skyddar apparaten under transport.

För att skydda din J8 mot temperaturer under fryspunkten vid transport måste systemet tömmas.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- Ta bort mjölkslangen från finskumsskummaren.
- Ställ ett kärl under finskumsskummaren.



- Tryck på .
 - Tryck på symbolen "Apparatinställning" .
 - Gå till sidan "3/3".
 - Tryck på "Töm systemet".
 - Ta ut vattentanken och töm den.
 - Tryck på "Fortsätt".
- Ånga strömmar ut ur finskumsskummaren tills systemet är tomt.
Din J8 är avstängd.

Avfallshantering

Begagnade apparater måste omhändertas på ett miljövänligt sätt.



Begagnade apparater innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återvinnas. Omhänderta därför begagnade apparater via lämpliga uppsamlingsystem.

11 Tekniska data

Spänning	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1 450 W
Konformitetsmärkning	CE
Pumptryck	statiskt max. 15 bar
Vattentankens kapacitet (utan filter)	1,9 l
Bönbehållarens kapacitet	280 kg
Kaffesumpbehållarens kapacitet	max. 16 portioner
Sladdlängd	ca 1,1 m
Vikt	10,3 kg
Mått (B x H x D)	31,8 x 34,8 x 44,6 cm
Mjölksystem med anslutningsdel	HP3
Filterpatron CLARIS Smart+ (RFID-teknik)	Frekvensband 13,56 MHz Max. sändningseffekt < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-anslutning)	Frekvensband 2,4 GHz Max. sändningseffekt < 100 mW
JURA Type	765

Anvisning för kontrollant (omprovning i enlighet med DIN VDE 0701-0702): Den centrala jordningspunkten hittar du på apparatens baksida, alldeles i närheten av nätsladdens anslutning.

12 Index

A

Adresser 24
 Americano 11
 Anpassning av produktinställningar 12
 Anslutning av fristående utrustning 9
 Användargrupp 4
 Användning för avsett ändamål 4
 Apparat
 Avkalkning 19
 Rengöring 18
 Sköljning 15
 Uppställning 6
 Apparatinställningar 14
 Arombevarande lock
 Bönbehållare med arombevarande lock 3
 Avfallshantering 22
 Avkalkning
 Apparat 19
 Vattentank 20
 Avstängning 13

B

Barn 4
 Bönbehållare
 Bönbehållare med arombevarande lock 3
 Påfyllning 6
 Rengöring 20

C

Cappuccino 11
 Central jordningspunkt 22
 Cockpit 8, 14, 15
 Coffee Eye 8

D

Display
 Cockpit 8
 Pekskärm 3
 Display, meddelanden 21
 Doseringssked för malet kaffe 3
 Droppbricka 3
 Insats 3

E

Elanslutning
 Tekniska data 22
 Espresso 9
 Espresso doppio 11
 Espresso macchiato 11
 EU-försäkran om överensstämmelse 24

F

Felavhjälpning 21
 Filter
 Byte 17
 Isättning 17
 Filterpatron CLARIS Smart
 Byte 17
 Isättning 17
 Finsikumsskummare
 Professional-finsikumsskummare 3
 Flat white 11
 Försäkran om överensstämmelse 24
 Första idrifttagningen 6

H

Höjdställbart kaffeutlopp 3
 Hotline 24

I

Idrifttagning, första 6
 Insats för droppbricka 3

J

Jordningspunkt 22
 JURA
 Kontakt 24

K

Kaffe 9
 Kaffe med mjölk 11
 Kaffesumpbehållare 3
 Kaffeutlopp
 Höjdställbart kaffeutlopp 3
 Knapp
 Knapp På/Av 3
 Kontakt 24
 Koppidentifiering
 Coffee Eye 8
 Kopplattform 3
 Kundtjänst 24

L

Latte macchiato 11
 Lock
 Påfyllningstratt för malet kaffe 3
 Vattentank 3
 Lungo 11

M

Malet kaffe 11
 Doseringssked för malet kaffe 3
 Malningsgrad
 Vridreglage för inställning av malningsgraden 3
 Meddelanden i displayen 21
 Mjölk 11
 Anslutning av mjölk 8
 Mjölkskum 11
 Mjölksystem 22
 Professional-finsikumsskummare 3
 Rengör 16
 Sköljning 15
 Smaksirapsmunstycke 3, 10
 Mjölksystemsköljning 15

N

Nätssladd 3

P

Påfyllning
 Bönbehållare 6
 Vattentank 13
 Påfyllningstratt
 Påfyllningstratt för malet kaffe 3
 Pekskärm 3
 Problem
 Felavhjälpning 21
 Produktinställningar
 Anpassning 12
 Professional-finsikumsskummare 3
 Isärtagning och sköljning 16
 Pulverkaffe
 Malet kaffe 11

R

Rengöring
 Apparat 18
 Bönbehållare 20
 RFID 22

S

- Säkerhetsföreskrifter 4
- Serviceschnittstelle 3
- Skador
 - Hantering av skador 4
 - Undvika skador 5
- Sköljning
 - Apparat 15
- Skötsel 15
- Skötselätgärder 14
- Smaksirapsmunstycke 3, 10
- Speciality Selection
 - Extra Shot 9
 - Malet kaffe 9
- Start 13
- Sweet Latte 10
- Symbolbeskrivning 4

T

- Tekniska data 22
 - Mjölksystem 22
- Telefon 24
- Tillredning 9, 11
 - Americano 11
 - Cappuccino 11
 - Espresso 9
 - Espresso doppio 11
 - Espresso macchiato 11
 - Flat white 11
 - Kaffe 9
 - Kaffe med mjölk 11
 - Latte macchiato 11
 - Lungo 11
 - Malet kaffe 11
 - Mjölk 11
 - Mjölkskum 11
 - Speciality Selection 9
 - Sweet Latte 10
 - Varmvatten 12
- Tömning av systemet 22
- Trådlös anslutning 9, 17, 22
- Transport 22

U

- Uppställning
 - Uppställning av apparaten 6
- Utlopp
 - Varmvattenutlopp 3

V

- Varmvatten 12
- Varmvattenutlopp 3
- Vattenhårdhet
 - Mätning av vattenhården 6
- Vattentank 3
 - Avkalkning 20
 - Påfyllning 13
- Vridreglage för inställning av malningsgraden 3

W

- Wi-Fi 22
- Wi-Fi-anslutning 9
- Wi-Fi Connect 3, 9

13 JURA kontakt / Juridisk information

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tfn +41 (0)62 38 98 233

- i** Ytterligare kontaktuppgifter för ditt land hittar du på jura.com.
- i** Om du behöver hjälp med hur du använder din apparat får du det på jura.com/service.
- i** Din åsikt är viktig för oss! Använd kontaktmöjligheterna på jura.com.

Direktiv

Apparaten uppfyller kraven enligt följande direktiv:

- 2014/35/EU – Lågspänningsdirektivet
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EG – Energidirektivet
- 2011/65/EU – RoHS-direktivet
- 2014/53/EU – Radioutrustningsdirektivet

En detaljerad EU-försäkran om överensstämmelse för din J8 finns på jura.com/conformity.

Tekniska ändringar

Med förbehåll för tekniska ändringar. De bilder som används i denna bruksanvisning är stiliserade och visar inte apparatens originalfärger. Din J8 kan skilja sig från denna modell i vissa detaljer.