



ONO

Bedienungsanleitung

Instructions for use

Mode d'emploi

Istruzioni per l'uso

Gebruiksaanwijzing

Modo de empleo

Manual de instruções

Bruksanvisning

Instruksjonsbok

Instrukcja obsługi

Руководство по эксплуатации

Návod k obsluze

JURA Type 767

de

en

fr

it

nl

es

pt

sv

no

pl


ru

cs

Váš ONO

1	Ovládací prvky	243
2	Pro vaši bezpečnost	244
	Dodržujte návod k obsluze	244
	Použití v souladu s určeným účelem	244
	Omezení skupiny uživatelů	244
	Používání dětmi	245
	Zacházení s poškozením	245
	Prevence poškození	245
	Riziko úrazu elektrickým proudem	246
3	Příprava a uvedení do provozu	247
	Sestavení přístroje	247
	První uvedení do provozu	247
4	Příprava	248
	Důležité informace k ovládání kávovaru ONO	248
	Espresso a káva	249
	Trvale přizpůsobit množství vody velikosti šálku	250
5	Každodenní provoz	250
	Zapnout přístroj	250
	Naplnit nádrž na vodu	250
	Údržbová opatření	251
	Vypnout přístroj	251
6	Údržba	252
	Nasadit/vyměnit filtr	252
	Odstranit kryt a propláchnout	253
	Vyčistit přístroj	253
	Odvápnit přístroj	255
	Ručně spustit čištění/odvápnění	256
	Odvápnit nádrž na vodu	257
	Přepnout přístroj z funkce filtru na režim odvápnění	257
7	Hlášení na displeji se symboly	258
8	Odstranit poruchy	258
9	Přeprava a ekologická likvidace	259
	Přeprava / Vyprázdnit systém / Nastavení z továrny	259
	Likvidace	259
10	Technické údaje	259
11	Index	260
12	Kontaktní údaje společnosti JURA / právní upozornění	262

1 Ovládací prvky

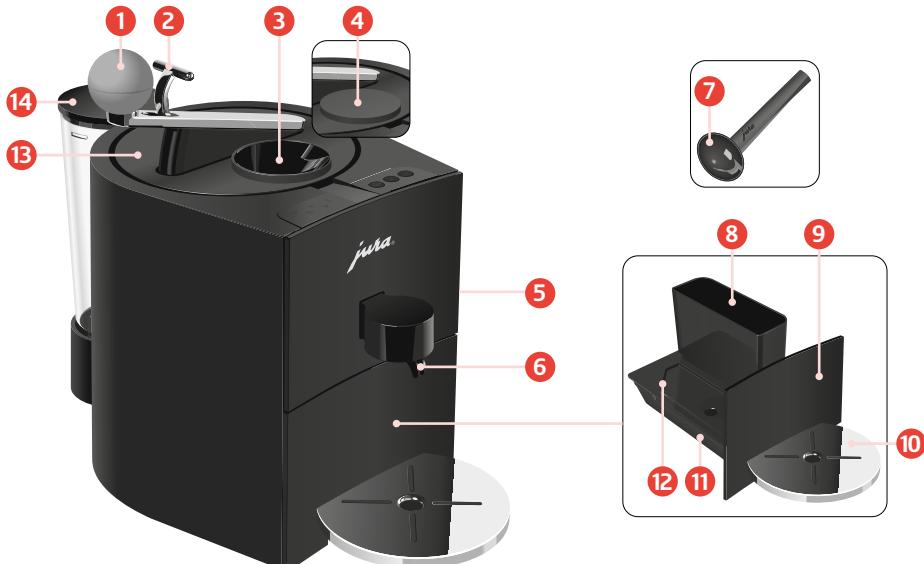

- 1 Klička
- 2 Odjišťovací páka
- 3 Násypka mleté kávy s vyjmateľnou plnicí nálevkou
- 4 Víko pro násypku mleté kávy
- 5 Sítový kabel (zadní strana přístroje)
- 6 Tryska na kávu
- 7 Dávkovací lžička pro mletou kávu

- 8 Nádoba na kávovou sedlinu
- 9 Clona
- 10 Podstavec pro šálky
- 11 Odkapávací miska
- 12 Vložka pro odkapávací misku
- 13 Kryt
- 14 Nádrž na vodu s víkem



Displej se symboly a tlačítka

- ❖ Symbol Čištění
- ❖ Symbol Odvápnění
- ❖ Symbol Filtr
- ❖ Symbol Nádrž na vodu
- ❖ Symbol Odkapávací miska

- ⌚ Funkční tlačítka
- ☕ Tlačítka Espresso
- ☕ Tlačítka Káva

de
en
fr
it
nl
es
pt
sv
no
pl
ru
cs

2 Pro vaši bezpečnost

Dodržujte návod k obsluze

Před použitím přístroje si přečtěte celý tento návod k obsluze a dodržujte jej. Návod k obsluze uložte u přístroje a předejte jej dalším uživatelům.

Nedodržení návodu k obsluze může mít za následek vážné zranění nebo věcné škody. Bezpečnostní upozornění jsou označena následovně:

⚠ VÝSTRAHA Označuje okolnosti, které mohou vést k vážným zraněním nebo k ohrožení života.

⚠ POZOR Označuje okolnosti, které mohou vést k lehkým zraněním.

POZOR Označuje okolnosti, které mohou vést k věcným škodám.

Použití v souladu s určeným účelem

Přístroj je určen k soukromému použití v domácnosti. Slouží jen k přípravě kávy. Jakékoliv jiné použití je považováno za použití v rozporu s účelem určení.

Omezení skupiny uživatelů

Osoby včetně dětí, které v důsledku svých

- fyzických, smyslových nebo duševních schopností
- nebo nezkušenosti či neznalosti

nejsou schopny přístroj bezpečně obsluhovat, nesmí přístroj používat bez dohledu nebo vedení odpovědné osoby.

V případě použití filtrační patrony CLARIS Smart se vytvářejí rádiová spojení. Konkrétní údaje o použitém frekvenčním pásmu a o max. vysílacím výkonu najdete v kapitole »Technická data«.

Používání dětmi

Děti musejí rozpoznat a chápat možná rizika chybné obsluhy:

- Chraňte přístroj před **dětmi do 8 let**, případně je mějte neustále pod dozorem.
- **Děti od 8 let** smí přístroj obsluhovat bez dohledu pouze tehdy, pokud byly poučeny o bezpečné manipulaci.
- Děti nesmí provádět čisticí a údržbářské práce bez dohledu odpovědné osoby.
- Neponechávejte děti, aby si s přístrojem hrály.

Zacházení s poškozením

Nepoužívejte poškozený přístroj nebo síťový kabel. Následný úraz elektrickým proudem může mít smrtelné následky.

- V případě náznaků poškození, odpojte přístroj od sítě. K tomu účelu vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky.
- **Opravou přístroje a pevně připojených síťových kabelů** pověřte výhradně autorizovaná servisní střediska JURA. Nesprávně provedené opravy mohou vést k následným škodám.

Prevence poškození

Tímto způsobem zabráníte poškození zařízení a síťového kabelu:

- Kávovar ONO a síťový kabel nepoužívejte v blízkosti horkých povrchů.
- Zabraňte dření síťového kabelu o ostré hrany a jeho přiskřípnutí.
- Síťový kabel nikdy nenechávejte viset volně dolů. V opačném případě by hrozilo nebezpečí zakopnutí o síťový kabel nebo by mohlo dojít k jeho poškození.
- Chraňte kávovar ONO před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením.

de
en
fr
it
nl
es
pt
sv
no
pl
ru
cs

- Kávovar ONO připojujte pouze k síťovému napětí podle typového štítku. Typový štítek se nachází na spodní straně mlýnku.
- Kávovar ONO připojte přímo k domácí zásuvce. Při použití více zásuvek nebo prodlužovacích kabelů hrozí nebezpečí přehřátí.
- Nepoužívejte alkalické nebo alkoholové čisticí prostředky, pouze jemné čisticí prostředky a měkký hadřík.
- Nádrž na vodu plňte pouze čerstvou, studenou a nesycenou vodou.
- Nepoužívejte mletou kávu, která byla ošetřena přídavnými látkami nebo mletou kávu z karameлизovaných kávových zrn.
- Při delší nepřítomnosti přístroj vypněte. K tomu účelu vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky.
- Používejte výhradně originální výrobky pro údržbu od firmy JURA. Výrobky, které nebyly výslovně doporučeny společností JURA, mohou poškodit váš kávovar ONO.

Riziko úrazu elektrickým proudem

Voda vede elektrický proud. Zabraňte kontaktu vody s elektrickým proudem:

- Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky mokrýma rukama.
- Neponořujte kávovar ONO a síťový kabel do vody.
- Kávovar ONO ani jeho jednotlivé díly nevkládejte do myčky na nádobí.
- Před čisticími pracemi vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky. Kávovar ONO vždy čistěte pouze vlhkou, nikoliv mokrou utěrkou a chráňte jej před trvale stříkající vodou. Kávovar ONO se nesmí čistit vodním paprskem.

- Kávovar ONO není vhodný k používání na ploše, kde může být použit vodní paprsek.

3 Příprava a uvedení do provozu

Sestavení přístroje

Při instalaci kávovaru ONO dbejte na následující body:

- Postavte ONO na vodorovnou plochu odolnou proti vodě.
- Zvolte umístění kávovaru ONO tak, aby byl chráněn proti přehřátí.

První uvedení do provozu

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí ohrožení života úrazem elektrickým proudem v případě vadného síťového kabelu.



- ▶ Přístroj nikdy neuvádějte do provozu, pokud je poškozený nebo má vadný síťový kabel.

POZOR

Mléko, sycená minerální voda nebo jiné kapaliny mohou poškodit nádrž na vodu nebo přístroj.

- ▶ K plnění nádrže na vodu používejte výhradně čerstvou, studenou vodu.

- ▶ Zapojte síťovou zástrčku do síťové zásuvky.
- ▶ Stiskněte jedno z tlačítek nebo pro zapnutí kávovaru ONO.
- ▶ Symboly a svítí.
- ▶ Vyjměte nádrž na vodu a studenou vodou ji propláchněte.
- ▶ Nasadte přiložené prodloužení filtrační patrony nahoru na filtrační patronu CLARIS Smart.

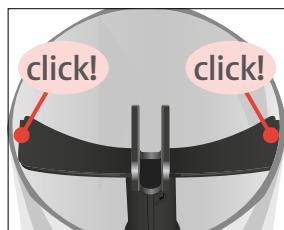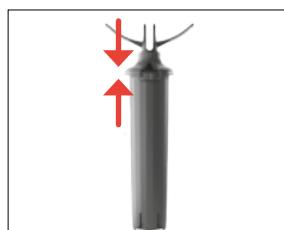

- ▶ Nasadte filtrační patronu včetně prodloužení do nádrže na vodu.
 - ▶ Naplňte nádrž na vodu čerstvou, studenou vodou a znova ji nasadte.
- Přístroj automaticky rozpozná, že jste právě nasadili filtrační patronu. Symbol a funkční tlačítko svítí.

de
en
fr
it
nl
es
pt
sv
no
pl
ru
cs



- ▶ Stiskněte funkční tlačítko pro potvrzení plnění nádrže na vodu.
 a blikají, filtr se propláchne. Voda teče přímo do odkapávací misky.
Proplach filtru se automaticky zastaví. Symbol svítí.
- ▶ Vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu a znova je nasadte.
Symbol blikne 2x pro potvrzení proplachu filtru.
Tlačítka a blikají, zatímco se kávovar ONO ohřívá.
Jakmile a svítí, váš kávovar ONO je připraven k provozu.

4 Příprava


Důležité informace k ovládání kávovaru ONO

Pohotovostní režim a režim »připraven k provozu«:

Jakmile je kávovar ONO připojen elektrické sítí přes síťovou zástrčku, je v pohotovostním režimu. Stiskněte jedno z tlačitek , nebo pro zapnutí kávovaru ONO.


Pokud tlačítka nebo svítí, kávovar ONO je zahřátý a připraven k provozu.

Polohy a ovládání kličky:

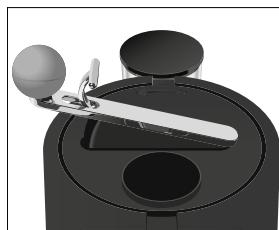

»Poloha plnění«

V této poloze naplňte mletou kávu do plnicí nálevky. Pokud kličku nepoužíváte, nastavte ji do této polohy.

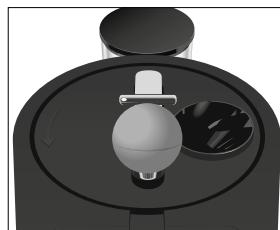

»Poloha extrakce«

V této poloze zatáhněte za odjišťovací páku a zatlačením kličky dolů zalisujete mletou kávu.

- i** Klička se smí zatlačit dolů pouze v »poloze extrakce«.
- i** Kličkou nemanipulujte, zatímco je čerpadlo v provozu.

Použití mleté kávy:

- Používejte pouze (čerstvě) mletou kávu, žádná zrna nebo instantní kávu.
- Nikdy neaplikujte více než dvě zarované dávkovací lžičky mleté kávy.
- Velmi jemně mletá káva může systém upcat a káva protéká jen po kapkách. V takovém případě používejte hruběji mletou kávu.

Naplnit nádrž na vodu:

Pokud se během přípravy zobrazí symbol můžete nádrž na vodu naplnit a znova nasadit během 5 minut. Poté potvrďte stisknutím funkčního tlačítka . Příprava kávy pokračuje.

Espresso a káva

Příklad: Káva

Předpoklad: Klička je v »poloze plnění«.




- Umístěte šálek pod trysku na kávu.
- Sejměte víko plnicí nálevky.

i Víko pro násypku mleté kávy slouží jako ochrana proti prachu. Použijte je v případě, že kávovar ONO delší dobu nepoužíváte.

- Naplňte požadované množství mleté kávy do plnicí nálevky (max. 2 zarované dávkovací lžičky).

i Množství mleté kávy umožnuje regulovat intenzitu a aroma kávové speciality podle vlastních osobních chuťových preferencí.

- Kličku natočte do »polohy extrakce«.

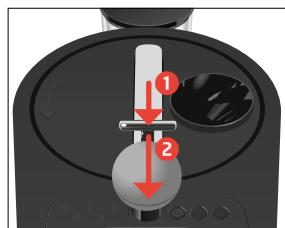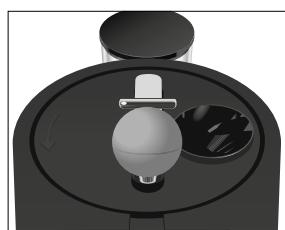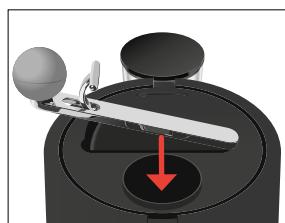

- Zatáhněte za odjišťovací páku a zatlačením kličky dolů zalisujete mletou kávu.

- Uvolněte odjišťovací páku.


Klička je aretovaná.

- Stiskněte tlačítko .

Předem nastavené množství vody kávy vyteče do šálku.

i Spařovací tlak vytvořený během přípravy může způsobit, že se klička během spaření mírně zvedne a zapadne při další zarážce.

de
en
fr
it
nl
es
pt
sv
no
pl
ru
cs

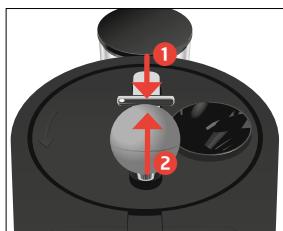

i Pro přerušení přípravy stiskněte jedno z tlačítek ☰, ☱ nebo ☲.

- ▶ Aktivujte odjíšťovací páku a kličku vytáhněte nahoru.
- ▶ Kličku natočte do »polohy plnění«.
Kávová sedlina je automaticky přepravena do nádoby na kávovou sedlinu.

Trvale přizpůsobit množství vody velikosti šálku

Množství vody pro obě kávové speciality můžete trvale přizpůsobit velikosti šálku. Toto nastavení se musí provést jednou. Toto množství bude vytékat u všech dalších příprav.

Postup: Připravte kávovou specialitu podle popisu v předchozí kapitole. **Udržujte** ovšem tlačítko přípravy **stisknuté**, dokud nebude dostatek kávy v šálku. Potom tlačítko uvolněte. Příprava se zastaví, symbol blikne 2x pro potvrzení. Nastavené množství vody je trvale uložené.

i Toto nastavení můžete kdykoli změnit opakováním postupu.

5 Každodenní provoz

Zapnout přístroj

Předpoklad: Je připojena síťová zástrčka.

- ▶ Stiskněte jedno z tlačítek ☰, ☱ nebo ☲ pro zapnutí kávovaru ONO.
- ▶ ☰ a ☲ blikají, dokud se kávovar ONO zahřívá.
- ▶ Jakmile ☰ a ☲ svítí, váš kávovar ONO je připraven k provozu.

Naplnit nádrž na vodu

Každodenní údržba přístroje a hygiena při manipulaci s kávou a vodou jsou klíčové pro trvale dokonalý výsledek kávy v šálku. Vodu proto vyměňujte **denně**.

POZOR

Mléko, sycená minerální voda nebo jiné kapaliny mohou poškodit nádrž na vodu nebo přístroj.

- ▶ K plnění nádrže na vodu používejte výhradně čerstvou, studenou vodu.
- ▶ Vyjměte nádrž na vodu a studenou vodou ji propláchněte.
- ▶ Naplňte nádrž na vodu čerstvou, studenou vodou a znova ji nasaděte.

Údržbová opatření

Optimální kvalita kávy závisí na řadě faktorů. Důležitým předpokladem je stálá údržba kávaru ONO. Proveďte následující opatření:

Údržbové opatření	denně	v případě potřeby	Poznámka
Vyprázdnit odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu a propláchnout teplou vodou (odkapávací misku, vložku pro odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu lze mýt v myčce na nádobí, ale clona a podstavec pro šálky nikoli)	■		Nádobu na kávovou sedlinu vyprázdněte vždy při zapnutém přístroji (pohotovostní režim nebo režim »připraven k provozu«). Jen tímto způsobem se zase resetuje počítadlo kávové sedliny.
Propláchnout nádrž na vodu	■		
Otrít povrch přístroje čistým, měkkým, vlhkým hadíkem (např. z mikrovlnáčna)	■		
Vyčistit vyjmíatelnou plnící nálevku mleté kávy	■		
Propláchnout systém	■		Před nebo po delší době nepoužívání provedte přípravu bez mleté kávy, abyste systém propláchli horkou vodou (pod trysku umístěte nádobu)
Odstranit a propláchnout kryt	■		Před každým čištěním je nezbytně nutné sejmout a opláchnout kryt (viz kapitolu 6 »Údržba – odstranit a propláchnout kryt«)
Vyčistit vnitřní stěny nádrže na vodu kartáčem	■		
Vyčistit horní a spodní stranu podstavce pro šálky	■		

Vypnout přístroj

5 minut po poslední přípravě kávar ONO přepne do pohotovostního režimu. Pro úplné odpojení kávaru ONO od elektrické sítě vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky.

de
en
fr
it
nl
es
pt
sv
no
pl
ru
cs

6 Údržba

Váš kávovar ONO disponuje těmito integrovanými programy údržby:

- Vyčistit přístroj (☒)
- Vyměnit filtr (ⓘ)
- Odvápnit přístroj (☒)

i Pokud je nutné spustit program údržby, rozsvítí se příslušný symbol. V takovém případě provedte příslušný program údržby.



Nasadit/vyměnit filtr

Jakmile je filtrační patrona prázdná, kávovar ONO si vyžádá výměnu filtru.


- i** Pokud používáte filtrační patronu CLARIS Smart, kávovar ONO již není třeba odvápnovat.
- i** Filtrační patrony CLARIS Smart lze zakoupit ve specializovaných prodejnách.

Předpoklad: Váš ONO je připraven k provozu. Symbol Filtr ⓘ svítí.

- ▶ Stiskněte na dobu cca 2 sekund funkční tlačítko ☰. Symboly ⓘ a ⓘ svítí.
- ▶ Vyjměte nádrž na vodu a vyprázdněte ji.
- ▶ Vytahněte spotřebovanou filtrační patronu včetně prodloužení z nádrže na vodu.

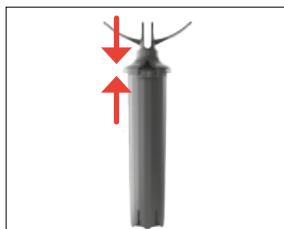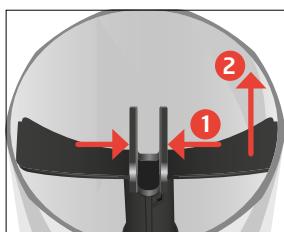


- ▶ Nasaděte prodloužení filtrační patrony nahoru na novou filtrační patronu CLARIS Smart.

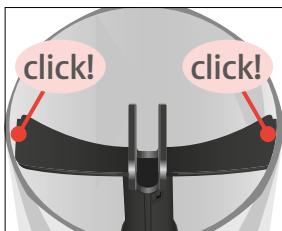


- ▶ Nasadte filtrační patronu včetně prodloužení do nádrže na vodu.
- ▶ Naplňte nádrž na vodu čerstvou, studenou vodou a znova ji nasadte. Přístroj automaticky rozpozná, že jste právě nasadili/vyměnili filtrační patronu. Funkční tlačítko svítí.
- ▶ Stiskněte funkční tlačítko pro potvrzení plnění nádrže na vodu. Symbol svítí.
- ▶ Vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu a znova je nasadte. a blikají, filtr se propláchne. Voda teče přímo do odkapávací misky. Proplach filtru se automaticky zastaví. Symbol svítí.
- ▶ Vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu a znova je nasadte. Symbol blikne 2x pro potvrzení proplachu filtru.

Odstanit kryt a propláchnout

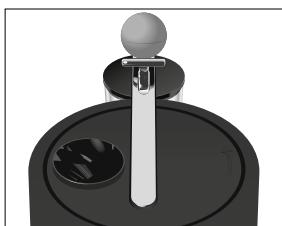

Kryt snímějte a oplachujte **denně** k zajištění optimální údržby kávaru ONO.

- ▶ Vyťáhněte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky.
- ▶ Nastavte kličku do zobrazované polohy.

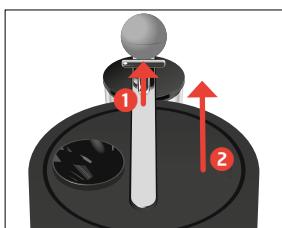

- ▶ Aktivujte odjišťovací páku a kryt vyjměte shora.
- ▶ Vypláchněte kryt pod tekoucí vodou.
- ▶ Kávovar ONO vycistěte vlhkým hadíkem.
- ▶ Všechny části důkladně osušte.
- ▶ Kryt se **zataženou odjišťovací pákou** zase nasadte.
- ▶ Uvolněte odjišťovací páku.
Klička je aretovaná.

Vyčistit přístroj

POZOR

Po 160 provedenými přípravami kávovar ONO požaduje čištění.

Nelze vyloučit poškození přístroje a zbytky ve vodě v důsledku nesprávných čističů.

- ▶ Používejte výhradně originální výrobky pro údržbu značky JURA.

i Kryt snímějte a proplachujte **před každým** čištěním.

i Čištění trvá cca 15 minut.

de
en
fr
it
nl
es
pt
sv
no
pl
ru
cs

i Program čištění nepřerušujte. To by mělo negativní vliv na kvalitu čištění.

i Odpářňovací tablety JURA lze zakoupit ve specializovaných prodejnách.

Předpoklad: Symbol ☀ a funkční tlačítko ☕ svítí. Klička je v »poloze plnění«.

- Stiskněte **na dobu cca 2 sekund** funkční tlačítko ☕. Symbol ☔ svítí.

► Vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu a znova je nasadte.




Symbol ☔ svítí.

► Naplňte nádrž na vodu a znova ji nasadte.

► Stiskněte funkční tlačítko ☕ pro potvrzení plnění nádrže na vodu.

Symbol ☀ bliká.

► Hodte čisticí tabletu JURA do plnicí nálevky.

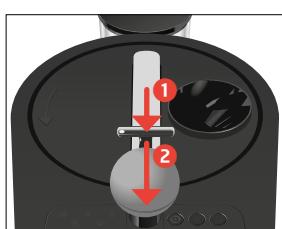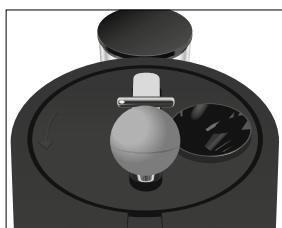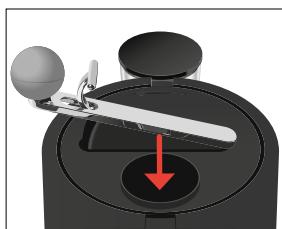

- Kličku natočte do »polohy extrakce«.

► Zatáhněte za odjišťovací páku a kličku zatlačte dolů.

► Uvolněte odjišťovací páku.

Klička je aretovaná.


► Umístěte nádobu pod trysku na kávu.

► Stiskněte funkční tlačítko ☕.

Proces čištění se spustí. ☀, ☕ a ☔ blikají, z trysky na kávu vytéká vícekrát voda.

Proces se automaticky zastaví. Symbol ☀ bliká, funkční tlačítko ☕ svítí.

► Aktivujte odjišťovací páku a kličku vytáhněte nahoru.

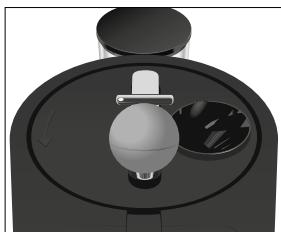

- ▶ Provedte 1x úplné otočení kličky a nastavte ji do »polohy extrakce«.
 - ▶ zatáhněte za odjišťovací páku a kličku zatlačte dolů.
 - ▶ Uvolněte odjišťovací páku.
Klička je aretovaná.
 - ▶ Umístěte nádobu pod trysku na kávu.
 - ▶ Stiskněte funkční tlačítko .
- Proces čištění pokračuje. ,  a  blikají, z trysky na kávu vytéká vícekrát voda.
Proces se automaticky zastaví. Symbol  svítí.
- ▶ Vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu a znova je nasadte.
 - ▶ Symbol  blikne 2x pro potvrzení ukončeného čištění.

Odvápnit přístroj

Kávar ONO se zavápnívuje v důsledku použití a automaticky požaduje odvápnění.

i Pokud používáte filtrační patronu CLARIS Smart, žádná výzva k odvápnění se nezobrazí.

⚠ POZOR

Nelze vyloučit podráždění pokožky a očí v důsledku kontaktu s odvápnovacím prostředkem.

- ▶ Vyuvarujte se kontaktu s očima a pokožkou.
- ▶ Odvápnovací prostředek opláchněte čistou vodou. Při zasažení očí vyhledejte lékařskou pomoc.

POZOR

Nelze vyloučit poškození přístroje a zbytky ve vodě v důsledku nesprávných odvápnovacích prostředků.

- ▶ Používejte výhradně originální výrobky pro údržbu značky JURA.

POZOR

Při přerušení procesu odvápnování nelze vyloučit poškození přístroje.

- ▶ Provedte kompletní odvápnění.

POZOR

Nelze vyloučit poškození citlivých povrchů (např. mramoru) v důsledku kontaktu s odvápnovacím prostředkem.


- ▶ Kapky okamžitě odstraňte.

i Odvápnění trvá cca 35 minut.

i Odvápnovací tableta JURA lze zakoupit ve specializovaných prodejnách.

Předpoklad: Symbol  a funkční tlačítko  svítí.

de
en
fr
it
nl
es
pt
sv
no
pl
ru
cs

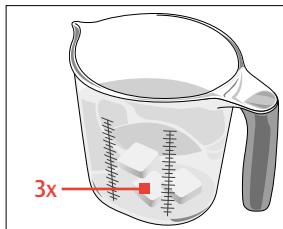

- ▶ Stiskněte **na dobu cca 2 sekund** funkční tlačítko .
- Symbol  svítí.
- ▶ Vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu a znova je nasadte.
- Symbol  a  svítí, symbol  bliká.
- ▶ Vyjměte nádrž na vodu a vyprázdněte ji.
- ▶ 3 odvápnovací tablety JURA rozpusťte v nádobě v 500 ml vody. To může trvat několik minut.
- ▶ Naplňte roztok do **prázdné** nádrže na vodu a nasadte ji.
- ▶ Stiskněte funkční tlačítko  pro potvrzení plnění nádrže na vodu odvápnovacím roztokem.
- Spustí se proces odvápnování. ,  a  blikají. Proces se automaticky zastaví. Symbol  svítí.
- ▶ Vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu a znova je nasadte.
- Proces odvápnování pokračuje. ,  a  blikají. Proces se automaticky zastaví. Symbol  svítí.
- ▶ Vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu a znova je nasadte.
- Symbol  svítí.
- ▶ Vyjměte nádrž na vodu a důkladně ji propláchněte.
- ▶ Naplňte nádrž na vodu čerstvou, studenou vodou a znova ji nasadte.
- ▶ Stiskněte funkční tlačítko  pro potvrzení plnění nádrže na vodu.
- Proces pokračuje. ,  a  blikají. Proces se automaticky zastaví. Symbol  svítí.
- ▶ Vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu a znova je nasadte.
- Symbol  blikne 2x pro potvrzení ukončeného odvápnění.

Ručně spustit čištění odvápnění

Čištění a odvápnění můžete spustit také ručně.

i Pokud používáte filtrovní patronu CLARIS Smart a přesto potřebujete kávar ONO odvápnit, přepněte nejprve přístroj do režimu odvápnění (viz kapitola 7 »Údržba – Přepnutí přístroje z funkce filtru do režimu odvápnění«).

Předpoklad: Váš ONO je připraven k provozu.

- ▶ Stiskněte funkční tlačítko .
- Symbol  bliká, symbol  svítí.

i Blikání indikuje, že byl zvolen program údržby. Stiskněte tlačítko nebo pro přepínání mezi čištěním a odvápněním.

- ▶ Stiskněte funkční tlačítko pro spuštění čištění nebo odvápňení.
- ▶ Nyní pokračujte druhou výzvou k provedení činnosti podle popisu v bodě »Vycistit přístroj« / »Odvápnit přístroj«. Kromě toho dbejte **pokynů** v příslušných kapitolách.

Odvápnit nádrž na vodu

Nádrž na vodu se může zavápnit. Aby byla zajištěna bezvadná funkčnost, měli byste čas od času odvápnit nádrž na vodu.

- ▶ Vyjměte nádrž na vodu.
- ▶ Pokud používáte filtrační patronu CLARIS Smart, vyjměte ji.
- ▶ 3 odvápnovací tablety JURA rozpušťte v naplněné nádrži na vodu.
- ▶ Nádrž na vodu s odvápnovacím roztokem nechte stát po dobu několika hodin (např. přes noc).
- ▶ Vyprázdněte nádrž na vodu a důkladně ji propláchněte.
- ▶ Pokud používáte filtrační patronu CLARIS Smart, znova ji nasaděte.
- ▶ Naplňte nádrž na vodu čerstvou, studenou vodou a znova ji nasaděte.

Přepnout přístroj z funkce filtru na režim odvápnění

Pro přepnutí ONO z funkce filtru na režim odvápnění postupujte následovně.

- ▶ Vyjměte nádrž na vodu a vyprázdněte ji.
 - ▶ Vyjměte filtrační patronu včetně prodloužení z nádrže na vodu.
 - ▶ Naplňte nádrž na vodu čerstvou vodou a znova ji nasaděte.
 - ▶ Stiskněte funkční tlačítko .
- Symbol Se rozsvítí a symbol bliká 3x v rychlém sledu. Přístroj se nachází v režimu odvápnění.

de
en
fr
it
nl
es
pt
sv
no
pl
ru
cs

7 Hlášení na displeji se symboly

7 Hlášení na displeji se symboly

Hlášení	Příčina/důsledek	Opatření
Symbol svítí.	Nádrž na vodu je prázdná.	<ul style="list-style-type: none">▶ Naplňte nádrž na vodu (viz kapitolu 4 »Příprava – Důležité informace k ovládání vašeho ONO / naplnit nádrž na vodu«).
Symbol svítí.	Nádoba na kávovou sedlinu je plná. / Odkapávací miska je plná. Příprava není možná.	<ul style="list-style-type: none">▶ Vyprázdněte nádobu na kávovou sedlinu a odkapávací misku (viz kapitolu 5 »Každodenní provoz – údržbová opatření«).
Symbol bliká.	Nádoba na kávovou sedlinu není nasazena správně nebo vůbec. Příprava není možná.	<ul style="list-style-type: none">▶ Nasadte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu.
Symbol svítí.	Účinnost filtrační patrony je vyčerpána. ONO požaduje výměnu filtru.	<ul style="list-style-type: none">▶ Vyměňte filtrační patronu CLARIS Smart (viz kapitolu 6 »Údržba – nasadit/vyměnit filtr«).
Symbol svítí.	ONO požaduje čištění.	<ul style="list-style-type: none">▶ Proveďte čištění (viz kapitolu 6 »Údržba – vycistit přístroj«).
Symbol svítí.	ONO požaduje odvápnění.	<ul style="list-style-type: none">▶ Proveďte odvápnění (viz kapitolu 6 »Údržba – odvápnit přístroj«).
Symbol a a tlačítko svítí.	Síto v krytu může být znečištěné. / Systém se musí naplnit.	<ul style="list-style-type: none">▶ Sejměte a vycistěte kryt (viz kapitolu 6 »Údržba – odstranit kryt a propláchnout«).▶ Naplňte nádrž na vodu a znova ji nasadte.▶ Stiskněte funkční tlačítko .

8 Odstranit poruchy

Problém	Příčina/důsledek	Opatření
Při přípravě káva vytéká jen po kapkách.	Káva je namletá příliš jemně a ucپává systém.	<ul style="list-style-type: none">▶ Použijte hruběji mletou kávu.

i Pokud nebylo možné odstranit poruchy, kontaktujte zákaznickou službu ve vaší zemi (viz kapitolu 12 »Kontaktní údaje společnosti JURA / právní upozornění«).

9 Přeprava a ekologická likvidace

Přeprava / Vyprázdnit systém / Nastavení z továrny

Obal kávovaru ONO uschovejte. Slouží pro ochranu při přepravě. Pro ochranu ONO před mrazem během přepravy je nutné systém vyprázdnit.

Předpoklad: Váš ONO je připraven k provozu.

- ▶ Vyjměte nádrž na vodu.
- ▶ Stiskněte funkční tlačítko .
- ▶ Stiskněte tlačítka  a  současně.

Jakmile je systém prázdný, symboly  a  svítí.

i Resetujte ONO na **nastavení z továrny**: Po dobu cca 2 sekund stiskněte tlačítka  a  současně. Tlačítka  a  bliknou 2x pro potvrzení resetu na nastavení z továrny.

- ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky.

Likvidace

Vysloužilé přístroje ekologicky zlikvidujte.



Vysloužilé přístroje obsahují cenné recyklovatelné materiály, které by měly být odevzdány k recyklaci. Proto vysloužilé přístroje likvidujte prostřednictvím vhodného sběrného místa.

10 Technické údaje

Napětí	220–240 V ~, 50 Hz
Výkon	1450 W
Značka shody	
Výtláčný tlak	statický max. 15bar
Objem nádrže na vodu (bez filtru)	0,95 l
Objem nádoby na kávovou sedlinu	cca 6 porcí
Délka kabelu	cca 1,2 m
Hmotnost	cca 4,75 kg
Rozměry (Š × V × H)	24,3 × 32,0 × 46,1 cm
Filtrační patrona CLARIS Smart (technologie RFID)	Frekvenční pásmo 13,56 MHz Max. vysílací výkon < 1 mW
JURA Type	767

de
en
fr
it
nl
es
pt
sv
no
pl
ru
cs

11 Index

A

Adresy 262

B

Bezpečnostní pokyny 244

C

Chyba
Odstranit poruchy 258
Čištění
Přístroj 253
Spustit ručně 256
Čištění (spustit ručně) 256

D

Dávkovací lžička pro předemletou kávu 243
Děti 245
Displej
Displej se symboly 243
Displej, hlášení 258
Displej se symboly 243

E

Espresso 249
EU prohlášení o shodě 262

F

Filtr
Deaktivovat 257
Vsadit 252
Vyměnit 252
Filtráční patrona CLARIS Smart
Vsadit 252
Vyměnit 252
Funkční tlačítko 243

H

Hlášení na displeji se symboly 258
Horká linka 262

J

JURA
Kontakty 262

K

Káva 249
Klička 243
Kontakty 262

Kryt 243

Odstranit a propláchnout 253

L

Likvidace 259

M

Mletá káva
Dávkovací lžička pro předemletou kávu
243

N

Nádoba na kávovou sedlinu 243
Nádrž na vodu 243
Odvápnění 257
Plnění 250
Nastavení z továrny 259

O

Odjišťovací páka 243
Odkapávací miska 243
Odstranit poruchy 258
Odvápnění
Nádrž na vodu 257
Přístroj 255
Spustit ručně 256

P

Plnění
Nádrž na vodu 250
Plnicí nálevka
Plnicí nálevka mleté kávy 243
Podstavec pro šálky 243
Popis symbolů 244
Poškození
Prevence poškození 245
Zacházení s poškozením 245
Použití v souladu s určením 244
Přeprava 259
Příprava 248
Espresso 249
Káva 249
Přístroj
Čištění 253
Čištění (spustit ručně) 256
Odvápnění 255
Odvápnění (spustit ručně) 256

Vypnutí 251
 Zapnutí 250
 Přívod proudu
 Technická data 259
 Problémy
 Odstranit poruchy 258
 Prohlášení o shodě 262
 První uvedení do provozu 247

R

Rádiové spojení 252, 259
 Režim odvápnění 257
 RFID 259

S

Síťový kabel 243
 Skupina uživatelů 244
 Symbol
 Čištění 243
 Filtr 243
 Nádrž na vodu 243
 Odkapávací miska 243
 Odvápnění 243

T

Technická data 259
 Telefon 262
 Tlačítko 243
 Espresso 243
 Funkční tlačítko 243
 Káva 243
 Tryska na kávu 243

U

Údržba 252
 Údržbová opatření 251
 Upravte množství vody trvale o velikosti
 šálku 250
 Uvedení do provozu, první 247

V

Vypnutí 251
 Vyprázdnit systém 259

Z

Zákaznický servis 262
 Zapnutí 250

de
 en
 fr
 it
 nl
 es
 pt
 sv
 no
 pl
 ru
 cs

12 Kontaktní údaje společnosti JURA / právní upozornění

JURA Elektroapparate AG
Kaffee Weltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten,
Švýcarsko
Tel. +41 (0)62 38 98 233

- i** Další kontakty pro svou zemi naleznete na internetové adrese jura.com.
- i** Potřebujete-li podporu při ovládání svého přístroje, návědu najdete na adresu jura.com/service.
- i** Váš názor je pro nás důležitý!! Využijte možnost kontaktování na adresu jura.com.

Směrnice Přístroj vyhovuje následujícím směrnicím:

- 2014/35/EU – Směrnice o elektrických zařízeních nízkého napětí
- 2014/30/EU – Elektromagnetická kompatibilita
- 2009/125/ES – Směrnice o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie
- 2011/65/EU – Směrnice RoHS
- 2014/53/EU – Směrnice o rádiových zařízeních

Podrobné EU prohlášení o shodě pro váš přístroj ONO najdete na adresu jura.com/conformity.

Technické změny Právo na technické změny vyhrazeno. Ilustrace použité v tomto návodu k obsluze jsou stylizované a nezobrazují originální barvy přístroje. Váš ONO se může v detailech odlišovat.

de
en
fr
it
nl
es
pt
sv
no
pl
ru
cs

