

jura[®]



S8 (EB/SB/INTB)

Instruksjonsbok



Ytterligere online-innhold

Trykk, klikk eller skann QR-koden for å gå til flere internettilbud.

Instruksjonsfilmer hjelper deg med å betjene din S8.




jura.com/support-S8B

Ditt S8

1	Betjeningselementer	3
2	For din sikkerhet	4
	Se instruksjonsboken	4
	Riktig bruk	4
	Innskrenkning av brukerkretsen	4
	Bruk utført av barn	4
	Omgang med skader	4
	Unngå skader	5
	Fare for elektrisk støt	5
	Fare for forbrenning, skålding og personskader	5
3	Klargjøring og oppstart	6
	Oppstilling av maskinen	6
	Fylle bønnebeholderen	6
	Fastsette vannhardhet	6
	Første oppstart	6
	Styre din S8 – JURA cockpiten	8
	Tilkobling av melk	8
	Opprette WiFi-forbindelse	9
4	Tilberedning	9
	Tilberedning med forhåndsvalg (spesialitetsutvalg)	9
	Espresso og kaffe	10
	Sweet Latte (tilberedning med sirupdispenser)	10
	Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespesialiteter med melk	11
	Melk og melkeskum	11
	Americano og lungo	11
	Espresso doppio	11
	Malt kaffe	11
	Varmtvann	12
	Tilpasse produktinnstillinger	12
5	Daglig drift	13
	Koble apparatet inn og ut	13
	Fylle vanntanken	13
	Pleietiltak	14
6	Apparatinnstillinger	14
7	Pleie	15
	Maskinen skylles	15
	Skylle melkesystemet	15
	Rengjøre melkesystemet	16
	Ta fra hverandre og skylle den profesjonelle dysen for fint skum	17
	Sette inn / skifte filter	18
	Maskinen rengjøres	19
	Maskinen avkalkes	20
	Avkalke vanntanken	21
	Rengjøre bønnebeholderen	21
8	Meldinger i displayet	22
9	Rette feil	22
10	Transport og miljøvennlig kassering	23
	Transport / tømme systemet	23
	Kassering	23
11	Tekniske data	24
12	Indeks	24
13	JURA-kontakter / rettslige henvisninger	26

1 Betjeningsselementer

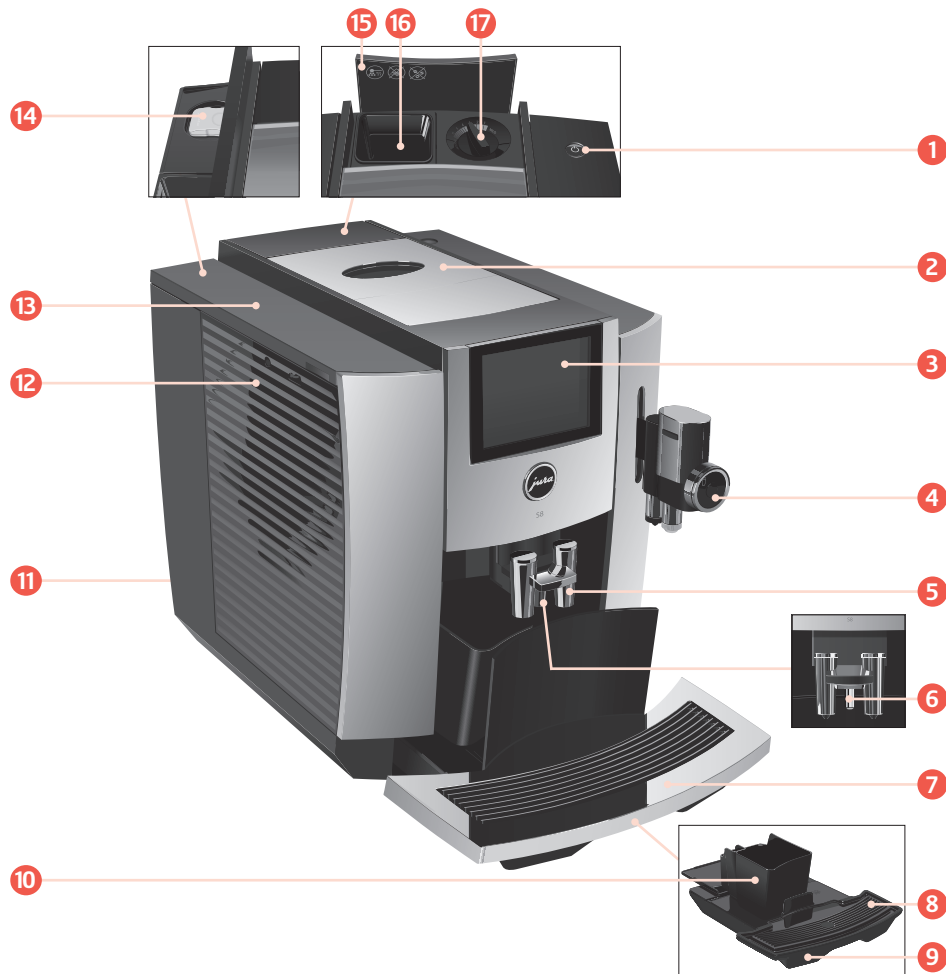

- 1 På/av-tast
- 2 Bønnebeholder med aromadeksel
- 3 Berøringsskjerm
- 4 Melkesystem med profesjonell dyse for fint skum (høydejusterbar)
- 5 Høydejusterbart kaffeutløp
- 6 Varmtvannsutløp
- 7 Kopplattform med deksel
- 8 Innsats for restvannsskål
- 9 Restvannsskål
- 10 Kaffegrutbeholder
- 11 Nettkabel (fast tilkoblet eller kan kobles til) (maskinens bakside)
- 12 Vanntank
- 13 Deksel for vanntank
- 14 Servicegrensesnitt med JURA Wi-Fi Connect (under deksel)
- 15 Deksel til påfyllingstrakt for malt kaffe
- 16 Påfyllingstrakt for malt kaffe (uttakbar)
- 17 Dreiebryter for innstilling av malegrad
- 18 beholder for rengjøring av melkesystemet
- 19 Doseringsskje for malt kaffe
- 20 Sirupdispenser





2 For din sikkerhet

Se instruksjonsboken

Instruksjonsboken må leses grundig før apparatet tas i bruk, og den må følges. Instruksjonsboken må holdes tilgjengelig ved apparatet, og den må utleveres sammen med apparatet hvis det gis videre eller selges til brukere.

Ignorerer instruksjonsboken, kan dette føre til alvorlige personskader eller materielle skader. Sikkerhetsinformasjon er derfor merket som følger:

 ADVARSEL	Henviser til situasjoner som kan føre til alvorlige personskader eller livsfare.
 FORSIKTIG	Henviser til situasjoner som kan føre til lette personskader.
FORSIKTIG	Henviser til situasjoner som kan føre til materielle skader.

Riktig bruk

Apparatet er tenkt for privat husbruk. Det er laget for tilberedning av kaffe og oppvarming av melk og vann. All annen bruk anses som feil bruk.

Innskrenkning av brukerkretsen

Personer, inkludert barn, som på grunn av sine

- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- manglende erfaring eller kunnskap

ikke er i stand til å betjene apparatet på en sikker måte, skal ikke bruke det uten at det er en ansvarlig person til stede.

Ved bruk av filterpatron CLARIS Smart+ eller en JURA Wi-Fi Connect opprettes det trådløse forbindelser. Konkrete opplysninger om frekvensbåndet som brukes, samt maks. sendeeffekt, finner du i kapittel «11 Tekniske data».


Bruk utført av barn

Barn må kunne oppdage og forstå mulige farer ved feil bruk:

- Hold **barn under 8 år** borte fra apparatet, eller hold alltid øye med dem.
- **Barn over 8 år** kan bruke apparatet uten tilsyn kun når de har fått forklaring om sikker omgang med apparatet.
- Barn skal ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten tilsyn fra en ansvarlig person.
- Ikke la barn leke med maskinen.


Omgang med skader

Ikke bruk apparatet eller nettkabelen hvis de er skadet. Et påfølgende elektrisk støt kan være dødelig.

- Skulle du se tegn til skader, må du koble apparatet fra strømmettet. Slå av S8 med på/av-tasten . Trekk så nettpluggen ut av nettkontakten.
- Skift ut en skadet **nettkabel som kan kobles til**, med en original nettkabel fra JURA. Uegnete nettkabler kan føre til følgeskader.
- **Reparasjoner på apparatet og fastkoblede nettkabler** skal utelukkende utføres på autoriserte JURA serviceverksteder. Ukyndige reparasjoner kan føre til følgeskader.


Unngå skader

Slik unngår du skader på apparatet og nettkabelen:

- Ikke bruk S8 og nettkabelen i nærheten av varme overflater.
- Ikke la nettkabelen skure mot skarpe kanter og påse at den ikke klemmes inn.
- Nettkabelen må aldri henge løst ned. Dette kan føre til at noen snubler eller at kabelen blir skadet.
- Beskytt S8 mot vær og vind og direkte sollys.
- Koble S8 kun til nettspenning som angitt på typeskiltet. Typeskiltet er plassert på undersiden av apparatet.
- Koble S8 direkte til en stikkontakt. Ved bruk av flerveisstikkontakt eller skjøtekabel er det fare for overoppheting.
- Ikke bruk alkaliske eller alkoholholdige rengjøringsmidler. Bruk kun mildt rengjøringsmiddel og en myk klut.
- Det må ikke brukes kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer eller som er karamellisert.
- Vanntanken skal kun fylles med friskt, kaldt vann uten kullsyre.
- Ved langvarig fravær må apparatet slås av med på/av-tasten  og kobles fra strømtilførselen.
- Det skal kun brukes originale pleieprodukter fra JURA. Produkter som ikke uttrykkelig er anbefalt av JURA, kan skade din S8.

Fare for elektrisk støt

Vann leder strøm. Sørg for at vann ikke kommer i kontakt med strøm:

- Ikke ta på nettpluggen med fuktige hender.
- S8 og nettkabelen må aldri dyppes i vann.
- S8 og tilhørende deler skal ikke settes i oppvaskmaskinen.
- Slå av S8 med på/av-tasten  før rengjøringsarbeider. Tørk S8 alltid av med en fuktig, men aldri våt klut, og beskytt den mot konstant vannsprut. S8 skal ikke rengjøres med vannstråle.
- S8 egner seg ikke til å stå på overflater der det kan brukes vannstråler.


Fare for forbrenning, skålding og personskafer

- Ikke ta på utløpene under drift. Bruk håndtakene.
- Din S8 kan om ønskelig fjernstyres via mobile enheter. Pass på at ingen tredjeparter kommer i fare ved tilberedning av et produkt eller start av et pleieprogram – for eksempel ved kontakt med utløpene.
- Pass på at dysen for fint skum er riktig montert, og at den er ren. I motsatt fall kan dysen for fint skum eller deler av den løsne.

3 Klargjøring og oppstart

Oppstilling av maskinen

- Velg plassen for din S8 slik at maskinen er beskyttet mot overoppheting. Pass på at luftespaltene ikke dekkes til.

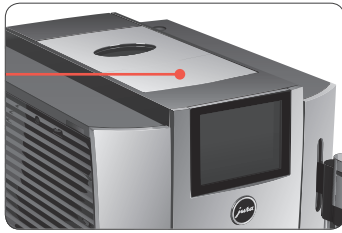

- Sett din S8 på en vannrett flate som tåler vann.

Fylle bønnebeholderen

Aromadekselet til bønnebeholderen sørger for at kaffebønnene holder på aromaen lenger.

FORSIKTIG

Kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer (f.eks. sukker), malt og frysetørret kaffe, skader kvernen.


- Fyll kun brente kaffebønner uten etterbehandling i bønnebeholderen.

- Ta av aromadekselet.
- Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

Fastsette vannhardhet

Vannhardheten må innstilles under første oppstart. Hvis du vet hardheten i vannet, fortsett direkte med følgende avsnitt. Dersom du ikke vet hardheten i vannet, må du finne den først:

- Hold den medfølgende Aquadur®-testpinnen under rennende vann i 1 sekund. Rist av vannet.
- Vent i ca. 1 minutt.
- Les av vannets hardhetsgrad ved hjelp av fargene på Aquadur®-testpinnen og beskrivelsen på emballasjen.

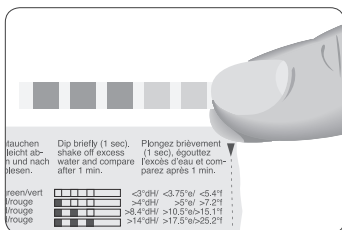

Første oppstart

⚠ ADVARSEL

Livsfare på grunn av elektrisk støt ved drift med skadet nettkabel.


- En maskin med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.

FORSIKTIG

Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.

- Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

Forutsetning: Bønnebeholderen er fylt.

- Ved apparater med nettkabel **som kan kobles til:** Forbind nettkabelen med apparatet.
- Sett nettpluggen i en nettkontakt.
- Trykk på/av-tasten  for å koble inn din S8.

«Sprachauswahl» / «Deutsch»

- i** For å se ytterligere språk, berør < eller > med fingeren til det ønskede språket vises (f.eks. «Norsk»).

- Trykk på «Lagre».
Displayet viser kort «Lagret».
«Hardhet på vannet»

i Avsnittet ovenfor inneholder en beskrivelse av hvordan du finner vannhardheten.

- Trykk på < eller > for å endre innstillingen av vannhardheten.
- Trykk på «Lagre».
Displayet viser kort «Lagret».
«Sett i filter»
- Sett et kar under kaffeutløpet.



- Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- Sett den medleverte forlengelsen til filterpatronen oppe på filterpatronen CLARIS Smart+.



- Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- Drei filterpatronen med klokken til den smekker hørbart inn.



- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

i Maskinen kjenner automatisk at du nettopp har satt inn filterpatronen.

«Filteret blir skylt», vann strømmes direkte til restvannskåla.

«Systemet fyller seg»

«Tøm spillbrett»

- Tøm restvannsskål og sett den inn igjen.



«Tilbehør»

i Du kan koble din S8 sammen med melkekjøleren JURA Cool Control (trådløst). For å gjøre dette trykker du på «Tilkoblet» og følger anvisningene i displayet.

- Trykk på «Neste».
«Wi-Fi-tilkobling»

3 Klargjøring og oppstart

- Skann ev. QR-koden med mobilenheten din for å laste ned appen fra JURA (J.O.E.®).



i Hvis du vil koble S8 til hjemmenettverket, trykker du på «Tilkoblet» og følger anvisningene i displayet. Du kan også opprette forbindelsen senere (programpunkt «Wi-Fi-tilkobling» i apparatinnstillingene).

- Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.


- Trykk på «Neste».

«Maskinen skyller.» / «Melkesystem blir skylt»

Startskjerm bildet vises. Din S8 er nå driftsklar.

Styre din S8 – JURA cockpit

Med **JURA Cockpit** kan du styre S8. Sveip fingeren nedenfra og opp på startskjermen for å åpne JURA Cockpit.

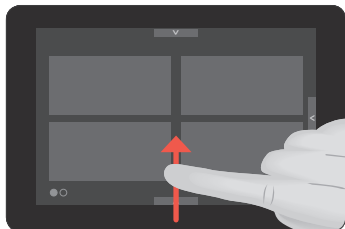


Symbol	Betydning
	Området «Pleie» (blå)
	Området «Apparatinnstilling» (grønn)
(hvit)	S8 er koblet til nettverket og/eller Cool Control via JURA Wi-Fi Connect.
(rød)	Ingen forbindelse med Wi-Fi-nettverket
	Filterdrift

Tilkobling av melk

Din S8 leverer finporet, kremet mykt melkeskum med en perfekt konsistens. Hovedkriterium for at melken skummer, er en melketemperatur på 4–8 °C. Vi anbefaler derfor å bruke en melkekjøler eller en melkebeholder.

- Ta beskyttelseshetten av dysen for fint skum.
- Koble melkeslangen til dysen for fint skum.

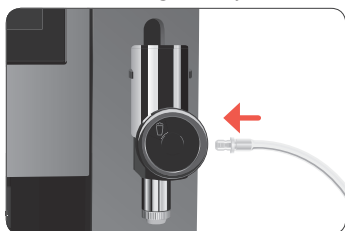


i Melkesystemet på S8 er utstyrt med koblingsdelen **HP3** og det utskiftbare melkeutløpet **CX3**.

- Koble den andre enden av melkeslangen til en melkebeholder eller melkekjøler.

Opprette WiFi-forbindelse



S8 kan kobles til appen fra JURA (J.O.E.®).

Forutsetning: J.O.E.® er installert på mobilenheten din. JURA Wi-Fi Connect brukes i servicegrensesnittet til S8.

- Sveip fingeren ned fra og opp på startskjermen for å åpne JURA Cockpit.
- Trykk på symbolet «apparatinnstilling» .
- Trykk på «Wi-Fi-tilkobling».
- Trykk på «Tilkoblet».
- Legg til et nytt nettverk i appen fra JURA (J.O.E.®) og følg anvisningene.

4 Tilberedning


Prinsipielt om tilberedning:

Mål	Fremgangsmåte
Vise flere produkter	Trykk på   for å vise flere sider av startskjerm bildet, eller sveip fra høyre mot venstre på startskjerm bildet for å åpne rondellvisningen
Endre kaffearomaen for et enkelt produkt	Stryk med fingeren over displayet under maleprosessen
Endre mengden av et enkelt produkt	Stryk med fingeren over displayet under tilberedningen
Endre mengde, kaffearoma og temperatur for hvilket som helst produkt	Trykk ca. 2 sekunder på et produkt og foreta innstillinger under «Produktinnstillinger»
Endre malegrad	Sett dreiebryteren for innstilling av malegrad i ønsket stilling
Stanse tilberedningen	Trykk på «Avbryt»
Plassere et produkt som favoritt på startskjerm bildet eller omplassere et produkt	Trykk på et produkt i ca. 2 sekunder, og i «Produkt posisjon» kan du så velge mellom «Erstatte produkt» og «Forandre posisjon»




- i** Hvis skjermsparenen vises, trykker du på displayet for å komme til startskjerm bildet igjen.
- i** Kaffe smaker best når den er varm. En kald porselens kopp drar varme – og dermed smak – fra drikken. Vi anbefaler derfor at koppene forvarmes. Koppvarmer fra JURA fås kjøpt i faghandelen.

Tilberedning med forhåndsvalg (spesialitetsutvalg)

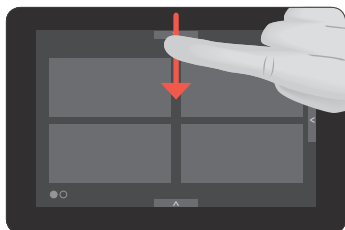Sveip ovenfra og ned på displayet for å åpne Speciality Selection.



Velg ønsket forhåndsvalg for det følgende produktet:

Speciality Selection	Betydning
 – «Extra Shot» (cappuccino, latte macchiato, flat white, sweet latte)	Produktet tilberedes med 2 traktinger med halv vannmengde hver – for en kaffespesialitet med ekstra kraftig smak.
 – Dobbelt produkt (espresso, kaffe)	Produktet tilberedes med 2 traktinger (2 støt).
 – Malt kaffe (alle kaffespesialiteter unntatt espresso doppio)	Produktet tilberedes med malt kaffe.
«S» – «Søtt melkeskum» (alle spesialiteter med melk)	Bruk den medfølgende sirupdispenseren for å tilberede produktet med søtt melkeskum.

- i** Speciality Selection lukkes etter 10 sekunder.
- i** Trykker du **kort** på forhåndsvalget ditt, tilberedes neste produkt iht. forhåndsvalget ditt.
- i** Trykker du **lenge** (2 sekunder) på forhåndsvalget ditt, er forhåndsvalget aktivt helt til du kobler ut S8.

4 Tilberedning

Espresso og kaffe

Eksempel: Kaffe

- Sett en kopp under kaffeutløpet.



- Trykk på «Kaffe».
Den forhåndsinnstilte vannmengden til kaffe fylles i koppen.

Sweet Latte (tilberedning med sirupdispenser)

Sweet Latte er en kaffespecialitet med søtt melkeskum. Bruk den medfølgende sirupdispenseren ved tilberedning.


- ▣ Alle spesialiteter med melk kan også tilberedes med **søtt melkeskum**. Da bruker du den medfølgende sirupdispenseren og velger Speciality Selection «S» før tilberedning.

Forutsetning: Melk er koblet til dysen for fint skum.


- Fjern dekselet fra sirupdispenseren.



- Fyll sirupdispenseren med sirup. Fyllehøyde 1, 2 eller 3 – avhengig av ønsket sødme.
- Lukk sirupdispenser.
- Trykk på «Sweet Latte».
«Vennligst koble til sirupstilbehøret, og sørg for at det er fylt med sirup»
- Ta av den nedre delen på dysen for fint skum.

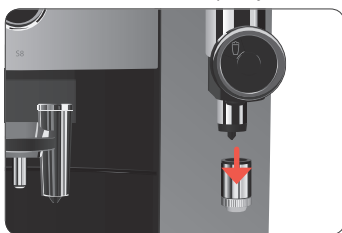

- Sett sirupdispenseren på dysen for fint skum.

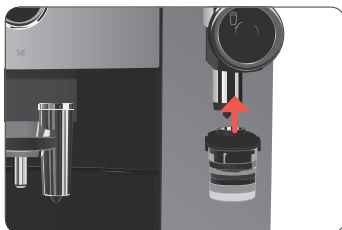

- Sett innstillingshjulet på dysen for fint skum på posisjon for «melkeskum».
- Sett en kopp under dysen for fint skum.
- Trykk på «Neste».
Den forhåndsinnstilte mengden kaffe og melkeskum renner i koppen.
«Vennligst fjern sirupstilbehøret»
- Fjern sirupdispenseren og skyll den grundig under rennende vann.
- Trykk på «Neste».

i **8 minutter** etter tilberedningen skylles melkesystemet **automatisk**. Sett derfor alltid et kar under dysen for fint skum etter tilberedning av melk.

For at dysen for fint skum skal fungere feilfritt, må den rengjøres **daglig** når du har tilberedt melk (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»).

Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespesialiteter med melk

Din S8 tilbereder følgende kaffespesialiteter med melk med ett tastetrykk:

- Cappuccino
- Flat white
- Latte macchiato
- Cortado
- Espresso macchiato


Eksempel: Latte macchiato

Forutsetning: Melk er koblet til dysen for fint skum.

- Sett et glass under dysen for fint skum.



- Sett innstillingshjulet på dysen for fint skum på posisjon for «melkeskum».

- Trykk på «Latte macchiato» (side ).

Den forhåndsinnstilte melkeskummengden fylles i glasset.

i En kort pause følger, og i denne pausen skiller den varme melken seg fra melkeskummet. Slik oppstår de typiske lagene i en latte macchiato.

Den forhåndsinnstilte vannmengden til espresso fylles i glasset.

i **8 minutter** etter tilberedningen skylles melkesystemet **automatisk**. Sett derfor alltid et kar under dysen for fint skum etter tilberedning av melk.

For at dysen for fint skum skal fungere feilfritt, må den rengjøres **daglig** når du har tilberedt melk (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»).

Melk og melkeskum

S8 tilbereder varm melk og melkeskum. Sett innstillingshjulet på dysen for fint skum i posisjonen for «melkeskum» eller «melk».

i **8 minutter** etter tilberedningen skylles melkesystemet **automatisk**. Sett derfor alltid et kar under dysen for fint skum etter tilberedning av melk.

Americano og lungo

For americano og lungo kombinerer S8 kaffen med varmt vann med en spesiell tilberedningsmetode. Dermed oppstår en fylldig og spesielt lett fordøyelig kaffespesialitet. Mengden av dette ekstra vannet kan endres (se kapittel 4 «Tilberedning – Tilpasse produktinnstillinger»).

Espresso doppio

«Doppio» er italiensk og betyr «dobbel». Ved tilberedning av espresso doppio tilberedes to espressoer etter hverandre. Resultatet er en ekstra kraftig og aromatisk kaffespesialitet.

Malt kaffe


Med påfyllingstrakten for malt kaffe har du muligheten til å bruke en ekstra kaffetype, f.eks. koffeinfri kaffe.


- Det må aldri fylles på mer enn to strøkne doseringsskjeer med malt kaffe.
- Det må ikke brukes for finmalt kaffe. Dette kan tette systemet og kaffen vil komme ut bare i dråper.
- Hvis det er fylt på for lite malt kaffe, vises «Ikke nok filtermalt kaffe.», og S8 avbryter prosessen.
- Ønsket kaffespesialitet må tilberedes innen ca. 1 minutt etter at det er fylt på malt kaffe. Hvis ikke avbryter S8 prosessen og er driftsklar igjen.

4 Tilberedning

Eksempel: Espresso med malt kaffe

- Sett en espressokopp under kaffeutløpet.
- Sveip ovenfra og ned på displayet for å åpne Speciality Selection.

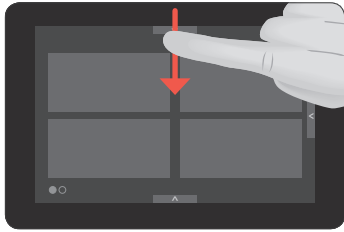

- Trykk på .
- Trykk på «Espresso».
«Fyll på filtermalt kaffe.»
- Åpne dekselet til påfyllingstrakten for malt kaffe.



- Fyll ønsket mengde malt kaffe i påfyllingstrakten (maks. 2 strøkne doseringskjeer).
- i** Du kan regulere intensiteten og aromaen på kaffespesialiteten etter din personlige smak ved å øke eller redusere mengden av malt kaffe.
- Lukk dekselet til påfyllingstrakten.
- Trykk på «Neste».
Den forhåndsinnstilte vannmengden for espresso fylles i koppen.

Varmtvann

⚠ FORSIKTIG

Fare for skålding på grunn av varm vannsprut.

- Direkte kontakt med huden må unngås.

- Sett en kopp under varmtvannsutløpet.



- Sveip fra høyre mot venstre på displayet for å åpne rondellvisningen.
- Gå til posisjon 14/14.
- Trykk på bildet av varmt vann for å starte tilberedningen.
Den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppen.

Tilpasse produktinnstillinger



Trykk i **ca. 2 sekunder** på et produkt for å komme til innstillingsmulighetene:

- ▀ «Produktinnstillinger»: Foreta de individuelle innstillingene, som kaffearoma, vannmengde osv.
- ▀ «Produktnavn»: Endre navnet på produktet.
- ▀ «Fast forhåndsvalg»: Foreta et varig forhåndsvalg (Speciality Selection).
- ▀ «Produkt posisjon»: Plasser et produkt som favoritt på startskjermbildet («Erstatte produkt») eller plasser det i en annen posisjon («Forandre posisjon»).

Eksempel: Slik endrer du kaffe aromaen for en kaffe.

- Trykk på symbolet «Kaffe» i **ca. 2 sekunder**.
- Trykk på «Produktinnstillinger».

i Avhengig av valgt produkt kan det være ulike innstillingsmuligheter, som vises i form av symboler på displayet.

- Trykk på symbolet .
- Symbolet  lyser hvitt.
- Stryk over kaffebønnene for å endre innstilling av kaffe aromaen.
- Trykk på «Lagre».
- Trykk på «Tilbake» for å komme til startskjerm bildet.

5 Daglig drift




Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)



Koble apparatet inn og ut

- Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.



- Trykk på/av-tasten .
- «Maskinen skyller.»
- Din S8 er slått på el. av.

i Når systemet kobles ut, skylles det bare hvis det ble tilberedt en kaffespesialitet.

i Ble det tilberedt melk før utkobling, blir du oppfordret til å foreta en rengjøring av melkesystemet («Rengjør melkesystemet»). Etter 30 sekunder fortsetter utkoblingsprosessen automatisk.

Fylle vanntanken

Daglig pleie av apparatet og hygienisk omgang med kaffe og vann er avgjørende for perfekt kaffe til enhver tid. Vannet må derfor skiftes **daglig**.

FORSIKTIG

Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.

- Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.
-
- Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
 - Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

Pleietiltak


Optimal kaffekvalitet avhenger av mange faktorer. En viktig forutsetning er jevnlig pleie av din S8. Utfør følgende tiltak:

Pleietiltak	daglig	ved behov	Anmerkning
Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og skyll dem med varmt vann (innsatsen for restvannsskålen, restvannsskålen og kaffegrutbeholderen tåler oppvaskmaskin)	▪		Tøm alltid kaffegrutbeholderen mens apparatet er koblet inn. Bare da tilbakestilles kaffegrutmåleren.
Rengjøre melkesystemet (samt ta det fra hverandre og vaske det ved kraftig tilsmussing)		▪	Se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet». Vi anbefaler å ta fra hverandre og skylle den profesjonelle dysen for fint skum én gang i uken (se kapittel 7 «Pleie – Ta fra hverandre og skylle den profesjonelle dysen for fint skum»)
Skyll melkeslangen	▪		
Skyll vanntanken	▪		
Tørk av apparatets overflate med en ren, myk og fuktig klut (f.eks. mikrofiber)	▪		
Skift melkeslangen med tilkoblingsdel HP3		ca. hver 3. måned	
Skift ut det utskiftbare melkeutløpet CX3		ca. hver 3. måned	
Rengjør de innvendige veggene i vann-tanken med en børste		▪	
Rengjør over- og undersiden av kopplatt-formen		▪	
Rengjør restvannsskålen og kaffegrutbeholderen grundig		▪	

i Informasjon om pleie av din S8 finner du også i området «Pleie»  i programpunktet «[Vedlikeholdsinformasjon](#)»

6 Apparatinnstillinger

Sveip fingeren nedenfra og opp på startskjermen for å åpne JURA Cockpit.

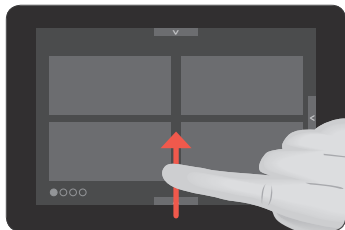




I området «Apparatinnstilling»  kan du foreta følgende innstillinger:

Programpunkt	Forklaring
Side «1/2»	
«Produktnavn»	Vise produktbilder med/uten produktnavn på startskjermbildet
«Antall startskjermer»	Bestemme antall startskjermbilder (1–5)
«Wi-Fi-tilkobling»	Koble S8 trådløst til via appen fra JURA (J.O.E.®) eller koble fra forbindelsen igjen (se kapittel 3 «Klargjøring og oppstart – Opprette WiFi-forbindelse»)
«Slås av etter»	Stille inn automatisk utkoblingstid for å spare energi (utkobling etter 15 minutter, 30 minutter eller 1–9 timer etter siste aktivitet på apparatet)
«Velg språk»	Stille inn språk
«Fabrikkinnstilling»	Still S8 tilbake til fabrikkinnstillingene (etterpå slår apparatet seg av)
«Hardhet på vannet»	Still inn vannhardheten for vannet som brukes (1° dH til 30° dH) for å unngå forkalkning av apparatet
«Enheter»	Stille inn enhet for vannmengden (ml eller oz)
Side «2/2»	
«Tilbehør»	Opprette eller avbryte en trådløs forbindelse mellom S8 og melkekjøleren Cool Control
«Display»	Endre lysstyrken på displayet (i trinn på 10 prosent)

Programpunkt	Forklaring
«Produktteller»	Vis tilberedningsteller
«Vedlikeholds oversikt»	Vis pleieteller
«Bruksanvisning»	Vise anvisninger for bruk av sirupdispenser og dyse for fint skum samt omstilling av melk/melkeskum
«Skyll melkesystemet»	Stille inn om skyllingen av melkesystemet skal utføres automatisk eller må startes manuelt
«Tøm systemet»	Tøm systemet for å beskytte S8 mot frostskafer under transport
«Informasjon»	Se programvareversjonen

7 Pleie

Grunnleggende om pleie:

- Sveip fingeren nedenfra og opp på startskjermen for å åpne JURA Cockpit. Dette består av området «Pleiestatus»  og området «Apparatinnstillinger» . Pleien av din S8 styrer du i området .
- Cockpiten viser pleieprogram som må utføres i form av meldinger med rød bakgrunn. Trykk på den aktuelle meldingen for å gå direkte til pleieprogrammet. Din S8 signaliserer nært forestående pleieprogrammer med en søyleindikator inne i meldingen.
- Gjennomfør det respektive pleieprogrammet så snart du blir oppfordret til det.

Maskinen skylles


Du kan når som helst starte en kaffeskylling manuelt.


Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.



- Sveip fingeren nedenfra og opp på startskjermen for å åpne JURA Cockpit.

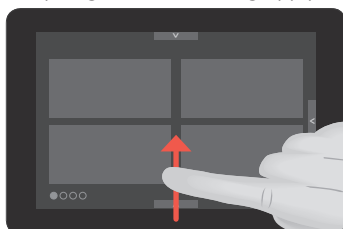

- Trykk på symbolet «Pleie» .
- Trykk på «Skyll kaffesystemet» for å starte skyllingen.
«Maskinen skyller.»
Skyllingen stopper automatisk. Startskjermbildet vises.

Skylle melkesystemet

Etter hver melketilberedning krever din S8 en skylling av melkesystemet.

I apparatinnstillingene kan du velge om skyllingen av melkesystemet skal utføres automatisk eller må startes manuelt (se kapittel «6 Apparatinnstillinger»).


Forutsetning: Startskjermbildet vises.


- Sett et kar under dysen for fint skum.




7 Pleie

- ▶ Sveip nedenfra og opp på startskjermbildet for å åpne JURA Cockpit.

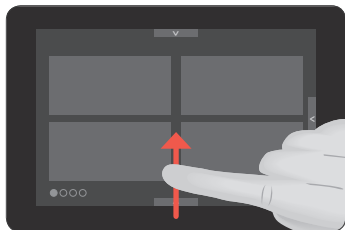


- ▶ Trykk på symbolet «Pleie» .
- ▶ Trykk på «Skyll melkesystemet» for å starte skyllingen.
«Melkesystem blir skylt»
Skyllingen stopper automatisk. Startskjermbildet vises.

Rengjøre melkesystemet

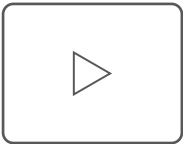

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)



For at melkesystemet skal fungere feilfritt, må det rengjøres **daglig** hvis du har tilberedt melk.

FORSIKTIG


Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

- i** JURA rengjøringsmiddel for melkesystem kan kjøpes i faghandelen.
- i** Bruk den medleverte beholderen for rengjøring av melkesystemet.

Forutsetning: Startskjermbildet vises. I cockpiten vises «Rengjør melkesystemet».

- ▶ Sveip nedenfra og opp på startskjermbildet for å åpne JURA Cockpit.

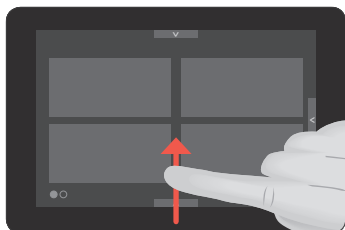


- ▶ Trykk på «Rengjør melkesystemet».
- ▶ Trykk på «Neste».
«Rensevæske til melkerens» / «Koble til melkeslange» / «Innstilling for melkeskum»
- ▶ Ta melkeslangen ut av melkebeholderen eller melkekjøleren.
- ▶ Fyll 1 doseringsenhet rengjøringsmiddel for melkesystem i beholderen for rengjøring av melkesystemet.



- Sett en beholder under kaffeutløpet og dysen for fint skum.
- Skyv dysen for fint skum ned til endeposisjonen for å opprette en fast forbindelse til beholderen.



- Forbind melkeslangen med beholderen.

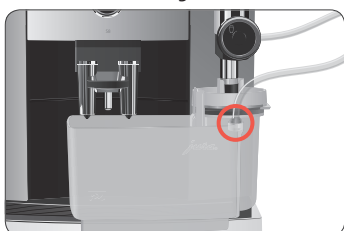


- i** For å kunne forbinde melkeslangen riktig med beholderen må melkeslangen være utstyrt med en koblingsdel HP3.
- Sett innstillingshjulet på dysen for fint skum på posisjon for «melkeskum».
 - Trykk på «Start».
Dysen for fint skum og melkeslangen blir rengjort.
Prosessen stopper automatisk.

Ta fra hverandre og skylle den profesjonelle dysen for fint skum




Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)




Hvis det dannes for lite skum når det skummes opp melk, eller hvis det spruter melk ut av den profesjonelle dysen for fint skum, kan denne være tilsmusset. I dette tilfellet må du ta du den profesjonelle dysen for fint skum fra hverandre og skylle den.

- i** Vi anbefaler å ta fra hverandre og skylle den profesjonelle dysen for fint skum én gang i uken.
- Ta av melkeslangen og skyll den grundig under rennende vann.
 - Fjern den profesjonell dysen for fint skum.

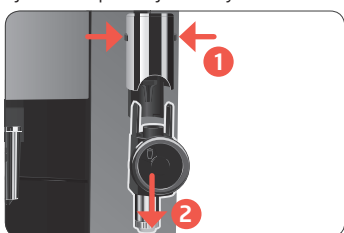


- Ta dysen for fint skum fra hverandre i sine enkeltdeleer.

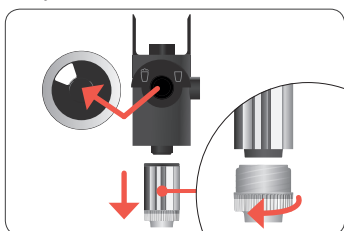

- Skyll alle delene under rennende vann. Ved sterkt inntørkede melkerester legger du først enkeltdelene i en løsning av 250 ml vann og 1 doseringshette rengjøringsmiddel for melkesystem fra JURA. Skyll deretter enkeltdelene grundig.

7 Pleie


- Sett sammen den profesjonelle dysen for fint skum igjen.

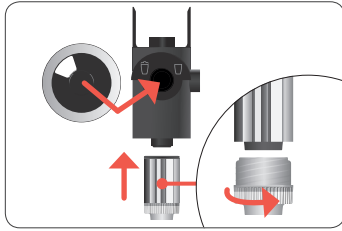


- i** Pass på at alle enkeltdeler er satt riktig og fast sammen, slik at den profesjonelle dysen for fint skum fungerer optimalt.
- Monter den profesjonelle dysen for fint skum på melkesystemet igjen.



Sette inn / skifte filter

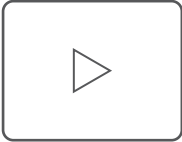

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)



Så snart filterpatronen er oppbrukt (avhengig av den innstilte vannhardheten), forlanger din S8 et filterskift.

- i** Din S8 trenger ikke avkalkes hvis du bruker filterpatronen CLARIS Smart+.
- i** Filterpatronen CLARIS Smart+ kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Startskjermbildet vises. (Eller det står «Bytt filter» i cockpiten når filteret som brukes, er oppbrukt.)

- Ta ut og tøm vanntanken.
- Drei filterpatronen mot klokken og ta den og forlengelsen ut av vanntanken.
- Fjern den brukte filterpatronen.
- Sett forlengelsen til filterpatronen oppå en **ny** CLARIS Smart+ filterpatron.




- Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- Drei filterpatronen med klokken til den smekker hørbart inn.



- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
Apparatet registrerer automatisk at du nettopp har satt inn eller skiftet ut filterpatronen.
«Filteret blir skylt», vann strømmer direkte til restvannskåla.
«Tøm spillbrett» / «Tøm kaffegrut beholderen»
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
Startskjermbildet vises.

Maskinen rengjøres

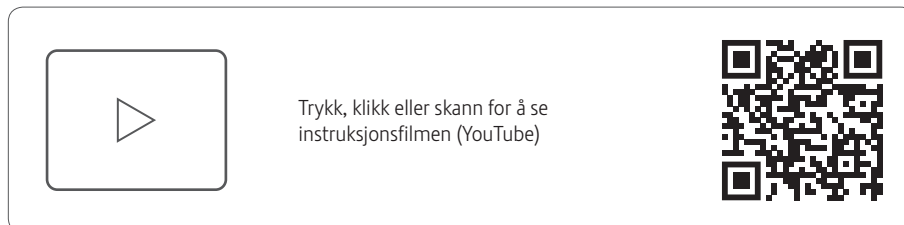

Etter 180 tilberedninger eller din 80 innkoblings skyllinger krever S8 en rengjøring.

FORSIKTIG


Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

- i** Rengjøringsprogrammet varer ca. 20 minutter.
- i** Rengjøringsprogrammet må ikke avbrytes. Dette vil påvirke kvaliteten på rengjøringen.
- i** JURA rengjøringstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: I cockpiten vises «Rens».

- ▶ Fyll vanntanken.
- ▶ Sveip nedenfra og opp på startskjermbildet for å åpne JURA Cockpit.

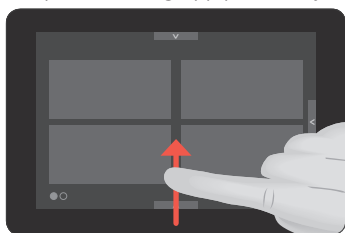


- ▶ Trykk på «Rens».
- ▶ Trykk på «Start».
«Tøm kaffegrut beholderen» / «Tøm spillbrett»
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- ▶ Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.



- ▶ Trykk på «Neste».
«Maskinen blir rengjort»
Prosessen avbrytes, «Legg i rensablett».
- ▶ Åpne dekselet til påfyllingstrakten for malt kaffe.


7 Pleie

- ▶ Legg en JURA rengjøringsplate i påfyllingstrakten.

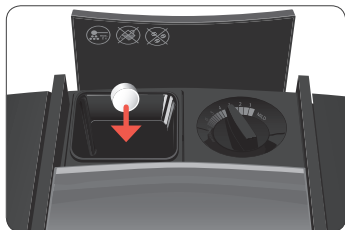

- ▶ Lukk dekelet til påfyllingstrakten.
- ▶ Trykk på «Neste».
«Maskinen blir rengjort»
«Tøm kaffegrut beholderen» / «Tøm spillbrett»
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

Maskinen avkalkes

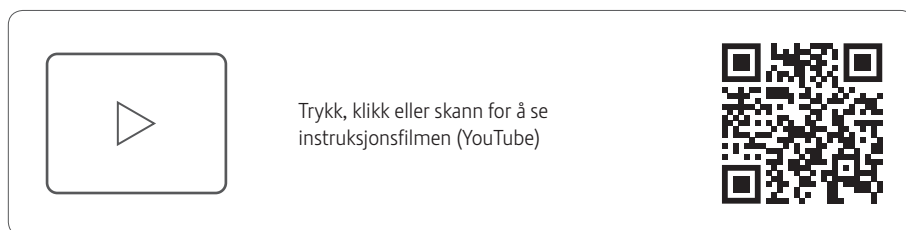

Din S8 forkalker under bruk og krever avkalking automatisk. Forkalking er avhengig av vannets hardhetsgrad.

- i** Hvis det brukes en filterpatron CLARIS Smart+, får du ikke beskjed om avkalking.

⚠ FORSIKTIG

Avkalkingsmiddel kan irritere huden og øynene ved direkte kontakt.

- ▶ Unngå hud- og øyekontakt.
- ▶ Avkalkingsmiddelet må skylles av med rent vann. Lege må oppsøkes hvis du har fått avkalkingsmiddel i øynene.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil avkalkingsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

FORSIKTIG

Hvis avkalkingsprosessen avbrytes, kan det oppstå skader på maskinen.

- ▶ Fullfør avkalkingen.

FORSIKTIG


Det kan oppstå skader på følsomme flater (f.eks. marmor) ved kontakt med avkalkingsmiddelet.

- ▶ Sprut må fjernes omgående.


-
- i** Avkalkingsprogrammet varer ca. 20 minutter.
 - i** JURA avkalkingstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: I cockpiten vises «Avkalk».

- ▶ Sveip nedenfra og opp på startskjermbildet for å åpne JURA Cockpit.

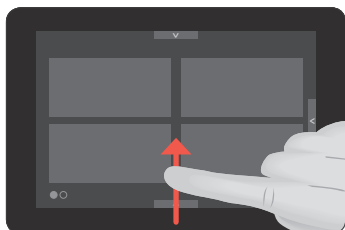

- ▶ Trykk på «Avkalk».
- ▶ Trykk på «Start».
- ▶ «Tøm spillbrett» / «Tøm kaffegrut beholderen»
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- ▶ «Hell avkalkningsmiddel i vanntanken»
- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Løs 3 JURA-avkalkingstabletter fullstendig opp i et kar med 500 ml vann. Dette kan ta noen minutter.

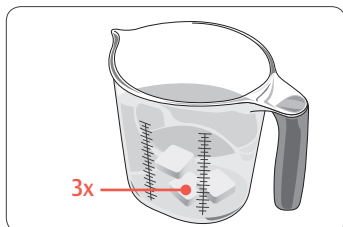

- ▶ Fyll oppløsningen i den **tomme** vanntanken og sett den inn.
- ▶ Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.



- ▶ Trykk på «Neste».
- ▶ «Maskinen blir avkalket», det renner flere ganger vann direkte opp i restvannsskålen, ut av varmtvannsutløpet og ut av dysen for fint skum.
- ▶ «Tøm spillbrett» / «Tøm kaffegrut beholderen»
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- ▶ «Skyll vanntanken» / «Fyll vanntank»
- ▶ Tøm karene og sett dem under kaffeutløpet og under dysen for fint skum igjen.
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
- ▶ Trykk på «Neste».
- ▶ Det renner flere ganger vann direkte i restvannsskålen, ut av varmtvannsutløpet og ut av dysen for fint skum.
- ▶ «Tøm spillbrett» / «Tøm kaffegrut beholderen»
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

i Ved uforutsett brudd på avkalkingsprosessen må vanntanken skylles grundig.

Avkalke vanntanken


Vanntanken kan forkalkes. For å garantere feilfri funksjon, må vanntanken avkalkes med jevne mellomrom.

- ▶ Ta ut vanntanken.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Smart+ filterpatron, ta den ut.
- ▶ 3 JURA avkalkingstabletter løses helt opp i en fullstendig fylt vanntank.
- ▶ La vanntanken med avkalkingsløsningen stå i flere timer (f.eks. over natten).
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Smart+ filterpatron, sett den inn igjen.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

Rengjøre bønnebeholderen

Kaffebønner kan ha et tynt fettlag som fester seg til veggene i bønnebeholderen. Disse restene kan påvirke kafferesultatet negativt. Rengjør derfor bønnebeholderen med jevne mellomrom.

Forutsetning: Displayet viser «Fyll bønnebeholder».


- ▶ Slå av maskinen med på/av-tasten .
- ▶ Ta av aromadekselet.
- ▶ Rengjør bønnebeholderen med en tørr, myk klut.
- ▶ Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

8 Meldinger i displayet


Meldinger på startskjermbildet

Melding	Årsak/følge	Tiltak
«Fyll vanntank»	Vanntanken er tom. Tilberedning er ikke mulig.	► Fyll vanntanken (se kapittel 5 «Daglig drift – Fulle vanntanken»).
«Tøm kaffegrut beholderen» / «Tøm spillbrett»	Kaffegrutbeholderen er full. / Restvannskålen er full. Tilberedning er ikke mulig.	► Tøm kaffegrutbeholderen og restvannsskålen (se kapittel 5 «Daglig drift – Pleietiltak»).
«Spillbrett er ikke montert»	Restvannsskålen er ikke satt inn eller den er satt inn feil. Tilberedning er ikke mulig.	► Sett inn restvannsskålen.
«Fyll bønnebeholder»	Bønnebeholderen er tom. Du kan ikke tilberede noen kaffespesialiteter; tilberedning av varmt vann eller melk er mulig.	► Fyll bønnebeholderen (se kapittel 3 «Klargjøring og oppstart – Fulle bønnebeholderen»).
«Ikke nok filtermalt kaffe.»	Det er fylt for lite malt kaffe, S8 avbryter prosessen.	► Fyll på mer malt kaffe ved neste tilberedning (se kapittel 4 «Tilberedning – Malt kaffe»).

Meldinger i cockpiten

Melding	Årsak/følge	Tiltak
Filtersymbolet  lyser rødt. «Bytt filter»	Filterpatronenes virkning er slutt.	► Skift ut CLARIS Smart+ filterpatron (se kapittel 7 «Pleie – Sette inn / skifte filter»).
«Rens»	Din S8 krever rengjøring.	► Gjennomfør rengjøringen (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen rengjøres»).
«Avkalk»	Din S8 krever avkalking.	► Gjennomfør en avkalking (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen avkalkes»).
«Rengjør melkesystemet»	S8 krever rengjøring av melkesystemet.	► Gjennomfør rengjøring av melkesystemet (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»).

9 Rette feil

Problem	Årsak/følge	Tiltak
Det oppstår for lite skum ved oppskumming av melk, eller melken spruter ut av dysen for fint skum.	Dysen for fint skum er tilsmusset.	► Rengjør dysen for fint skum (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»).
Ved tilberedning av kaffe kommer kaffen bare ut i dråper.	Kaffen er for finmalt og tetter systemet. Eventuelt ble vannhardheten ikke riktig innstilt.	► Still inn en grovere malegrad eller bruk en grovere malt kaffe. ► Gjennomfør en avkalking (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen avkalkes»).
Det ligger tørt kaffepulver bak kaffegrutbeholderen.	Kaffebønnene som brukes, gir et over gjennomsnittlig stort volum av malt kaffe.	► Reduser kaffearomaen eller still inn malegraden finere (se kapittel 4 «Tilberedning – Tilpasse produktinnstillinger»).
«Fyll vanntank» blir ikke vist til tross for tom vanntank.	Vanntanken er sterkt forkalket.	► Avkalk vanntanken (se kapittel 7 «Pleie – Avkalke vanntanken»).
Kvernen lager svært mye støy.	Det er fremmedlegemer i kvernen.	► Kundeservice må kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel «13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).
«Error 2» eller «Error 5» vises.	Hvis maskinen har vært utsatt for kulde i lengre tid, kan oppvarmingen være sperret av sikkerhetsårsaker.	► Varm opp apparatet ved romtemperatur.
Andre «Error»-meldinger blir vist.	–	► Slå av S8 med på/av-tasten  . Ta kontakt med kundeservice i det landet du befinner deg i (se kapittel «13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).

i Dersom feilene ikke kunne utbedres, må kundeservice kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel «13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).

10 Transport og miljøvennlig kassering

Transport / tømme systemet

Oppbevar emballasjen til din S8. Den brukes som beskyttelse under transport.


For å beskytte din S8 mot frost under transport, må systemet tømmes.


Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- Ta melkeslangen ut av dysen for fint skum.
- Sett et kar under dysen for fint skum.



- Sveip fingeren nedenfra og opp på startskjermen for å åpne JURA Cockpit.

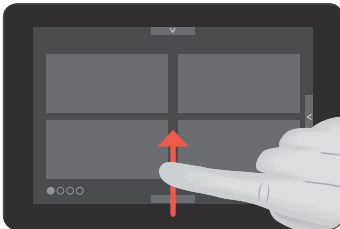

- Trykk på symbolet «apparatinnstilling» .
 - Gå til side «2/2».
 - Trykk på «Tøm systemet».
 - Ta ut og tøm vanntanken.
 - Trykk på «Neste».
- Det kommer damp ut av dysen for fint skum helt til systemet er tomt.
Din S8 er slått av.

Kassering

Gamle maskiner må kasseres på en miljøvennlig måte.



Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres og utnyttes. Derfor må gamle maskiner kasseres via egnede oppsamlingsystemer.

11 Tekniske data

Spenning	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Samsvarsmerke	CE UK
Pumpetrykk	statisk maks. 15 bar
Volum vanntank (uten filter)	1,9 l
Volum bønnebeholder	280 g
Volum kaffegrutbeholder	maks. 16 porsjoner
Kabellengde	ca. 1,1 m
Vekt	9,8 kg
Mål (B × H × D)	28 × 34,8 × 44,6 cm
Melkesystem med koblingsdel	HP3
Filterpatron CLARIS Smart+ (RFID-teknologi)	Frekvensbånd 13,56 MHz Maks. sendeeffekt < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-tilkobling)	Frekvensbånd 2,4 GHz Maks. sendeeffekt < 100 mW
JURA type	770

Henvising for kontrollør (gjentakelseskontroll iht. DIN VDE 0701-0702): Det sentrale jordingspunktet befinner seg på baksiden av apparatet i umiddelbar nærhet av nettkabeltilkoblingen.

12 Indeks

A

- Adresser 26
- Americano 11
- Apparat
 - Oppstilling 6
 - Skylling 15
- Apparatinnstillinger 14
- Aromadeksel
 - Bønnebeholder med aromadeksel 3
- Avkalke
 - Maskin 20
 - Vanntank 21

B

- Barn 4
- Berørings skjerm 3
- Bønnebeholder
 - Bønnebeholder med aromadeksel 3
 - Fylle 6
 - Rengjøre 21
- Brukerkrets 4

C

- Cappuccino 11
- Cockpit 8, 14, 15

D

- Deksel
 - Påfyllingstrakt for malt kaffe 3
 - Vanntank 3
- Display
 - Berørings skjerm 3
 - Cockpit 8
- Display, meldinger 22
- Doseringskje til malt kaffe 3
- Dreiebryter for innstilling av malegrad 3
- Dyse for fint skum
 - Profesjonell dysse for fint skum 3

E

- Espresso 10
- Espresso doppio 11
- EU-samsvarserklæring 26

F

- Feil
 - Rette feil 22
- Filter
 - Sette inn 18
 - Skifte 18
- Filterpatron CLARIS Smart
 - Sette inn 18
 - Skifte 18
- Flat white 11
- Første oppstart 6
- Fylle
 - Bønnebeholder 6
 - Vanntank 13

H

- Hotline 26
- Høydejusterbart kaffeutløp 3

I

- Innsats for restvannsskål 3

J

- Jordingspunkt 24
- JURA
 - Kontakter 26

K

- Kaffe 10
- Kaffegrutbeholder 3
- Kaffeutløp
 - Høydejusterbart kaffeutløp 3
- Kassering 23
- Koble inn 13
- Koble ut 13
- Kontakter 26
- Kopplattform 3
- Kundeservice 26

L

Latte macchiato 11
Lungo 11

M

Malegrad
Dreibryter for innstilling av malegrad 3
Malt kaffe 11
Doseringskje til malt kaffe 3
Maskin
Avkalke 20
Rengjøre 19
Meldinger i displayet 22
Melk 11
Tilkobling av melk 8
Melkeskum 11
Melkesystem 24
Profesjonell dyse for fint skum 3
Rengjøre 16
sirupdispenser 3, 10
Skylle 15

N

Nettkabel 3

O

Oppstart, første 6
Oppstilling
Oppstilling av maskinen 6

P

Påfyllingstrakt
Påfyllingstrakt for malt kaffe 3
Pleie 15
Pleietiltak 14
Problemer
Rette feil 22
Produktinnstillinger
Tilpasse 12
Profesjonell dyse for fint skum 3
Ta fra hverandre og skylle 17
Pulverkaffe
Malt kaffe 11

R

Rengjøre
Bønnebeholder 21
Maskin 19
Restvannsskål 3
Innsats 3
Rette feil 22
RFID 24
Riktig bruk 4

S

Samsvarserklæring 26
Sentralt jordingspunkt 24
Servicegrensesnitt 3
Sikkerhetsinformasjon 4
sirupdispenser 3, 10
Skader
Omgang med skader 4
Unngå skader 5
Skylling
Apparat 15
Skylling av melkesystemet 15
Spesialitetsutvalg
Extra Shot 9
Malt kaffe 9
Strømtilkobling
Tekniske data 24
Sweet Latte 10
Symbolbeskrivelse 4

T

Tast
På/av-tast 3
Tekniske data 24
Melkesystem 24
Telefon 26
Tilberedning 9, 11
Americano 11
Cappuccino 11
Espresso 10
Espresso doppio 11
Espresso macchiato 11
Flat white 11
Kaffe 10
Latte macchiato 11
Lungo 11
Malt kaffe 11
Melk 11
Melkeskum 11
Spesialitetsutvalg 9
Sweet Latte 10
Varmtvann 12
Tilpasse produktinnstillinger 12
Tømme systemet 23
Trådløs forbindelse 9, 18, 24
Transport 23

U

Utløp
Varmtvannsutløp 3

V

Vannhardhet
Fastsette vannhardhet 6
Vanntank 3
Avkalke 21
Fylle 13
Varmtvann 12
Varmtvannsutløp 3

W

Wi-Fi 24
Wi-Fi Connect 3
WiFi Connect 9
wifi-forbindelse 9

13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten, Sveits
Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- i** Flere kontaktdata for ditt land finnes online på jura.com.
- i** Hvis du trenger hjelp til betjening av apparatet, finner du svar på jura.com/service.
- i** Din mening er viktig for oss! Bruk kontaktmulighetene på jura.com.

Direktiver

Apparatet oppfyller følgende direktiver:

- 2014/35/EU – Lavspenningsdirektiv
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EU – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv
- 2014/53/EU – Radioutstyrsdirektivet

En detaljert EU-samsvarserklæring for din S8 finner du på jura.com/conformity.

Tekniske endringer

Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer. Illustrasjonene som er brukt i denne instruksjonsboken er stilisert, og viser ikke apparatets originalfarger. Detaljene i din S8 kan avvike.