

*jura*<sup>®</sup>



S8 (EB/SB/INTB)

Bruksanvisning



**Extra webbinnehåll**

Tryck, klicka eller skanna QR-koden för att komma till ytterligare webbutbud.

Instruktionsfilmer hjälper dig att använda din S8.




[jura.com/support-S8B](https://jura.com/support-S8B)

## Din S8

<b>1</b>	<b>Manöverorgan</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>För din säkerhet</b> .....	<b>4</b>
	Följ bruksanvisningen.....	4
	Användning för avsett ändamål.....	4
	Begränsning av användargruppen.....	4
	Barn och användning.....	4
	Hantering av skador.....	4
	Undvika skador.....	5
	Risk för elektrisk stöt.....	5
	Risk för brännskador, skällning och andra personskador.....	5
<b>3</b>	<b>Förberedelse och idrifttagning</b> .....	<b>6</b>
	Uppställning av apparaten.....	6
	Påfyllning av bönbehållaren.....	6
	Mätning av vattenhårdheten.....	6
	Första idrifttagningen.....	6
	Styra din S8 – JURA Cockpit.....	8
	Anslutning av mjölk.....	8
	Upprätta Wi-Fi-anslutning.....	8
<b>4</b>	<b>Tillredning</b> .....	<b>9</b>
	Tillredning med förval (Speciality Selection).....	9
	Espresso och kaffe.....	10
	Sweet Latte (tillredning med smaksirap).....	10
	Latte macchiato, cappuccino och andra kaffespecialiteter med mjölk.....	11
	Mjölk och mjölkskum.....	11
	Americano och lungo.....	11
	Espresso doppio.....	11
	Malet kaffe.....	11
	Varmvatten.....	12
	Anpassning av produktinställningar.....	12
<b>5</b>	<b>Daglig drift</b> .....	<b>13</b>
	Slå på och stänga av apparaten.....	13
	Påfyllning av vattentanken.....	13
	Skötselåtgärder.....	14
<b>6</b>	<b>Apparatinställningar</b> .....	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>Skötsel</b> .....	<b>15</b>
	Sköljning av apparaten.....	15
	Skölja mjölksystemet.....	15
	Rengör mjölksystemet.....	16
	Isärtagning och sköljning av Professional-finskumsskummaren.....	17
	Isättning/byte av filter.....	18
	Rengöring av apparaten.....	19
	Avkalkning av apparaten.....	20
	Avkalkning av vattentanken.....	21
	Rengöring av bönbehållaren.....	21
<b>8</b>	<b>Meddelanden i displayen</b> .....	<b>22</b>
<b>9</b>	<b>Felavhjälpning</b> .....	<b>22</b>
<b>10</b>	<b>Transport och miljövänlig avfallshantering</b> .....	<b>23</b>
	Transport/tömning av systemet.....	23
	Avfallshantering.....	23
<b>11</b>	<b>Tekniska data</b> .....	<b>24</b>
<b>12</b>	<b>Index</b> .....	<b>24</b>
<b>13</b>	<b>JURA kontakt / Juridisk information</b> .....	<b>26</b>

## 1 Manöverorgan

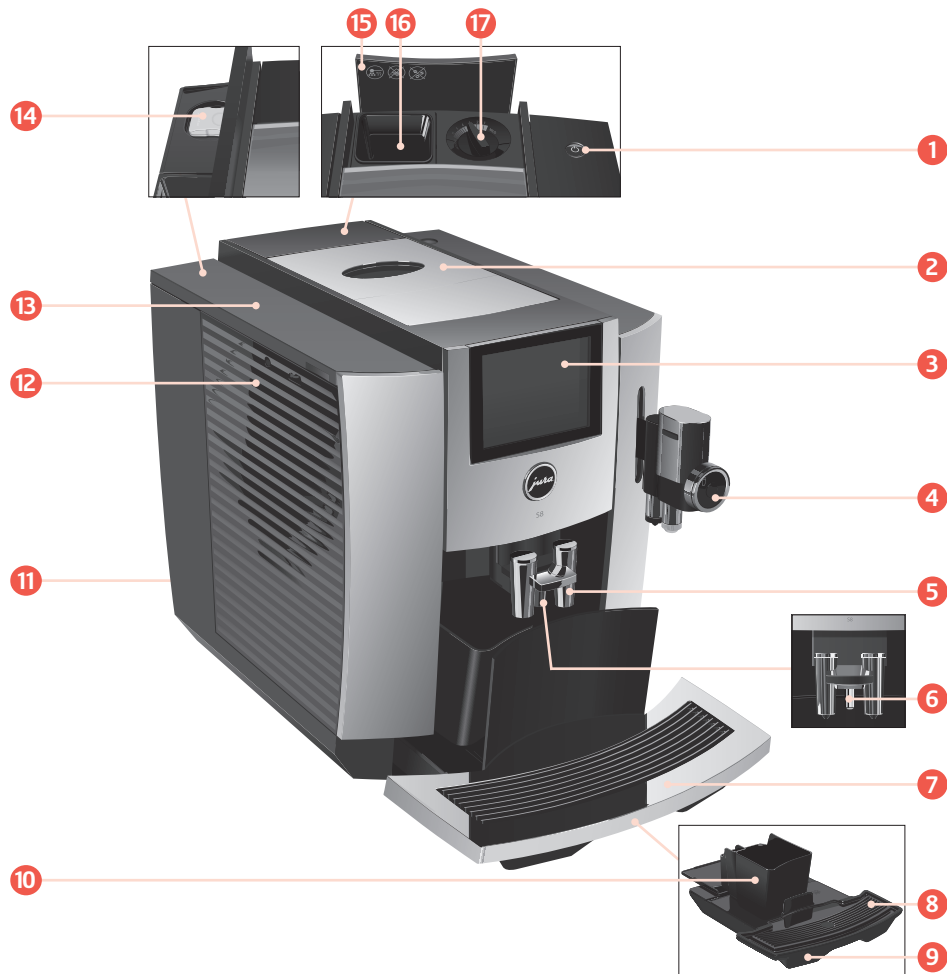

- 1 Knapp På/Av
- 2 Bönbehållare med arombevarande lock
- 3 Pekskärm
- 4 Mjölksystem med Professional-finskumsskummare (höjinställbart)
- 5 Höjinställbart kaffeutlopp
- 6 Varmvattenutlopp
- 7 Kopplattform med kåpa
- 8 Insats för droppbricka
- 9 Droppbricka
- 10 Kaffesumpbehållare
- 11 Nätsladd (fast ansluten eller instickbar) (apparatens baksida)
- 12 Vattentank
- 13 Lock till vattentank
- 14 Servicegränssnitt med JURA Wi-Fi Connect (under locket)
- 15 Lock till påfyllningstratt för malet kaffe
- 16 Påfyllningstratt för malet kaffe (löstagbart)
- 17 Vridreglage för inställning av malningsgraden
- 18 Behållare för mjölksystemsrengöring
- 19 Doseringssked för malet kaffe
- 20 Smaksirapsmunstycke





## 2 För din säkerhet

### Följ bruksanvisningen

Läs igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten och följ anvisningarna. Ha alltid den här bruksanvisningen tillgänglig nära apparaten och lämna den vidare till nästa användare.

Om bruksanvisningen inte följs kan följderna bli allvariga personskador eller materiella skador. Säkerhetsföreskrifter är därför markerade enligt följande:

 <b>VARNING</b>	Markerar sakförhållanden som kan leda till allvariga personskador eller livsfara.
 <b>OBSERVERA</b>	Markerar sakförhållanden som kan leda till lindriga personskador.
<b>OBSERVERA</b>	Markerar sakförhållanden som kan leda till materiella skador.

### Användning för avsett ändamål

Apparaten är avsedd för privat hushållsbruk. Den är enbart avsedd för kaffetillredning och för uppvärmning av mjölk och vatten. All annan användning betraktas som icke ändamålsenlig.

### Begränsning av användargruppen

Personer, inklusive barn, som på grund av

- fysiska, sensoriska eller kognitiva funktionshinder eller på grund av
- oerfarenhet eller okunskap

inte kan sköta apparaten på ett säkert sätt får endast använda den om en ansvarig person ger anvisningar eller håller uppsikt.

Vid användning av filterpatronen CLARIS Smart+ eller en JURA Wi-Fi Connect upprättas trådlösa anslutningar. Konkreta uppgifter om det använda frekvensbandet och max. sändningseffekt finns i kapitlet "11 Tekniska data".


### Barn och användning

#### Barn måste kunna känna igen och förstå eventuella risker med felaktig användning:

- Håll **barn som är yngre än 8 år** borta från apparaten eller håll dem under ständig uppsikt.
- **Barn som är äldre än 8 år** får använda apparaten utan uppsikt endast om de har informerats om hur den används på ett säkert sätt.
- Barn får inte genomföra rengörings- och underhållsarbeten utan uppsikt av en ansvarig person.
- Låt inte barn leka med apparaten.


### Hantering av skador

#### Använd inte apparaten eller nätsladden om de är skadade. En elektrisk stöt kan vara dödlig.

- Frånkoppla apparaten från elnätet vid tecken på skador. Stäng av S8 med knappen Till/Från . Dra sedan ut nätkontakten ur eluttaget.
- Byt ut en skadad **instickbar nätsladd** mot en originalnätsladd från JURA. Olämpliga nätsladdar kan leda till följdskador.
- Låt endast en JURA auktoriserad serviceverkstad utföra **reparationer på apparaten och en fast ansluten nätsladd**. Felaktiga reparationer kan leda till följdskador.

## Undvika skador

### Så här undviker du skador på apparaten och nätsladden:

- Använd inte S8 och nätsladden i närheten av varma ytor.
- Dra inte nätsladden över vassa kanter och kläm den inte.
- Låt aldrig nätsladden hänga löst. Du kan snubbla på nätsladden eller skada den.
- Skydda S8 mot väderpåverkan och direkt solljus.
- Anslut S8 endast till nätspänning enligt typskylten. Typskylten sitter på undersidan av apparaten.
- Anslut din S8 direkt till ett befintligt eluttag. Om grenuttag eller förlängningskabel används finns det risk för överhettning.
- Använd varken alkaliska rengöringsmedel eller rengöringsmedel med alkohol utan endast milda rengöringsmedel och en mjuk trasa.
- Använd inte kaffeböror som är karamelliserade eller behandlade med andra tillsatser.
- Fyll vattentanken endast med färskt, kallt vatten utan kolsyra.
- Stäng av apparaten med knappen På/Av  om du ska vara borta en längre tid och ta ut stickproppen ur eluttaget.
- Använd endast JURA skötselprodukter. Om du använder produkter som JURA inte uttryckligen rekommenderar kan din S8 skadas.

### Risk för elektrisk stöt

#### Vatten leder ström. Låt inte vatten komma i kontakt med elektrisk ström:

- Vidrör aldrig nätkontakten med fuktiga händer.
- Sänk aldrig ned S8 och nätsladden i vatten.
- Ställ aldrig din S8 eller delar av apparaten i diskmaskinen.
- Stäng av S8 med knappen På/Av  innan du rengör den. Använd en fuktig, men aldrig våt, trasa när du torkar av din S8 och skydda den mot ständiga vattenstänk. S8 får inte rengöras med vattenstråle.
- Det är olämpligt att placera en S8 på en yta där en vattenstråle kan användas.


### Risk för brännskador, skällning och andra personskador

- Vidrör aldrig utloppet under driften. Använd handtagen.
- Din S8 kan som tillval fjärrstyras med hjälp av mobila enheter. Se till att ingen person kommer till skada vid tillredning av en produkt eller under ett skötselprogram, exempelvis genom kontakt med utloppen.
- Se till att finskumsskummaren är rätt monterad och ren. I annat fall kan finskumsskummaren eller delar av den lossna.

## 3 Förberedelse och idrifttagning

### Uppställning av apparaten

- Placera din S8 så att den inte kan bli överhettad. Se till att ventilationsöppningarna inte täcks över.

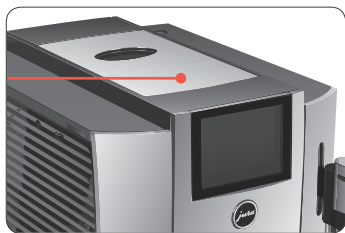

- Ställ upp din S8 på ett plant och vattenbeständigt underlag.

### Påfyllning av bönbehållaren

Bönbehållarens arombevarande lock ser till att kaffebönornas aromer håller sig längre.

#### OBSERVERA


Kaffeböner som har behandlats med tillsatser (t.ex. socker) samt malet eller frystorkat kaffe skadar malverket.

- Fyll enbart på rostade kaffeböner utan efterbehandling i bönbehållaren.
- Ta bort det arombevarande locket.
- Fyll på kaffeböner i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.

### Mätning av vattenhårddheten

Under den första idrifttagningen måste du ställa in vattenhårddheten. Om du känner till hårdheten för ditt vatten fortsätter du direkt till följande avsnitt. Om du inte känner till vattenhårddheten kan du ta reda på den:

- Håll den medföljande Aquadur®-teststickan 1 sekund under rinnande vatten. Skaka av vattnet.
- Vänta ca 1 minut.
- Läs av vattnets hårdhetsgrad med hjälp av Aquadur®-teststickans färgförändring och beskrivningen på förpackningen.

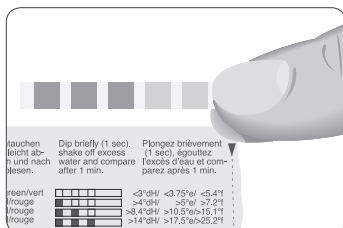

### Första idrifttagningen

#### ⚠ VARNING

Det är livsfarligt att använda apparaten om nätsladden är trasig. Du kan få elektriska stötar.


- Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om nätsladden är trasig.

#### OBSERVERA

Mjölk, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.

- Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.

**Förutsättning:** Bönbehållaren är fylld.

- På apparater med **instickbar** nätsladd: Anslut nätsladden till apparaten.
- Sätt in nätkontakten i ett eluttag.
- Tryck på knappen På/Av  för att slå på din S8.

“Sprachauswahl” / “Deutsch”

- För att visa fler språk trycker du med fingret på < eller > tills språket du vill använda är markerat (till exempel “Svenska”).

- Tryck på “Spara”.  
I displayen visas kort “Sparat”.  
“Vattenhårdhet”

**i** Hur man tar reda på vattenhårddheten beskrivs i föregående avsnitt.

- Tryck på < eller > för att ändra inställningen av vattenhårddheten.
- Tryck på "Spara".  
I displayen visas kort "Sparat".  
"Installera filtret"
- Ställ ett kärl under kaffeutloppet.



- Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
- Sätt den medföljande förlängningen till filterpatronen ovanpå filterpatronen CLARIS Smart+.



- Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.
- Vrid filterpatronen medurs tills det hörs ett snäpp.



- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

**i** Apparaten känner automatiskt igen att du just satt i filterpatronen.

"Filtret sköljs", vattnet rinner direkt ned på droppbrickan.

"Systemet fylls"

"Töm droppbrickan"

- Töm droppbrickan och sätt in den igen.



"Fristående utrustning"

**i** Du kan ansluta din S8 till mjölkkyllaren JURA Cool Control (sladdlöst). Tryck då på "Anslut" och följ anvisningarna på displayen.

- Tryck på "Fortsätt".  
"Wi-Fi-anslutning"

### 3 Förberedelse och idrifttagning

- Skanna vid behov in QR-koden med din mobila enhet för att ladda ned appen från JURA (J.O.E.®).



**i** Om du vill integrera din S8 i hemnätverket trycker du på **“Anslut”** och följer anvisningarna på displayen. Du kan även upprätta anslutningen vid en senare tidpunkt (i apparatinställningarna under programpunkten **“Wi-Fi-anslutning”**).


- Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskumsskummaren.
- Tryck på **“Fortsätt”**.

**“Apparaten sköljer” / “Mjölksystemet sköljs”**

Startskärmen visas. Din S8 är nu klar för användning.

### Styra din S8 – JURA Cockpit

Med **JURA Cockpit** styr du S8. Svep med fingret nerifrån och upp på startskärmen för att komma till JURA Cockpit.

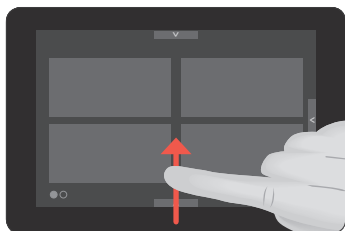


Symbol	Betydelse
	Området “Skötsel” (blått)
	Området “Apparatinställning” (grönt)
	Din S8 är ansluten till nätverket och/eller Cool Control via JURA Wi-Fi Connect.
	Ingen anslutning till Wi-Fi-nätverket
	Filterdrift

### Anslutning av mjölk

Din S8 ger ett fint, krämnt lätt mjölkskum med perfekt konsistens. Huvudkriteriet för uppskumning av mjölk är en mjölktemperatur på 4–8 °C. Vi rekommenderar därför att du använder en mjölkkyllare eller en mjölkbehållare.

- Ta bort skyddslocket från finskumsskummaren.
- Anslut mjölkslangen till finskumsskummaren.

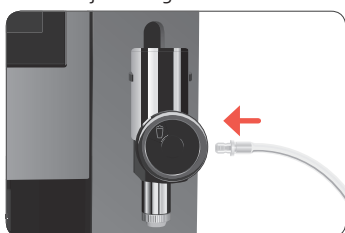

**i** Mjölksystemet för din S8 är försett med anslutningsdelen **HP3** och det utbytbara mjölkutloppet **CX3**.

- Anslut mjölkslangens andra ände till en mjölkbehållare eller en mjölkkyllare.

### Upprätta Wi-Fi-anslutning

Din S8 kan anslutas till en app från JURA (J.O.E.®).

**Förutsättning:** J.O.E.® är installerat på din mobila enhet. JURA Wi-Fi Connect sitter insatt i servicegränssnittet i din S8.

- Svep med fingret nerifrån och upp på startskärmen för att komma till JURA Cockpit.
- Tryck på symbolen “Apparatinställning”



- Tryck på “Wi-Fi-anslutning”.
- Tryck på “Anslut”.
- Lägg till ett nytt nätverk i appen från JURA (J.O.E.®) och följ anvisningarna.

## 4 Tillredning


Grundläggande om tillredningen:

Mål	Tillvägagångssätt
Visa ytterligare produkter	Tryck på ●○ för att se fler sidor på startskärmen eller svep med fingret från höger åt vänster på startskärmen för att öppna den runda produktmenyn
Ändra kaffestyrkan för en enskild produkt	Svep med fingret över displayen under malningen
Ändra mängd för en enskild produkt	Svep med fingret över displayen under tillredningen
Ändra mängd, kaffestyrka och temperatur för en valfri produkt	Tryck i ungefär två sekunder på en produkt och ställ in i “Produktinställningar”
Ändra malningsgrad	Ställ vridreglaget för inställning av malningsgraden i önskat läge
Stoppa tillredningen	Tryck på “Avbryt”
Placera en produkt som favorit på startskärmen eller placera om produkten	Tryck i ungefär två sekunder på en produkt och välj under “Produktläge” mellan “Byt produkt” och “Ändra position”

- i** Om skärmläckaren visas trycker du på displayen för att återgå till startskärmen.
- i** Kaffe smakar bäst när det är hett. En kall porslinskopp dränerar drycken på värme – och smak. Vi rekommenderar därför att koppen förvärms. Du kan köpa en koppvärmare från JURA hos din återförsäljare.

### Tillredning med förval (Speciality Selection)

Dra fingret över displayen uppifrån och ner för att öppna Speciality Selection.

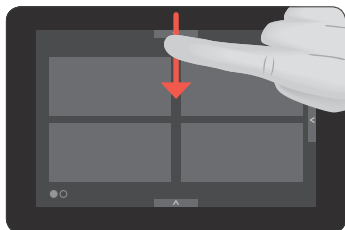

Välj önskat förval för din nästa produkt:

Speciality Selection	Betydelse
☪ – “Extra Shot” (cappuccino, latte macchiato, flat white, sweet latte)	Produkten tillreds med 2 bryggningsprocesser med respektive halva vattenmängden – för en kaffespecialitet med intensiv smak.
☪☪ – Dubbelprodukt (espresso, kaffe)	Produkten tillreds med två bryggningsprocesser (två slag).
☪☪☪ – Malet kaffe (alla kaffespecialiteter utom espresso doppio)	Produkten tillreds med malet kaffe.
“S” – “Sött mjölkskum” (alla specialiteter med mjölk)	Använd det medföljande smaksirapsmunstycket för att tillreda produkten med sött mjölkskum.

- i** Speciality Selection stängs efter 10 sekunder.
- i** Om du trycker **kortvarigt** på ditt förval, tillreds nästa produkt enligt ditt förval.
- i** Om du trycker **länge** (2 sekunder) på ditt förval, förblir ditt förval aktivt tills du stänger av din S8.

#### 4 Tillredning

### Espresso och kaffe

#### Exempel: Kaffe

- Ställ en kopp under kaffeutloppet.



- Tryck på **“Kaffe”**.  
Den förinställda vattenmängden för kaffe rinner ned i koppen.

### Sweet Latte (tillredning med smaksirap)

Sweet Latte är en kaffespecialitet med sött mjölkskum. Använd det medföljande smaksirapsmunstycket för tillredningen.


- i** Du kan även tillreda alla specialiteter med mjölk med **sött mjölkskum**. Använd det medföljande smaksirapsmunstycket och välj Speciality Selection **“S”** före tillredningen.

**Förutsättning:** Mjölk är anslutet till finskumsskummaren.


- Ta bort locket från smaksirapsmunstycket.



- Fyll på smaksirapsmunstycket med smaksirap. Fyll på upp till 1, 2 eller 3 streck – beroende på önskad sötma.
- Stäng smaksirapsmunstycket.
- Tryck på **“Sweet Latte”**.  
**“Anslut smaksirapsmunstycket som är fyllt med smaksirap”**
- Ta bort nedre delen av finskumsskummaren.

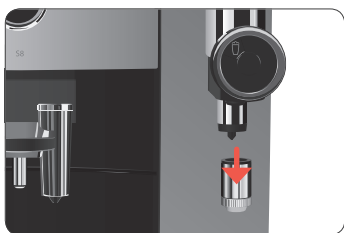

- Sätt på smaksirapsmunstycket på finskumsskummaren.

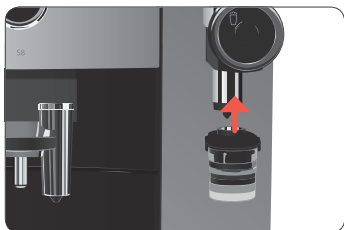

- Vrid finskumsskummarens inställningsratt till läget **“Mjölkskum”**.
- Ställ en kopp under finskumsskummaren.
- Tryck på **“Fortsätt”**.  
De förinställda mängderna kaffe och mjölkskum rinner ner i koppen.  
**“Ta bort smaksirapsmunstycket”**
- Ta bort smaksirapsmunstycket och skölj det noggrant under rinnande vatten.
- Tryck på **“Fortsätt”**.

**i** **8 minuter** efter tillredningen sköljs mjölksystemet **automatiskt**. Ställ därför alltid ett kärl under finskumsskummaren efter att du tillrett mjölk.

För att finskumsskummaren ska fungera felfritt måste du rengöra den **dagligen** om du har tillrett mjölk (se kapitel 7 “Skötsel – Rengör mjölksystemet”).

### Latte macchiato, cappuccino och andra kaffespecialiteter med mjölk

Din S8 tillreder med en knapptryckning följande kaffespecialiteter med mjölk:

- Cappuccino
- Flat white
- Latte macchiato
- Cortado
- Espresso macchiato

**Exempel:** Latte macchiato

**Förutsättning:** Mjölk är anslutet till finskumsskummaren.

- Ställ ett glas under finskumsskummaren.



- Vrid finskumsskummarens inställningsratt till läget “Mjölkskum”.
- Tryck på “**Latte macchiato**” (sidan ○ ●).

Den förinställda mjölkskumsmängden rinner ned i glaset.

**i** Därefter kommer en kort paus då den varma mjölken skiljs från mjölkskummet. På detta sätt uppstår de typiska lagren i en latte macchiato.

Den förinställda vattenmängden för espresso rinner ned i glaset.

**i** **8 minuter** efter tillredningen sköljs mjölksystemet **automatiskt**. Ställ därför alltid ett kärl under finskumsskummaren efter att du tillrett mjölk.

För att finskumsskummaren ska fungera felfritt måste du rengöra den **dagligen** om du har tillrett mjölk (se kapitel 7 “Skötsel – Rengör mjölksystemet”).

### Mjölk och mjölkskum

Din S8 tillreder varm mjölk och mjölkskum. Vrid finskumsskummarens inställningsratt till läget “Mjölkskum” eller “Mjölk”.

**i** **8 minuter** efter tillredningen sköljs mjölksystemet **automatiskt**. Ställ därför alltid ett kärl under finskumsskummaren efter att du tillrett mjölk.

### Americano och lungo

För americano och lungo kombinerar S8 kaffet med varmt vatten genom en speciell tillredningsmetod. Därmed tillreds en smakrik och extra lättsmält kaffespecialitet. Mängden vatten som tillsätts kan ändras (se kapitel 4 “Tillredning – Anpassning av produktinställningar”).

### Espresso doppio

“Doppio” är italienska och betyder “dubbel”. Vid tillredningen av espresso doppio tillreds två espresso i följd. Resultatet är en mycket kraftfull och aromatisk kaffespecialitet.

### Malet kaffe


Påfyllningstratten för malet kaffe ger dig möjlighet att använda ytterligare en kaffesort, till exempel ett koffeinfritt kaffe.


- Fyll aldrig på mer än två strukna doseringsskedar malet kaffe.
- Använd inte alltför finmalet kaffe. Det kan sätta igen systemet så att kaffet bara rinner igenom droppvis.
- Om du har fyllt på en för liten mängd malet kaffe visas “**För lite malet kaffe**” och din S8 avbryter processen.
- Den önskade kaffespecialiteten måste tillredas inom ca 1 minut efter att du fyllt på malet kaffe. Annars avbryter S8 förloppet och är därefter återigen klar för användning.

#### 4 Tillredning

##### Exempel: Espresso med malet kaffe

- Ställ en espressokopp under kaffeutloppet.
- Dra fingret över displayen uppifrån och ner för att öppna Speciality Selection.

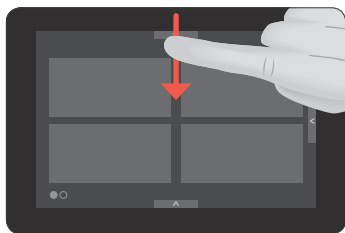

- Tryck på .
- Tryck på "Espresso".  
"Fyll på malet kaffe"
- Öppna locket till påfyllningstratten för malet kaffe.



- Fyll på önskad mängd malet kaffe i påfyllningstratten (max. 2 strukna doseringskedar).

**i** Mängden malet kaffe styr intensiteten och aromen på kaffespecialiteten enligt dina personliga smakpreferenser.

- Stäng locket till påfyllningstratten.
- Tryck på "Fortsätt".  
Den förinställda vattenmängden för espresso rinner ned i koppen.

#### Varmvatten

##### **⚠ OBSERVERA**

Skållningsrisk på grund av utsprutande hett vatten.

- Undvik direkt hudkontakt.

- Ställ en kopp under varmvattenutloppet.



- Slep med fingret över displayen från höger till vänster för att öppna den runda produktmenyn.
- Gå till position 14/14.
- Tryck på bilden för varmvatten för att starta tillredningen.  
Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen.

#### Anpassning av produktinställningar



Tryck i **ca 2 sekunder** på en produkt för att komma till inställningsmöjligheterna:

- ▀ "Produktinställningar": Gör personliga inställningar som kaffestyrka, vattenmängd etc.
- ▀ "Produktnamn": Ändra produktens namn.
- ▀ "Förinställning": Gör en permanent förinställning (Speciality Selection).
- ▀ "Produktläge": Placera en produkt som favorit på startskärmen ("Byt produkt") eller placera den på en annan plats ("Ändra position").


**Exempel:** Så här ändrar du kaffestyrkan på en kopp kaffe.

- Tryck i **ca 2 sekunder** på **“Kaffe”**.
- Tryck på **“Produktinställningar”**.


**i** Inställningsmöjligheterna som visas som symboler på displayen kan variera beroende på vilken produkt som valts.

- Tryck på symbolen .  
Symbolen  är vit.
- Svep över kaffebönorna för att ändra inställningen för kaffestyrka.
- Tryck på **“Spara”**.
- Tryck på **“Tillbaka”** för att gå till startskärmen.

## 5 Daglig drift

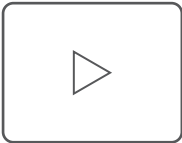


Tryck, klicka eller skanna för att titta på instruktionsfilmen (YouTube)



### Slå på och stänga av apparaten

- Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskumsskummaren.



- Tryck på knappen På/Av .

**“Apparaten sköljer”**

Din S8 är påslagen resp. avstängd.

**i** Systemet sköljs endast om en kaffespecialitet har tillretts.

**i** Om mjölk har tillretts före avstängningen kommer du att uppmanas att utföra en mjölksystemsrengöring (**“Mjölksystemrengöring”**). Efter 30 sekunder fortsätter avstängningen automatiskt.

### Påfyllning av vattentanken

Daglig skötsel av apparaten och hygienisk hantering av kaffe och vatten är avgörande för ett konstant perfekt kafferesultat i koppen. Byt därför ut vattnet **dagligen**.

#### OBSERVERA

Mjölk, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.

- Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.

- Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

## Skötselåtgärder


En optimal kaffekvalitet är beroende av flera faktorer. En viktig förutsättning är regelbunden skötsel av din S8. Utför följande åtgärder:


Skötselåtgärd	Varje dag	Vid behov	Anmärkning
Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och skölj med varmt vatten (droppbrickans insats, droppbrickan och kaffesumpbehållaren tål maskindisk)	▪		Töm alltid kaffesumpbehållaren medan apparaten är tillkopplad. Bara på så sätt kan kaffesumpbräkaren återställas.
Rengör och skölj ur mjölksystemet (ta dessutom isär det om det är mycket smutsigt)		▪	Se kapitel 7 "Skötsel – Rengör mjölksystemet". Vi rekommenderar att ta isär och skölja ur professional-finskumsskummaren en gång i veckan (se kapitel 7 "Skötsel – Isärtagning och sköljning av Professional-finskumsskummaren")
Spola mjölkslangen	▪		
Sköljning av vattentank	▪		
Torka av apparatens utsida med en ren, mjuk, fuktig trasa (t.ex. mikrofiberduk)	▪		
Byt ut mjölkslang med anslutningsdel HP3		ca var 3:e månad	
Byt ut det utbytbara mjölkutloppet CX3		ca var 3:e månad	
Rengör insidan av vattentanken med en borste		▪	
Rengör över- och undersidan av kopplattformen		▪	
Rengör droppbrickan och kaffesumpbehållaren noggrant		▪	

**i** Information om skötseln av din S8 hittar du även i området "Skötsel"  under programpunkten "Skötselinformation"

## 6 Apparatinställningar

Svep med fingret nerifrån och upp på startskärmen för att komma till JURA Cockpit.

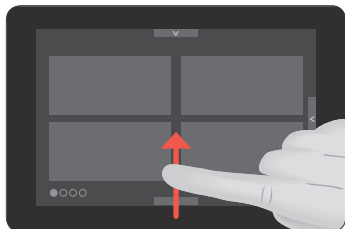




I "Apparatinställning"  kan du göra följande inställningar:

Programpunkt	Kommentar
Sida "1/2"	
"Produktnamn"	Visa produktbilder med/utan produktnamn på startskärmen
"Antal startskärmar"	Ställ in antalet startskärmar (1–5)
"Wi-Fi-anslutning"	Anslut S8 till appen från JURA (J.O.E.®) via en trådlös anslutning eller koppla från anslutningen igen (se kapitel 3 "Förberedelse och idrifttagning – Upprätta Wi-Fi-anslutning")
"Avstängning efter"	Ställ in automatisk avstängningstid för att spara energi (avstängning efter 15 minuter, 30 minuter eller 1–9 timmar efter den senaste åtgärden på apparaten)
"Språkval"	Ställ in språk
"Fabriksinställningar"	Återställ S8 till fabriksinställningarna (sedan stängs apparaten av)
"Vattenhårdhet"	Ställ in vattenhårdhet för det använda vattnet (1 °dH till 30 °dH), för att undvika kalkavlagringar i din apparat
"Enheter"	Ställ in enhet för vattenmängd (ml eller oz)
Sida "2/2"	
"Fristående utrustning"	Anslut S8 trådlöst till mjölkkyllaren Cool Control eller koppla bort anslutningen
"Display"	Ändra displayens ljusstyrka (i steg om 10 procent)
"Tillredningsräknare"	Granska tillredningsräknaren
"Skötselräknare"	Granska skötselräknare

Programpunkt	Kommentar
“Hjälptexter”	Visa information om användning av smaksirapmunstycket och finskumsskummaren samt växling mellan mjölk och mjölkskum
“Mjölksystemsköljning”	Ställ in om mjölksystemsköljningen ska genomföras automatiskt eller startas manuellt
“Töm systemet”	Töm systemet för att skydda S8 mot frostsador vid transport
“Information”	Visa programvaruversion

## 7 Skötsel

### Allmänt om skötsel:

- Svep med fingret nerifrån och upp på startskärmen för att komma till JURA Cockpit. Den består av “Skötselstatus”  och “Apparatinställning” . Skötseln av din S8 styr du i .
- Cockpiten visar skötselprogram som ska utföras med rödmarkerade meddelanden. Tryck på meddelandet för att öppna skötselprogrammet direkt. Skötselprogram som snart måste utföras signaleras av S8 med en stapelindikator i meddelandet.
- Genomför respektive skötselprogram när du uppmanas till det.

### Sköljning av apparaten


Du kan när som helst starta kaffesköljningen manuellt.


**Förutsättning:** Startskärmen visas.

- Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskumsskummaren.



- Svep med fingret nerifrån och upp på startskärmen för att komma till JURA Cockpit.

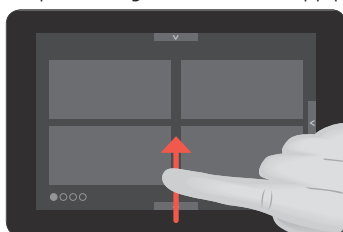

- Tryck på symbolen “Skötsel” .
- Tryck på “Kaffesköljning” för att starta sköljprocessen.  
“Apparaten sköljer”  
Sköljningen avslutas automatiskt. Startskärmen visas.

### Skölja mjölksystemet

S8 begär en mjölksystemsköljning efter varje mjölk tillredning.

I apparatinställningarna kan du ställa in om mjölksystemsköljningen ska genomföras automatiskt eller startas manuellt (se kapitel “6 Apparatinställningar”).


**Förutsättning:** Startskärmen visas.


- Ställ ett kärl under finskumsskummaren.




## 7 Skötsel

- Svep nerifrån och upp på startskärmen för att komma till JURA Cockpit.

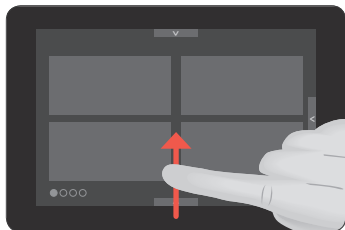


- Tryck på symbolen "Skötsel" .
- Tryck på "Mjölksystemsköljning" för att starta sköljprocessen.  
"Mjölksystemet sköljs"  
Sköljningen avslutas automatiskt. Startskärmen visas.

### Rengör mjölksystemet

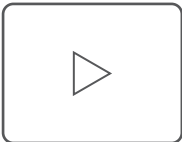

Tryck, klicka eller skanna för att titta på instruktionsfilmen (YouTube)



För att mjölksystemet ska fungera felfritt måste du rengöra det **dagligen** om du har tillrett mjölk.

#### OBSERVERA


Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

- i** Mjölksystemrensning från JURA finns att köpa hos återförsäljaren.
- i** Använd den medföljande behållaren för rengöringen.

**Förutsättning:** Startskärmen visas. I cockpit står "Mjölksystemrensning".

- Svep nerifrån och upp på startskärmen för att komma till JURA Cockpit.

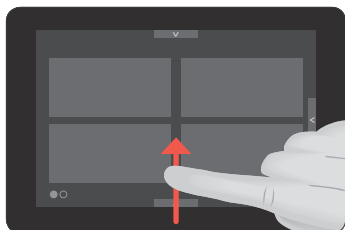


- Tryck på "Mjölksystemrensning".
- Tryck på "Fortsätt".  
"Rengöringsmedel för mjölksystemrensning" / "Anslut mjölkslangen" / "Lägg Mjölkskum"
- Ta bort mjölkslangen ur mjölkbehållaren eller mjölkkyllaren.
- Fyll på 1 doseringsenhet mjölksystemrengöringsmedel i behållaren för mjölksystemrensning.






- Ställ behållaren under kaffeutloppet och finskumsskummaren.
- Skjut ner finskumsskummaren till anslag för att ansluta den till behållaren.

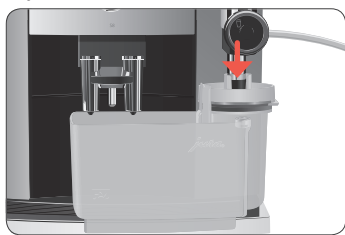


- Anslut mjölkslangen till behållaren.

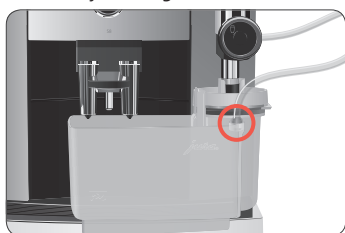


- i** För att kunna ansluta mjölkslangen till behållaren på rätt sätt måste mjölkslangen vara utrustad med en anslutningsdel HP3.
- Vrid finskumsskummarens inställningsratt till läget "Mjölkskum".
- Tryck på "Starta".  
Finskumsskummaren och mjölkslangen rengörs.  
Processen avslutas automatiskt.

### Isärtagning och sköljning av Professional-finskumsskummaren

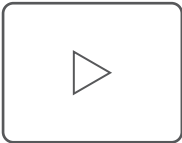


Tryck, klicka eller skanna för att titta på instruktionsfilmen (YouTube)




Om mängden mjölkskum är för liten eller om mjölk sprutar ut ur Professional-finskumsskummaren kan denna vara smutsig. Ta i så fall isär och skölj Professional-finskumsskummaren.

- i** Vi rekommenderar att ta isär och skölja ur professional-finskumsskummaren en gång i veckan.
- Ta bort mjölkslangen och skölj den noggrant under rinnande vatten.
- Ta bort Professional-finskumsskummaren.

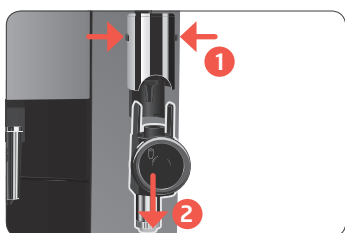


- Ta isär finskumsskummaren i dess delar.

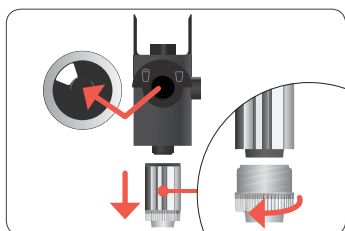

- Skölj alla delar under rinnande vatten. Vid kraftigt intorkade mjölkrester måste delarna läggas i en lösning bestående av 250 ml vatten och 1 doseringsenhet mjölksystemrengöringsmedel från JURA. Skölj sedan delarna ordentligt.

## 7 Skötsel

- Sätt ihop Professional-finskumsskummaren igen.

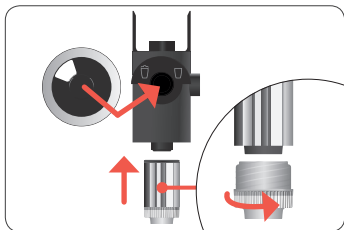


**i** Se till att alla delar sitter fast och är ihopsatta på rätt sätt, så att Professional-finskumsskummaren fungerar optimalt.


- Montera Professional-finskumsskummaren på mjölksystemet igen.



## Isättning/byte av filter

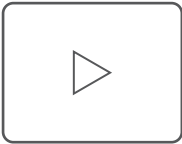

Tryck, klicka eller skanna för att titta på instruktionsfilmen (YouTube)



Så fort filterpatronen är förbrukad (vilket är avhängigt den inställda vattenhårddheten) begär din S8 ett filterbyte.

**i** Om du använder en filterpatron CLARIS Smart+ behöver du inte längre avkalka din S8.

**i** Filterpatroner CLARIS Smart+ finns att köpa hos våra återförsäljare.

**Förutsättning:** Startskärmen visas. (Eller **“Filterbyte”** visas i cockpiten om kapaciteten hos det isatta filtret har uppnåtts.)

- Ta ut vattentanken och töm den.
- Vrid filterpatronen moturs och avlägsna den och förlängningen från vattentanken.
- Ta bort den förbrukade filterpatronen.
- Sätt förlängningen till filterpatronen ovanpå en **ny** filterpatron CLARIS Smart+.




- Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.
- Vrid filterpatronen medurs tills det hörs ett snäpp.



- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.  
Apparaten känner automatiskt igen att du just satt in/bytt ut filterpatronen.  
"Filtret sköljs", Vattnet rinner direkt ned på droppbrickan.  
"Töm droppbrickan" / "Töm kaffesumpbehållaren"
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.  
Startskärmen visas.

## Rengöring av apparaten

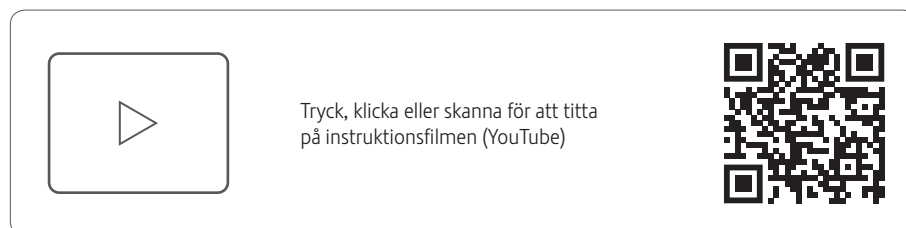

Efter 180 tillredningar eller 80 sköljningar vid uppstarten begär din S8 en rengöring.

### OBSERVERA


Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

- i** Rengöringsprogrammet tar cirka 20 minuter.
- i** Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringskvaliteten sämre.
- i** JURA rengöringstabletter finns att köpa i fackbutiker.

**Förutsättning:** I cockpiten står "Rengöring".

- ▶ Fyll vattentanken.
- ▶ Svep nerifrån och upp på startskärmen för att komma till JURA Cockpit.

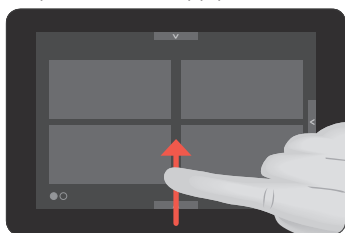


- ▶ Tryck på "Rengöring".
- ▶ Tryck på "Starta".  
"Töm kaffesumpbehållaren" / "Töm droppbrickan"
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskumsskummaren.



- ▶ Tryck på "Fortsätt".  
"Apparaten rengörs"
- Processen avbryts, "Lägg i en rengöringstablett".
- ▶ Öppna locket till påfyllningstratten för malet kaffe.


## 7 Skötsel

- Lägg en JURA rengöringstablett i påfyllningstratten.

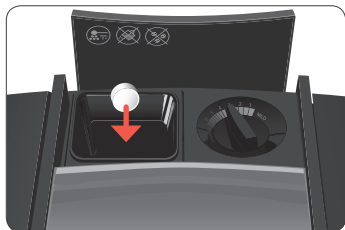

- Stäng locket till påfyllningstratten.
- Tryck på **“Fortsätt”**.  
**“Apparaten rengörs”**  
**“Töm kaffesumpbehållaren” / “Töm droppbrickan”**
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

### Avkalkning av apparaten

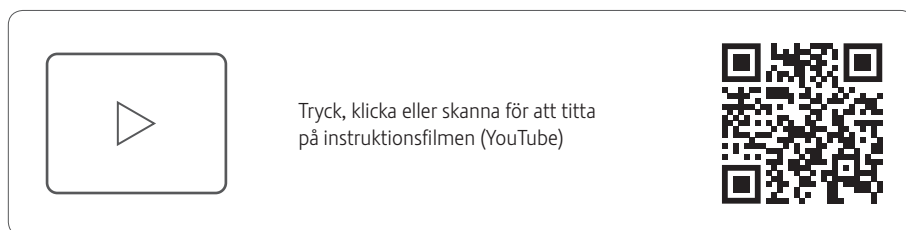

Kalkavlagringar uppstår under användningen av din S8, apparaten begär då automatiskt en avkalkning. Mängden kalkavlagringar beror på vattnets hårdhetsgrad.

- i** Om du använder en filterpatron CLARIS Smart+ får du inte någon uppmaning om att avkalka apparaten.

#### **⚠ OBSERVERA**

Avkalkningsmedlet kan verka irriterande vid hud- och ögonkontakt.

- Undvik hud- och ögonkontakt.
- Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Uppsök läkare om du fått avkalkningsmedel i ögonen.

#### **OBSERVERA**

Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.

- Använd enbart original JURA skötselprodukter.

#### **OBSERVERA**

Om du avbryter avkalkningsprocessen kan skador uppstå på apparaten.

- Genomför avkalkningen fullständigt.

#### **OBSERVERA**

Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor (t.ex. marmor).


- Torka bort stänk omedelbart.

- i** Avkalkningsprogrammet tar cirka 20 minuter.


- i** JURA avkalkningstabletter finns att köpa i fackbutiker.

**Förutsättning:** I cockpiten står **“Avkalkning”**.

- Svep nerifrån och upp på startskärmen för att komma till JURA Cockpit.

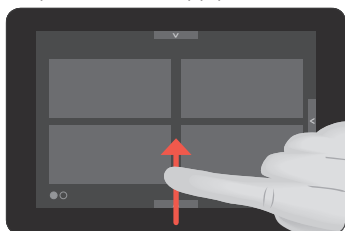

- Tryck på “Avkalkning”.
- Tryck på “Starta”.  
“Töm droppbrickan” / “Töm kaffesumpbehållaren”
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.  
“Avkalkningsmedel i vattentanken”
- Ta ut vattentanken och töm den.
- Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter helt i ett kärl med 500 ml vatten. Det kan ta några minuter.

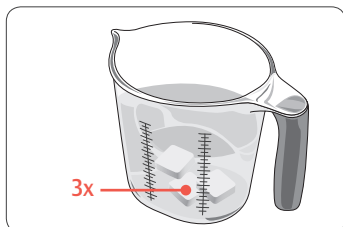

- Häll över lösningen i den **tomma** vattentanken och sätt tillbaka den i apparaten.
- Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskumsskummaren.



- Tryck på “Fortsätt”.  
“Apparaten avkalkas”, det rinner upprepade gånger ut vatten direkt ned på droppbrickan, ur varmvattenutloppet och ur finskumsskummaren.  
“Töm droppbrickan” / “Töm kaffesumpbehållaren”
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.  
“Sköljning av vattentank” / “Fyll på vattentanken”
- Töm kärlden och ställ tillbaka dem under kaffeutloppet och under finskumsskummaren.
- Ta ut vattentanken och skölj den ordentligt.
- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
- Tryck på “Fortsätt”.  
Det rinner upprepade gånger ut vatten direkt ned på droppbrickan, ur varmvattenutloppet och ur finskumsskummaren.  
“Töm droppbrickan” / “Töm kaffesumpbehållaren”
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

**i** Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningsprocessen måste du skölja ur vattentanken noggrant.

### Avkalkning av vattentanken


Kalkavlagringar kan uppstå i vattentanken. Avkalka vattentanken då och då för att säkerställa att apparaten fungerar felfritt.

- Ta bort vattentanken.
- Ta bort filterpatronen CLARIS Smart+ om du använder en sådan.
- Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter i vattentanken då den är helt fylld.
- Låt vattentanken stå med avkalkningsmedlet i flera timmar (t.ex. över natten).
- Töm vattentanken och skölj den ordentligt.
- Sätt i filterpatronen CLARIS Smart+ igen om du använder en sådan.
- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

### Rengöring av bönbehållaren

Kaffeböner kan vara täckta av ett tunt lager olja som blir kvar på bönbehållarens väggar. Dessa rester kan påverka kaffekvaliteten negativt. Rengör därför bönbehållaren med jämna mellanrum.

**Förutsättning:** Displayen visar “Fyll på bönbehållaren”.


- Stäng av apparaten med knappen På/Av .
- Ta bort det arombevarande locket.
- Rengör bönbehållaren med en torr, mjuk trasa.
- Fyll på kaffeböner i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.

## 8 Meddelanden i displayen


### Meddelanden på startskärmen

Meddelande	Orsak/konsekvens	Åtgärd
“Fyll på vattentanken”	Vattentanken är tom. Ingen tillredning möjlig.	▸ Fyll vattentanken (se kapitel 5 “Daglig drift – Påfyllning av vattentanken”).
“Töm kaffesumpbehållaren” / “Töm droppbrickan”	Kaffesumpbehållaren är full. / Droppbrickan är full. Ingen tillredning möjlig.	▸ Töm kaffesumpbehållaren och droppbrickan (se kapitel 5 “Daglig drift – Skötselåtgärderr”).
“Droppbrickan saknas”	Droppbrickan sitter snett eller finns inte alls på plats. Ingen tillredning möjlig.	▸ Sätt dit droppbrickan.
“Fyll på bönbehållaren”	Bönbehållaren är tom. Du kan inte tillreda några kaffespecialiteter, men det går att tillreda varmvatten och mjölk.	▸ Fyll bönbehållaren (se kapitel 3 “Förberedelse och idrifttagning – Påfyllning av bönbehållaren”).
“För lite malet kaffe”	För lite malet kaffe har fyllts på, S8 avbryter förloppet.	▸ Fyll på mer malet kaffe vid nästa tillredning (se kapitel 4 “Tillredning – Malet kaffe”).

### Meddelanden i cockpiten

Meddelande	Orsak/konsekvens	Åtgärd
Filtersymbolen  lyser rött. “Filterbyte”	Filterpatronen är förbrukad.	▸ Byt ut filterpatronen CLARIS Smart+ (se kapitel 7 “Skötsel – Isättning/byte av filter”).
“Rengöring”	Din S8 måste rengöras.	▸ Utför rengöringen (se kapitel 7 “Skötsel – Rengöring av apparaten”).
“Avkalkning”	Din S8 måste avkalkas.	▸ Utför en avkalkning (se kapitel 7 “Skötsel – Avkalkning av apparaten”).
“Mjölksystemrengöring”	S8 kräver en mjölksystemsrengöring.	▸ Genomför en mjölksystemsrengöring (se kapitel 7 “Skötsel – Rengör mjölksystemet”).

## 9 Felavhjälpning

Problem	Orsak/konsekvens	Åtgärd
Det bildas för lite skum vid mjölk-skumningen eller det sprutar mjölk ur finskumsskummaren.	Finskumsskummaren är nedsmutsad.	▸ Rengör finskumsskummaren (se kapitel 7 “Skötsel – Rengör mjölksystemet”). ▸ Ta isär och skölj finskumsskummaren (se kapitel 7 “Skötsel – Isärtagning och sköljning av Professional-finskumsskummaren”).
Kaffet rinner bara droppvis vid kaffetillredningen.	Kaffet är alltför finmalet och sätter igen systemet. Eventuellt har vattenhårdheten inte ställts in korrekt.	▸ Ställ in malningsgraden på grövre malning eller använd grövre malet kaffe. ▸ Utför en avkalkning (se kapitel 7 “Skötsel – Avkalkning av apparaten”).
Det ligger torrt kaffepulver bakom kaffesumpbehållaren.	De kaffeböror som används leder till en mer än genomsnittlig mängd kaffepulver.	▸ Reducera kaffestyrkan eller ställ in malningsgraden finare (se kapitel 4 “Tillredning – Anpassning av produktinställningar”).
“Fyll på vattentanken” visas inte trots att vattentanken är tom.	Vattentanken har kraftiga kalkavlagringar.	▸ Avkalka vattentanken (se kapitel 7 “Skötsel – Avkalkning av vattentanken”).
Mycket högt ljud från malverket.	Det finns främmande föremål i malverket.	▸ Kontakta kundtjänsten i ditt land (se kapitel “13 JURA kontakt / Juridisk information”).
“Error 2” eller “Error 5” visas.	Om apparaten utsatts för kyla under en längre tid kan uppvärmningen vara spärrad av säkerhetsskäl.	▸ Värm upp apparaten i rumstemperatur.
Displayen visar andra “Error”-meddelanden.	–	▸ Stäng av S8 med knappen På/Av  . Kontakta kundtjänsten i ditt land (se kapitel “13 JURA kontakt / Juridisk information”).

 Kontakta kundtjänsten i ditt land om felet kvarstår (se kapitel “13 JURA kontakt / Juridisk information”).

## 10 Transport och miljövänlig avfallshantering

### Transport/tömning av systemet

Spara förpackningen till din S8. Den skyddar apparaten under transport.


För att skydda din S8 mot temperaturer under fryspunkten vid transport måste systemet tömmas.


**Förutsättning:** Startskärmen visas.

- Ta bort mjölkslangen från finskumsskumaren.
- Ställ ett kärl under finskumsskumaren.



- Svep med fingret nerifrån och upp på startskärmen för att komma till JURA Cockpit.

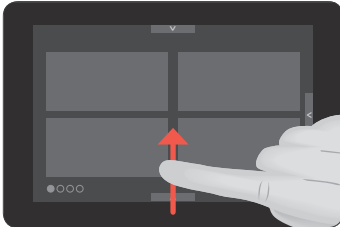

- Tryck på symbolen "Apparatinställning" .
- Gå till sidan "2/2".
- Tryck på "Töm systemet".
- Ta ut vattentanken och töm den.
- Tryck på "Fortsätt".

Ånga strömmar ut ur finskumsskumaren tills systemet är tomt.  
Din S8 är avstängd.

### Avfallshantering

Begagnade apparater måste omhändertas på ett miljövänligt sätt.



Begagnade apparater innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återvinnas. Omhänderta därför begagnade apparater via lämpliga uppsamlingsystem.

## 11 Tekniska data

Spänning	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Konformitetsmärkning	<b>CE UK</b>
Pumptryck	statiskt max. 15 bar
Vattentankens kapacitet (utan filter)	1,9 l
Bönbehållarens kapacitet	280 g
Kaffesumpbehållarens kapacitet	max. 16 portioner
Sladdlängd	ca 1,1 m
Vikt	9,8 kg
Mått (B × H × D)	28 × 34,8 × 44,6 cm
Mjölksystem med anslutningsdel	HP3
Filterpatron CLARIS Smart+ (RFID-teknik)	Frekvensband 13,56 MHz Max. sändningseffekt < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-anslutning)	Frekvensband 2,4 GHz Max. sändningseffekt < 100 mW
JURA Type	770

Anvisning för kontrollant (omprovning i enlighet med DIN VDE 0701-0702): Den centrala jordningspunkten hittar du på apparatens baksida, alldeles i närheten av nätsladdens anslutning.

## 12 Index

### A

- Adresser 26
- Americano 11
- Anpassning av produktinställningar 12
- Användargrupp 4
- Användning för avsett ändamål 4
- Apparat
  - Avkalkning 20
  - Rengöring 19
  - Sköljning 15
  - Uppställning 6
- Apparatinställningar 14
- Arombevarande lock
  - Bönbehållare med arombevarande lock 3
- Avfallshantering 23
- Avkalkning
  - Apparat 20
  - Vattentank 21
- Avstängning 13

### B

- Barn 4
- Bönbehållare
  - Bönbehållare med arombevarande lock 3
- Påfyllning 6
- Rengöring 21

### C

- Cappuccino 11
- Central jordningspunkt 24
- Cockpit 8, 14, 15

### D

- Display
  - Cockpit 8
  - Pekskärm 3
- Display, meddelanden 22
- Doseringssked för malet kaffe 3
- Droppbricka 3
  - Insats 3

### E

- Elanslutning
  - Tekniska data 24
- Espresso 10
- Espresso doppio 11
- EU-försäkran om överensstämmelse 26

### F

- Felavhjälpning 22
- Filter
  - Byte 18
  - Isättning 18
- Filterpatron CLARIS Smart
  - Byte 18
  - Isättning 18
- Finskumsskummare
  - Professional-finskumsskummare 3
- Flat white 11
- Försäkran om överensstämmelse 26
- Första idrifttagningen 6

### H

- Höjdställbart kaffeutlopp 3
- Hotline 26

### I

- Idrifttagning, första 6
- Insats för droppbricka 3

### J

- Jordningspunkt 24
- JURA
  - Kontakt 26

### K

- Kaffe 10
- Kaffesumpbehållare 3
- Kaffeutlopp
  - Höjdställbart kaffeutlopp 3
- Knapp
  - Knapp På/Av 3
- Kontakt 26
- Kopplattform 3
- Kundtjänst 26



**L**

- Latte macchiato 11
- Lock
  - Påfyllningstratt för malet kaffe 3
  - Vattentank 3
- Lungo 11

**M**

- Malet kaffe 11
  - Doseringsked för malet kaffe 3
- Malningsgrad
  - Vridreglage för inställning av malningsgraden 3
- Meddelanden i displayen 22
- Mjök 11
  - Anslutning av mjök 8
- Mjölkskum 11
- Mjölksystem 24
  - Professional-finskumsskummare 3
  - Rengör 16
  - Sköljning 15
  - Smaksirapsmunstycke 3, 10
- Mjölksystemsköljning 15

**N**

- Nätsladd 3

**P**

- Påfyllning
  - Bönbehållare 6
  - Vattentank 13
- Påfyllningstratt
  - Påfyllningstratt för malet kaffe 3
- Pekskärm 3
- Problem
  - Felavhjälpning 22
- Produktinställningar
  - Anpassning 12
- Professional-finskumsskummare 3
  - Isärtagning och sköljning 17
- Pulverkaffe
  - Malet kaffe 11

**R**

- Rengöring
  - Apparat 19
  - Bönbehållare 21
- RFID 24

**S**

- Säkerhetsföreskrifter 4
- Servicegränssnitt 3
- Skador
  - Hantering av skador 4
  - Undvika skador 5
- Sköljning
  - Apparat 15

- Skötsel 15
- Skötselåtgärder 14
- Smaksirapsmunstycke 3, 10
- Speciality Selection
  - Extra Shot 9
  - Malet kaffe 9
- Start 13
- Sweet Latte 10
- Symbolbeskrivning 4

**T**

- Tekniska data 24
  - Mjölksystem 24
- Telefon 26
- Tillredning 9, 11
  - Americano 11
  - Cappuccino 11
  - Espresso 10
  - Espresso doppio 11
  - Espresso macchiato 11
  - Flat white 11
  - Kaffe 10
  - Latte macchiato 11
  - Lungo 11
  - Malet kaffe 11
  - Mjök 11
  - Mjölkskum 11
  - Speciality Selection 9
  - Sweet Latte 10
  - Varmvatten 12
- Tömning av systemet 23
- Trådlös anslutning 8, 18, 24
- Transport 23

**U**

- Uppställning
  - Uppställning av apparaten 6
- Utlopp
  - Varmvattenutlopp 3

**V**

- Varmvatten 12
- Varmvattenutlopp 3
- Vattenhårdhet
  - Mätning av vattenhården 6
- Vattentank 3
  - Avkalkning 21
  - Påfyllning 13
- Vridreglage för inställning av malningsgraden 3

**W**

- Wi-Fi 24
- Wi-Fi-anslutning 8
- Wi-Fi Connect 3, 8

## 13 JURA kontakt / Juridisk information

JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstrasse 10  
CH-4626 Niederbuchsiten  
Tfn +41 (0)62 38 98 233

- i** Ytterligare kontaktuppgifter för ditt land hittar du på [jura.com](http://jura.com).
- i** Om du behöver hjälp med hur du använder din apparat får du det på [jura.com/service](http://jura.com/service).
- i** Din åsikt är viktig för oss! Använd kontaktmöjligheterna på [jura.com](http://jura.com).

### Direktiv

Apparaten uppfyller kraven enligt följande direktiv:

- 2014/35/EU – Lågspänningsdirektivet
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EG – Energidirektivet
- 2011/65/EU – RoHS-direktivet
- 2014/53/EU – Radioutrustningsdirektivet

En detaljerad EU-försäkran om överensstämmelse för din S8 finns på [jura.com/conformity](http://jura.com/conformity).

### Tekniska ändringar

Med förbehåll för tekniska ändringar. De bilder som används i denna bruksanvisning är stiliserade och visar inte apparatens originalfärger. Din S8 kan skilja sig från denna modell i vissa detaljer.