


jura®



**Kavos aparato
JURA Z6
aparnavimo instrukcija**

PRIETAISO APRAŠYMAS



1. Angos maltai kavai dangtelis
2. Anga maltai kavai
3. Vandens talpa
4. Maitinimo laidas
5. Karšto vandens piltuvėlis
6. Kavos tirščių talpa
7. Nulašėjimo padėklas
8. Malimo rupumo reguliavimo rankenėlės dangtelis
9. Malimo rupumo reguliavimo rankenėlė
10. Srovės šaltinio įjungimo/išjungimo jungiklis 
11. Kavos pupelių talpa su aromato saugojimo dangteliu
12. Reguluojamo aukščio ir pločio kavos ir pieno piltuvėlis
13. Padėkliukas puodeliams


PRIETAISO VALDYMO ELEMENTAI




1. Ekranas
2. Valdymo mygtukai (funkcija priklauso nuo to, kas rodoma ekrane)
3. Valdymo ratukas *Rotary Switch*

PRIEDAI


Talpa pieno sistemos
valymo programai

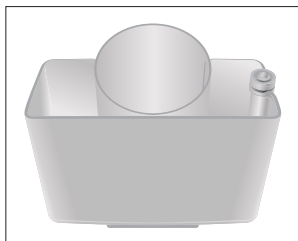

Dozavimo šaukštas
sumaltoms kavos pupelėms

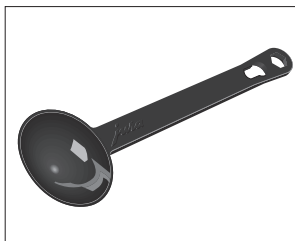

Piltuvėlis sumaltoms kavos
pupelėms

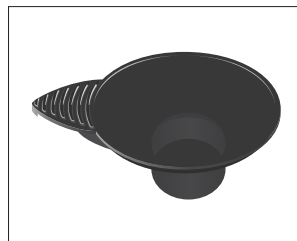

Turinys

1. SAUGUS PRIETAISO NAUDOJIMAS	5	5.4 Gėrimo pavadinimo keitimas	21
1.1 Tinkamas naudojimas	5	5.5 Automatinis išsijungimas	22
1.2 Įspėjimai ir atsargumo priemonės	5	5.6 Energijos taupymo režimas	23
2. PRIETAISO RUOŠIMAS NAUDOJIMUI	6	5.7 Vandens kietumas	23
2.1 Kavos pupelių pildymas	6	5.8 Ekranu parametrai	24
2.2 Vandens kietumo matavimas	7	5.9 Vandens matavimo vienetai	24
2.3 Naudojantis pirmą kartą	7	5.10 Gamykliniai parametrai	25
2.3.1 Su Claris Smart vandens filtru	8	5.11 Vandens talpos apšvietimas	25
2.3.2 Be Claris Smart vandens filtru	9	5.12 Valdymo meniu kalba	26
3. KAVOS GĖRIMŲ RUOŠIMAS	9	5.13 Statistika	26
3.1 Produktų meniu	10	6. PRIEŽIŪRA	27
3.2 Ristreto, espresso ir juoda kava	10	6.1 Kavos aparato praplovimo programa	27
3.2.1 Du kavos puodeliai vienu metu	11	6.2 Pieno sistemos praplovimo programa	28
3.3 Cappuccino, latte macchiato ir kiti kavos gėrimai su pienu	11	6.3 Pieno sistemos valymo programa	28
3.4 Sumaltos kavos pupelės	12	6.4 Vandens filtro keitimo programa	29
3.5 Karštas vanduo	13	6.4.1 Vandens filtro diegimas	30
3.6 Gėrimo kiekis pagal puodelio tūrį	14	6.5 Kavos aparato valymo programa	31
3.7 Malimo rupumo nustatymas	14	6.6 Kavos aparato nukalkinimo programa	32
4. KASDIENĖ IR PERIODINĖ PRIEŽIŪRA	15	6.7 Kavos ir pieno piltuvėlio plovimas	33
4.1 Vandens talpos pildymas	15	6.8 Vandens talpos nukalkinimas	35
4.2 Įjungimas	15	6.9 Kavos pupelių talpos valymas	35
4.3 Išjungimas	16	6.10. Kavos ruošimo mechanizmo sietelio valymas	35
4.4 Dienos pabaigoje	17	7. VANDENS SISTEMOSTUŠTINIMAS	36
4.5 Periodinė priežiūra	17	8. PRANĖŠIMAI EKRAŅELYJE	37
5. PROGRAMAVIMAS	17	9. SAVARANKIŠKAS VEIKIMO SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS	39
5.1 Valdymo meniu	18	10. TECHNINIAI DUOMENYS	41
5.2 Produktų parametrai	19	11. PRIETAISO UTILIZACIJA	41
5.2.1 Pieno ir pieno putos temperatūros nustatymas	20	12. TECHNINIAI PAKEITIMAI	41
5.3 Gėrimo perkėlimas į pagrindinį meniu, kopijavimas ir asmeninimas	21		

Gerb.kliente,

Ačiū, kad įsigijote JURA automatinį kavos aparatą Z6. Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir ją saugokite lengvai prieinamoje vietoje. Prietaisą išimkite iš pakuotės, nuimkite etiketes bei pakavimo elementus iš prietaiso vidaus ir išorės.

Kavos aparato Z6 valdymo meniu gali būti rodomas lietuvių kalba. Lietuvių kalba yra papildomai diegiama JURA gamintojo įgaliotoje aptarnavimo įmonėje.

Z6 modelis yra gaminamas skirtingų modifikacijų, dėl to lietuviško valdymo meniu kai kurioms modifikacijoms negalima įdiegti. Dėl lietuviško valdymo meniu diegimo į Jūsų Z6 teiraukitės pirkimo vietoje arba JURA įgaliotoje aptarnavimo įmonėje.

1. SAUGUS PRIETAISO NAUDOJIMAS

1.1 Tinkamas naudojimas

- Prietaisas yra skirtas naudojimui buityje, todėl jo nenaudokite lauko sąlygomis bei komerciniais tikslais.
- Kavos aparatui JURA naudotina elektros srovės įtampa nustatoma gamykloje. Patikrinkite, ar elektros srovės šaltinis atitinka prietaiso techninėse charakteristikose nurodytus reikalavimus.
- Prietaisu gali būti ruošiami kavos gėrimai, šildomas ir plakamas pienas bei tiekiamas karštas vanduo. Kitais atvejais, dėl netinkamo naudojimosi prietaisu, gamintojas gali nutraukti nemokamą garantinį aptarnavimą LR įstatymų nustatyta tvarka.
- JURA Elektroapparate AG gamintojas ir platinimo įmonės nėra atsakingos už jokią žalą, patirtą dėl prietaiso netinkamo naudojimo arba naudojimo ne pagal paskirtį.
- Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite visą naudojimosi instrukciją ir ją saugokite lengvai prieinamoje vietoje.

1.2 Įspėjimai ir atsargumo priemonės


- Vaikai nesupranta apie galimus pavojus, kurie gali kilti kai yra įjungti ir naudojami elektriniai prietaisai, todėl niekada nepalikite vaikų be priežiūros šalia elektros prietaisų.
- Prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurie dėl patirties arba žinių stokos negali juo naudotis saugiai, arba asmenims, kurių fizinės, jutimo arba protinės galimybės yra sumažėjusios, nebent už juos atsakingas asmuo parodo, kaip prietaisu saugiai naudotis ir juos prižiūri.
- Nesinaudokite kavos aparatu, jeigu pažeistas elektros laidas. Saugokite įtampos laidą nuo kontakto su karštais paviršiais bei nuo aštrių paviršių briaunų. Neišjunginėkite prietaiso iš elektros lizdo traukiant už maitinimo laidą – imkite už šakutės.
- Nesinaudokite kavos aparatu lauke, esant blogoms oro sąlygoms (lietus, sniegas, šaltis). Nejunkite kavos aparato prie srovės šaltinio šlapiomis rankomis.
- Kavos aparatą statykite ant lygus ir stabilaus paviršiaus. Niekada nestatykite ant karšto arba šilto paviršiaus (pvz., viryklės paviršiaus). Įsitinkinkite, kad kavos aparatas pastatytas vaikams neprieinamoje vietoje.
- Imkitės būtinų atsargumo priemonių karšto vandens ar garo ruošimo metu, stebėkite, kad karštas vanduo ar garas nepatektų ant odos.
- Nesinaudokite ir nepalikite prietaiso kai aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 0°C, gali užšalti prietaiso vandens sistema, ko pasekoje galimi prietaiso gedimai.
- JURA gamintojas neatsako už jokią žalą, patirtą dėl kitų gamintojų prietaisui panaudotus komplektuojančius priedus, atsargines detales ar priežiūros priemones.
- Jeigu planuojate aparatu nesinaudoti ilgesnį laiką, pvz. atostogų metu, jį išjunkite iš elektros srovės šaltinio.

- Jeigu ruošiatės valyti prietaiso korpusą, jį išjunkite nuo elektros srovės šaltinio.
- Nenardinkite kavos aparato į vandenį, nedėkite sudedamųjų kavos aparato dalių į indų plovimo mašiną, nedžiiovinkite mikrobangų krosnelėje.
- Kavos aparato malūnas nepritaikytas malti aromatizuotas, žalias arba sumaišytas su priedais (aromatais, aliejais ir pan.) kavos pupeles.
- Naudokite tik šviežią, šaltą vandenį. Nepilkite pieno, mineralinio vandens ar kitų skysčių į vandens talpą, galimi prietaiso gedimai.
- Naudojantis kavos ir pieno piltuvėliu yra nusiplieskymo ar nudegimo rizika, todėl:
 - Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 - Nelieskite jokių karštų dalių.
 - Naudokitės prietaiso rankenomis.
- Būkite atsargūs ir užtikrinkite, kad kavos ir pieno piltuvėlis yra teisingai uždėtas ir švarus. Jei jis neteisingai uždėtas arba užsikimšęs, jis garo slėgio dėka gali nukristi.
- Jeigu naudojate *Claris Smart* vandens filtrą:
 - *Claris Smart* vandens filtrus laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.
 - *Claris Smart* vandens filtrus laikykite sausoje vietoje, hermetiškoje pakuotėje.
 - *Claris Smart* vandens filtrus laikykite atokiau nuo karštų skleidžiančių prietaisų bei nuo tiesioginių saulės spindulių.
 - Nenaudokite pažeistų *Claris Smart* vandens filtrų.
 - Neardykite *Claris Smart* vandens filtrų.
- Neardykite ir neremontuokite kavos aparato patys. Remonto darbus gali atlikti įgaliota JURA gamintojo aptarnavimo įmonė, turinti specialią įrangą bei naudojanti originalias detales.
- JURA gamintojo įgaliota aptarnavimo įmonė gali nutraukti nemokamą garantinį aptarnavimą, kai vartotojas nesilaiko naudojimosi instrukcijos reikalavimų, LR įstatymų nustatyta tvarka.

2. PRIETAISO RUOŠIMAS NAUDOJIMUI

Aplankykite internetinę svetainę <http://www.ejura.lt>, kurioje papildomai rasite naudingos informacijos apie kavos aparato valdymą, priežiūrą bei kavą.

Prietaisą statykite ant sauso, lygaus ir ištvirtinto paviršiaus, toliau nuo karštų skleidžiančių prietaisų ar atviros liepsnos, neuždenkite prietaiso ventiliacijos angų pašaliniais daiktais.

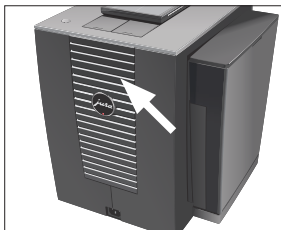

2.1 Kavos pupelių pildymas

Kavos aparato malūnas nepritaikytas malti aromatizuotas, žalias arba sumaišytas su priedais (aromatais, aliejais ir pan.) kavos pupeles.

- Nuimkite kavos pupelių aromato apsaugos dangtelį nuo pupelių talpos
- Jeigu talpoje yra nešvarumų ar pašalinių daiktų, juos pašalinkite
- Įberkite kavos pupelių į talpą
- Uždėkite kavos pupelių aromato apsaugos dangtelį

2.2 Vandens kietumo matavimas

Pirmą kartą, įjungus kavos aparatą JURA Z6, Jūs turėsite nustatyti naudojamo vandens kietumą. Buityje naudojamas vanduo turi kalkių nuosėdų, kurių minkštame vandenyje yra mažiau, kietame – daugiau. Vanduo yra kaitinamas kaitinimo bloke, kuriame natūraliai kaupiasi kalkių nuosėdos ir jos gali užkimšti vandens tiekimo sistemą. Kavos aparatas turi įdiegtą vandens nukalkinimo programą, kurios metu yra išvalomos kalkių nuosėdos iš vandens sistemos, tačiau, kad ši programa būtų aktyvuojama laiku, kavos aparatui reikia nustatyti naudojamo vandens kietumą. Prietaiso pakuotėje yra *Aquadur*[®] vandens kietumo matavimo juostelė, kuria galima pamatuoti naudojamo vandens kietumą.


- *Aquadur*[®] vandens kietumo matavimo juostelę išimkite iš pakuotės
- Įmerkite juostelę į vandenį (pakanka vienos sekundės)
- Nukrėskite nuo juostelės vandens likučius
- Palaukite vieną minutę, kol juostelėje išryškės spalvoti segmentai
- Palyginkite spalvotų segmentų kombinaciją su aprašymu ant pakuotės
- Nustatykite vandens kietumą kavos aparatui


2.3 Naudojantis pirmą kartą

- Įjungus kavos aparatą JURA Z6 pirmą kartą, reikės pasirinkti ar naudosite prietaisą su *Claris Smart* vandens filtru.
- Jei vandens kietumas didesnis nei 10° dH, rekomenduojame naudoti *Claris Smart* vandens filtrą.
- Nesinaudokite kavos aparatu, jeigu pažeistas elektros laidas!

Įsitikinkite, kad kavos pupelių talpa yra pripildyta.

- Maitinimo laidą prijunkite prie kavos aparato

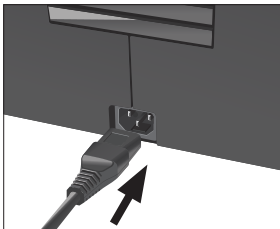

- Maitinimo laidą įjunkite į įtampos šaltinį
- Paspauskite srovės šaltinio įjungimo/išjungimo jungiklį 
- Užrašas ekranėlyje: **Sprachauswahl / Deutsch**
- Jeigu neradote reikiamos valdymo meniu kalbos, sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol rasite norimą kalbą, pvz.: **Lietuvių (Anglų)**
- Paspauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Užrašas ekranėlyje: **Išsaugota (Saved)**
- Užrašas ekranėlyje: **Vandens kietumas (Water hardness)**

● Reikia nustatyti naudojamo vandens kietumą, kurį pirmiausia turėjote pamatuoti vadovaudamiesi skyriumi 2.2 „Vandens kietumo matavimas“.


- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol rasite reikiamą reikšmę, pvz.: **25°dH**
- Spauskite mygtuką: **Išsaugoti (Save)**
- Užrašas ekranėlyje: **Išsaugota (Saved)**
- Užrašas ekranėlyje: **Istatykite vandens filtrą (Insert filter)**

- Dabar reikia pasirinkti ar Z6 naudosite su *Claris Smart* vandens filtru, ar nuolatos atliksite kavos aparato nukalkinimo programą.
- Jeigu naudosite *Claris Smart* vandens filtrą, skaitykite skyrių 2.3.1 „Su *Claris Smart* vandens filtru“
- Jeigu nuolatos atliksite nukalkinimo programą, skaitykite skyrių 2.3.2 „Be *Claris Smart* vandens filtro“


2.3.1 Su *Claris Smart* vandens filtru

Pienas, mineralinis vanduo ar kiti skysčiai gali pakenkti vandens talpai, naudojamam vandens filtrui ir kavos aparatui. Naudokite tik šviežią, šaltą geriamą vandenį!

- Padėkite ne mažesnės nei 500 ml talpos tuščią indą po kavos ir pieno piltuvėliu

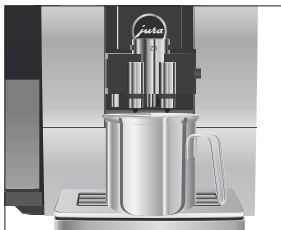

- Išimkite vandens talpą ir perplaukite švariu vandeniu
- Iš pakuotės išimkite *Claris Smart* vandens filtrą ir ant jo viršaus uždėkite filtro prailginimo įtaisą
- Įstatykite *Claris Smart* vandens filtrą su prailginimo įtaisu
- Pasukite vandens filtrą pagal laikrodžio rodyklės sukimosi kryptį, kol išgirsite fiksatoriaus spragtelėjimą, reiškiantį, kad vandens filtras įstatytas teisingai

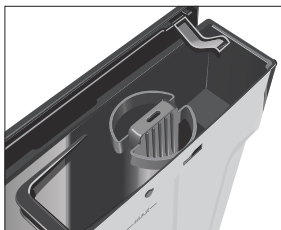

- Pripildykite vandens talpą šaltu vandeniu ir įstatykite į vietą

● Kavos aparatas automatiškai aptiks, kad *Claris Smart* vandens filtras yra įstatytas į vandens talpą.

- Užrašas ekranėlyje: **Naudoti filtrą / Išsaugota (Use filter / Saved)**
- Užrašas ekranėlyje: **Praplaunamas vandens filtras (Filter is being rinsed)**
- Užrašas ekranėlyje: **Pildoma vandens sistema (System is filling)**
- Pildosi kavos aparato vandens sistema
- Užrašas ekranėlyje: **Ištuštinkite nulašėjimo padėklą (Empty drip tray)**
- Ištraukite nulašėjimo padėklą su kavos tirščių talpa, juos išplaukite, išvalykite ir įstatykite į vietą
- Užrašas ekranėlyje: **Kaista kavos aparato sistema. (Machine is heating)**
- Užrašas ekranėlyje: **Praplaunama kavos aparato sistema. (Machine is rinsing)**
- Praplaunama kavos aparato sistema, praplovimas baigiasi automatiškai
- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**
- Kavos aparatas paruoštas naudojimui

● Kavos aparatas paruoštas naudojimui – ekranėlyje rodomi gėrimai, kuriuos galite tuoj pat paruošti.


i Jeigu *Claris Smart* vandens filtras teisingai aktyvuotas, ekranelio apačioje žiba mėlynos spalvos filtro simbolis.

2.3.2 Be *Claris Smart* vandens filtro

Pienas, mineralinis vanduo ar kiti skysčiai gali pakenkti vandens talpai, naudojamam vandens filterui ir kavos aparatui. Naudokite tik šviežią, šaltą geriamą vandenį!

Jeigu nenaudosite *Claris Smart* vandens filtro:

- Spauskite mygtuką: **Be vandens filtro (No filter)**
- Užrašas ekranelyje: **Nukalkinimo režimas / Išsaugota (Descaling mode / Saved)**
- Užrašas ekranelyje: **Pripildykite vandens talpą. (Fill water tank)**
- Išimkite vandens talpą ir perplaukite švariu vandeniu

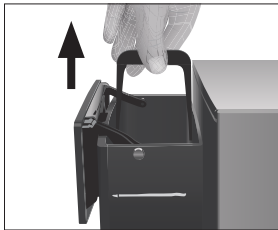

- Pripildykite vandens talpą šaltu vandeniu ir įstatykite ją į vietą
- Padėkite tuščią indą po kavos ir pieno piltuvėliu



- Užrašas ekranelyje: **Pildoma vandens sistema (System is filling)**
- Užrašas ekranelyje: **Kaista kavos aparato sistema. (Machine is heating)**
- Užrašas ekranelyje: **Praplaunama kavos aparato sistema. (Machine is rinsing)**
- Praplaunama kavos aparato sistema, praplovimas baigiasi automatiškai
- Užrašas ekranelyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**
- Kavos aparatas paruoštas naudojimui

3. KAVOS GĖRIMŲ RUOŠIMAS

Kava yra skaniausia, kai yra patiekiamą karšta. Šalti porcelianiniai puodeliai atšaldo gėrimą ir susilpnina skonį, todėl rekomenduojame pašildyti puodelius. Pilnas kavos aromatas atsiskleidžia šiltuose puodeliuose, juos galima pašildyti originaliame JURA puodelių šildytuve, kurį galite įsigyti JURA pardavimo vietose.

i Visų produktų parametrai (stiprumas, kavos kiekis, pieno kiekis ir kt.) keičiami kavos aparato programavimo režime, skaitykite skyrių 5.2. „Produktų parametrai“.

i Prietaisas leidžia nustatyti ir išsaugoti kiekį, kai nėra tiksliai žinomas puodelio tūris mililitrais, skaitykite skyrių 3.6. „Gėrimo kiekis pagal puodelio tūrį“.

- **i** Kavos pupelių malimo rupumą rekomenduojame nustatyti pagal kavos pupelių skrudinimo šviesumą, skaitykite skyrių 3.7. „Malimo rupumo nustatymas“.
- **i** Produkto ruošimą galite bet kada sustabdyti paspaudę mygtuką **⏏**.
- **i** Kavos ruošimo metu, valdymo ratuku *Rotary Switch* galite keisti ruošiamos kavos kiekį.
- **i** Kavos pupelių malimo metu galite keisti kavos stiprumą valdymo ratuku *Rotary Switch* (tik vieno puodelio ruošimo metu).
- **i** Norėdami mėgautis puikaus skonio kava kiekvieną dieną, rekomenduojame talpoje vandenį keisti kasdien.
- **i** Prietaisas pasižymi tobulos pieno putos ruošimu, tačiau norint gauti tokią putą, ypač svarbu, kad pieno temperatūra būtų 4-8 °C, todėl rekomenduojame naudoti JURA nerūdijančio plieno pieno talpą arba pieno šaldytuvą *Cool Control*.
- **i** Nustatytas kavos kiekis mililitrais gali šiek tiek skirtis nuo pribėgusio į puodelį kavos kiekio.
- **i** Produkto ruošimo eiga rodoma kavos aparato ekranėlyje.

3.1 Produktų meniu

Kavos aparatas JURA Z6 turi pagrindinį ir papildomą meniu:

■ **Pagrindinis produktų meniu**

Įsijungus kavos aparatui, ekranėlyje rodomas pagrindis produktų meniu. Tiesiog paspauskite ties norimu produktu atitinkantį mygtuką:

- Espresso
- Juoda kava (Coffee)
- Karštas vanduo (Hot water)
- Cappuccino
- Latte macchiato
- 1 porcija pieno putos (1 portion milk foam)

■ **Papildomas produktų meniu**

Pagrindiniame produktų meniu yra rodoma tik keletas produktų, kuriuos kavos aparatas JURA Z6 ruošia vieno mygtuko paspaudimu. Norėdami pamatyti papildomą produktų meniu, sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*. Produkto ruošimas pradėdamas paspaudus valdymo ratuką *Rotary Switch*. Papildomame kavos gėrimų meniu yra:

- Ristretto
- Macchiato
- Flat White
- 1 porcija pieno (1 portion milk)

- **i** Jeigu 10 sekundžių laikotarpyje nepasirinksite kavos gėrimo iš papildomo meniu – įsijungs pagrindinis kavos gėrimų meniu.
- **i** Paskutinis naudotas kavos gėrimas iš papildomo meniu sekantį kartą bus rodomas pirmiausia.
- **i** Kavos aparatas JURA Z6 leidžia iš papildomo gėrimų meniu perkelti kavos gėrimus į pagrindinį, surikiuoti pageidaujama tvarka bei pakeisti pavadinimus.

3.2 Ristreto, espresso ir juoda kava

Ristreto, espresso ir juodos kavos ruošimo eiga yra tokia pati.

Pavyzdyje pateikiama juodos kavos puodelio ruošimo eiga:

- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**
- Juodos kavos puodelį padėkite po kavos piltuvėliu



- Paspauskite mygtuką **Juoda kava (Coffee)**
- Ruošiamas puodelis juodos kavos
- Ruošimas baigiamas automatiškai, kai į puodelį pribėga nustatytas kavos kiekis
- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**

3.2.1 Du kavos puodeliai vienu metu

2 juodos kavos puodelius galite paruošti pagrindiniame meniu, paspaudę juodos kavos ruošimo mygtuką **2 kartus 2 sekundžių laikotarpyje**.

Pavyzdyje pateikiama 2 juodos kavos puodelių vienu metu ruošimo iš papildomo meniu eiga:

- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**
- Du juodai kavai puodelius padėkite po kavos ir pieno piltuvėliu




- Paspauskite mygtuką **Juoda kava (Coffee) 2 kartus 2 sekundžių laikotarpyje**
- Ruošiami 2 juodos kavos puodeliai vienu metu
- Ruošimas baigiamas automatiškai, kai į puodelius pribėga nustatytas kavos kiekis
- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**

3.3 Cappuccino, latte macchiato ir kiti kavos gėrimai su pienu

JURA Z6 kavos aparatu cappuccino ir latte macchiato kavos ruošiamos vieno mygtuko paspaudimu, neperstumiant puodelio iš vienos vietos į kitą.

Pavyzdyje pateikta latte macchiato kavos ruošimo eiga:

- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**
- Pirmą kartą naudodamiesi pieno ruošimo sistema, iš *Welcome pack* pakuotės išimkite pieno žarnelę ir prijunkite prie kavos ir pieno piltuvėlio

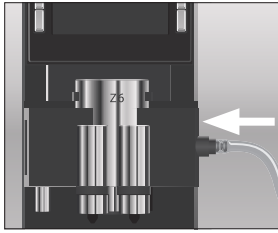

- Kitą žarnelės galą – prie JURA nerūdijančio pieno talpos ar pieno šaldytuvo (JURA nerūdijančio pieno talpą ar pieno šaldytuvą *Cool Control* papildomai galite įsigyti JURA prekybos vietose) arba tiesiog įmerkite į pieno pakuotę ar butelį.
- Stiklinę latte macchiato kavai padėkite po kavos ir pieno piltuvėliu
- Paspauskite mygtuką: **Latte macchiato**
- Ruošiama pieno puta ir pienas latte macchiato kavai
- Pieno putos ruošimas baigiamas automatiškai, kai į puodelį pribėga nustatytas kiekis
- Trumpa pauzė tarp pieno putos ir kavos ruošimo
- Ruošiama kava latte macchiato kavos gėrimui
- Ruošimas baigiamas automatiškai, kai į puodelį pribėga nustatytas kavos kiekis
- Paruoštos kavos sluoksniis turi nusistovėti tarp šilto pieno ir pieno putos
- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**
 - Cappuccino, latte macchiato kavos gėrimams galite užprogramuoti pieno kiekį, pauzės trukmę, kavos kiekį, stiprumą ir temperatūrą. Daugiau informacijos rasite skyriuje 5.2. „Produktų parametrai“.
 - Po 15 minučių po paruošto kavos gėrimo su pienu įsijungia automatinė pieno sistemos praplovimo programa. Daugiau informacijos rasite skyriuje 6.2. „Pieno sistemos praplovimo programa“.
 - Jeigu dienos eigoje ruošėte kavos gėrimus su pienu, norint užtikrinti tinkamą pieno sistemos veikimą, rekomenduojame kasdien atlikti valymo programą 6.3. „Pieno sistemos valymo programa“.


3.4 Sumaltos kavos pupelės

Rekomenduojame naudoti šviežiai sumaltas kavos pupeles arba prekybos vietoje įsigytą maltą kavą, kuri turi būti sumalta ne itin smulkiai, kitu atveju gali užsikimšti kavos aparato suspaudimo mechanizmas ir negalėsite paruošti kavos gėrimo.


- Ekranėlyje rodomas užrašas: **Nepakanka sumaltų pupelių kavos (Not enough ground coffee)** reiškia, kad įbėrėte per mažą kiekį sumaltų kavos pupelių ir kavos ruošimas negalimas, todėl prietaiso sistema grįžta į pradinę padėtį.
- Galite ruošti visus kavos gėrimus iš sumaltų kavos pupelių, kavos gėrimų ruošimo eiga tokia pati.
- Draudžiama į kavos talpą berti daugiau kaip 2 dozavimo šaukštus maltos kavos.
- Griežtai draudžiama naudoti kakavą, tirpią arba greito paruošimo kavą.
- Į kavos aparatą įbėrus sumaltas kavos pupelės, kavos gėrimą turite paruošti vienos minutės laikotarpyje, kitu atveju prietaiso sistema pupeles išmes į kavos tirščių talpą ir sistemą sugrįš į pradinę būseną.

Pavyzdyje pateikta espresso kavos iš sumaltų kavos pupelių ruošimo eiga:

- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**
- Puodelį espresso kavai padėkite po kavos ir pieno piltuvėliu
- Atidarykite kavos pupelių dangtelį
- Užrašas ekranėlyje: **Įberkite sumaltų pupelių kavos (Please add ground coffee)**

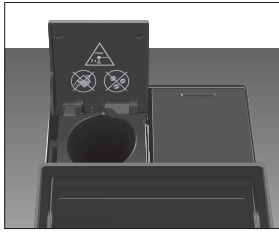

- Į angą įstatykite piltuvėlį maltai kavai

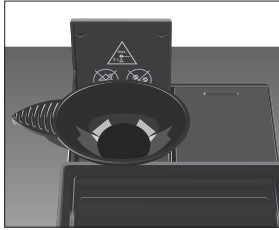

- Įberkite 1 maltos kavos dozavimo šaukštelį sumaltų kavos pupelių į angą maltai kavai
- Nuimkite piltuvėlį ir uždarykite angos maltai kavai dangtelį
- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**
- Paspauskite mygtuką **Espresso**
- Ruošiamas puodelis espresso kavos
- Ruošimas baigiamas automatiškai, kai į puodelį pribėga nustatytas kavos kiekis
- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**

3.5 Karštas vanduo

Karštas vanduo gali būti ruošiamas trimis skirtingais temperatūrų lygiais: **Žema (Low)**, **Vidutinė (Normal)**, **Aukšta (High)**.

Pavyzdyje pateikiama karšto vandens porcijos ruošimo eiga:

- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**
- Puodelį karštam vandeniui padėkite po karšto vandens piltuvėliu



- Paspauskite mygtuką **Karštas vanduo (Hot water)**
- Ruošiamas karštas vanduo
- Ruošimas baigiamas automatiškai, kai į puodelį pribėga nustatytas vandens kiekis
- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**

3.6 Gėrimo kiekis pagal puodelio tūrį

Kavos aparatas JURA Z6 leidžia nustatyti ir išsaugoti kiekį, kai nėra tiksliai žinomas puodelio tūris mililitrais, visiems produktams. Nustatytas kiekis yra išsaugojamas kavos aparato atmintyje ir sekantį kartą, ruošiant tą patį produktą, į puodelį pribėgs naujai nustatytas kiekis.

Pavyzdyje pateikiama juodos kavos gėrimo kiekio pagal turimą puodelį nustatymo eiga:

- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**
- Puodelį juodai kavai padėkite po kavos ir pieno piltuvėliu



- **Paspauskite ir laikykite mygtuką**
Juoda kava (Coffee)
- Kol užrašas ekranėlyje: **Užtenka kavos? Spauskite mygtuką (Enough coffee? Press button)**
- Paleiskite mygtuką **Juoda kava (Coffee)**
- Ruošiama juoda kava
- Jeigu užtenka kavos kiekio, ruošimą sustabdykite bet kurio mygtuko paspaudimu
- Užrašas ekranėlyje: **Išsaugota (Saved)**
- Naujai nustatytas juodos kavos kiekis yra išsaugotas
- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**
- **i** Norėdami keisti papildomame meniu esančio produkto kiekį, įeikite į papildomą meniu, pasirinkite produktą, paspauskite ir laikykite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol atsiras užrašas ekranėlyje: **Užtenka kavos? Spauskite mygtuką (Enough coffee? Press button)**
- **i** Produktams kiekį galite keisti ir kavos aparato programavimo režime, skaitykite skyrių 5.2 „Produktų parametrai“.

3.7 Malimo rupumo nustatymas

Pupelių malimo rupumą galima keisti tik kavos pupelių malimo metu!

Kavos pupelių malimo rupumą rekomenduojame nustatyti pagal kavos pupelių skrudinimo šviesumą:

- Šviesiai skrudintoms kavos pupelėms parinkite smulkesnį malimo rupumą
Jeigu kavos pupelės malamos per smulkiai, kavos gėrimas lašės iš kavos piltuvėlio. Sekančio kavos puodelio ruošimo metu padidinkite malimo rupumą.
- Tamsiai skrudintoms kavos pupelėms parinkite stambesnį malimo rupumą
Jeigu kavos pupelės malamos per stambiai, kavos gėrimas per greitai tekės iš kavos piltuvėlio. Sekančio kavos puodelio ruošimo metu sumažinkite malimo rupumą.

Pavyzdyje pateikiama kavos pupelių malimo rupumo espresso kavos ruošimo metu keitimo eiga:

- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**
- Atidarykite malimo rupumo nustatymo dangtelį



- Espresso kavos puodelį padėkite po kavos ir pieno piltuvėliu
- Paspauskite mygtuką: **Espresso**
- **Kol malūnėlis mala pupelės**, pasukite kavos pupelių malimo rupumo reguliavimo rankenėlę į reikiamą padėtį



- Malimo rupumas nustatytas
- Kavos ruošimas baigiasi automatiškai, kai į puodelį pribėga nustatytas kavos kiekis
- Uždarykite malimo rupumo nustatymo dangtelį
- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**




Naujai nustatytas kavos malimo rupumas bus efektyvus tik sekančiam kavos gėrimui!

4. KASDIENĖ IR PERIODINĖ PRIEŽIŪRA

4.1 Vandens talpos pildymas

Kasdien keiskite vandenį talpoje, naudokite tik šviežią, šaltą vandenį. Nepilkite pieno, mineralinio vandens ar kitų skysčių į vandens talpą, galimi prietaiso gedimai.

- Išimkite vandens talpą ir perplaukite šaltu vandeniu

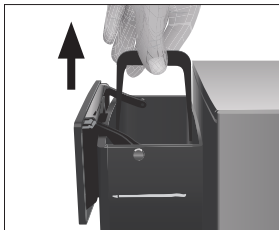

- Vandens talpą pripildykite šviežio, švaraus vandens ir įstatykite į vietą




Norėdami pripildyti vandens talpą, būtinai ištraukite iš kavos aparato! Pildydami vandens talpą, kai ji yra kavos aparate, rizikuojate, kad vanduo pateks į kavos pupelių malūną, ant elektronikos bloko, dėl ko galimi prietaiso gedimai, kuriems nėra taikomi gamintojo nemokamas garantinis remontas.


4.2 Įjungimas

Kiekvieną kartą, įjungus kavos aparatą, prasiplauna kavos aparato ruošimo sistema.

Pavyzdyje pateikta kavos aparato įjungimo metu prasiplovimo programos eiga:

- Kavos aparatas yra išjungtas
- Padėkite tuščią indą po kavos ir pieno piltuvėliu

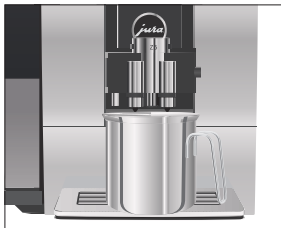





- Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką 
- Užrašas ekranėlyje: **Jus sveikina JURA / (Welcome to JURA)**
- Užrašas ekranėlyje: **Kaista kavos aparato sistema. (Machine is heating)**
- Kaista kavos aparato sistema
- Užrašas ekranėlyje: **Prapalunama kavos aparato sistema. (Machine is rinsing)**
- Prasiplaunama kavos aparato sistema, prasiplovimas baigiasi automatiškai
- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**

4.3 Išjungimas

Kavos aparato išjungimo metu automatiškai yra praplaunamas kavos piltuvėlis ir siūloma atlikti pieno sistemos valymo programą, jei buvo ruošiami kavos gėrimai su pienu.

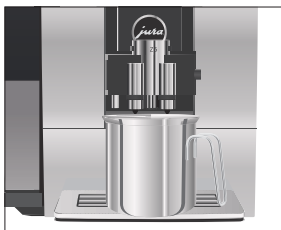- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)** arba
- **Pieno sistemos valymas (Clean the milk system)**
- Tuščią indą padėkite po kavos ir pieno piltuvėliu



- Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką 
-  Jeigu ruošėte kavos gėrimus su pienu, prietaisas pasiūlys atlikti pieno sistemos valymo programą:
- Užrašas ekranėlyje: **Pieno sistemos valymas (Clean the milk system)**
-  Jeigu 10 sekundžių bėgyje, nepradėsite daryti pieno sistemos valymo programos, išijungs pieno sistemos prasiplovimo programa:
- Užrašas ekranėlyje: **Praplaunama pieno sistema (Milk system is being rinsed)**
- Praplaunama pieno sistema

- Užrašas ekranelyje: **Praplaunama kavos aparato sistema. (Machine is rinsing)**
- Prasiplaunama kavos aparato sistema, prasiplovimas baigiasi automatiškai
- Kavos aparatas išsijungia
- Kavos aparato išsijungimo metu gali pasigirsti šnypštimas. Šis garsas neturi jokio neigiamo poveikio prietaiso techninei būklei.

4.4 Dienos pabaigoje

Siekiant užtikrinti ilgaamžį prietaiso tarnavimą ir optimalią kavos ruošimo kokybę, kavos aparatas reikalauja kasdieninės priežiūros. Dienos pabaigoje rekomenduojame atlikti:

- Ištraukite, praplaukite ir sausai išvalykite nulašėjimo padėklą su kavos tirščių talpa
- Visuomet ištuštinkite kavos tirščių talpą, kol kavos aparatas yra įjungtas! Tai vienintelis būdas atstatyti kavos tirščių skaitiklį į pradinę padėtį.
- Įstatykite nulašėjimo padėklą su kavos tirščių talpa
- Išimkite, ištuštinkite ir praplaukite vandens talpą
- Įstatykite vandens talpą į vietą
- Jeigu dienos eigoje ruošėte gėrimus su pienu:
 - Ištraukite pieno žarnelę ir perplaukite po tekančio vandens srove
 - Išardykite kavos ir pieno piltuvėlį ir jo dalis praplaukite tekančio vandens srove, skaitykite skyrių 6.7. „Kavos ir pieno piltuvėlio plovimas“
- Kavos aparato korpusą nuvalykite švelnia, švaria, drėgna šluoste, pvz.: mikropluosto šluoste

4.5 Periodinė priežiūra

Periodiškai reikia atkreipti dėmesį į pieno žarnelių stovį, vandens talpos ir padėkliuko puodeliams būklę.

- Higienos sumetimas rekomenduojame keisti pieno žarneles, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo, maždaug kas 3 mėnesius. Atsarginių pieno žarnelių teiraukitės pas JURA specializuotose prekybos vietose
- Periodiškai apžiūrėkite vandens talpos vidų. Pastebėję nešvarumus, išplaukite vandens talpą, pasinaudodami valymui skirtu minkštu šepetėliu, esant kalkių nuosėdoms, nukalkinkite – skaitykite skyrių 6.8. „Vandens talpos nukalkinimas“
- Periodiškai apžiūrėkite padėkliuką puodeliams. Padėkliuko apačioje ar grotelių viduje gali būti prilipę pieno ir kavos likučiai, juos pašalinkite tekančio vandens srove bei valymui skirtu minkštu šepetėliu

5. PROGRAMAVIMAS

Kavos aparato JURA Z6 parametrai nustatyti taip, kad iš karto galėtumėte juo naudotis. Valdymo ratuku Rotary Switch įeiskite į valdymo meniu, pereisite nuo vieno parametro prie kito, peržiūrėti ir keisti parametrų reikšmes, o šalia ekranėlio esančiais mygtukais – keisti ir išsaugoti naujus nustatymus.

5.1 Valdymo meniu

Meniu punktas	Papunktis	Aprašymas
Priežiūros programos (Maintenance status)	<p>Valymo programa (Clean)</p> <p>Vandens filtro keitimas (Change the filter), rodomas tuomet, kai <i>Claris</i> vandens filtras yra aktyvuotas.</p> <p>Nukalkinimo programa (Descale), rodoma tuomet, kai <i>Claris</i> vandens filtras nėra aktyvuotas.</p> <p>Pieno sistemos valymo programa (Clean the milk system)</p> <p>Praplauti (Rinse)</p> <p>Priežiūros programų info (Maintenance information)</p>	<p>Priežiūros programų būsenos indikacija ir aktyvavimas rankiniu būdu</p> <p>Daugiau informacijos skaitykite skyriuje 6. „Priežiūros programos“</p>
Gėrimų ruošimo nustatymai (Product settings)	<p>Individualūs nustatymai (Expert mode)</p> <p>Pagrindinis gėrimų meniu (Classics)</p> <p>Pieno temperatūra (Milk temperature)</p>	<p>Kavos gėrimų bei karšto vandens ruošimo parametrų keitimas</p> <p>Produktų perkėlimas į pagrindinį meniu. Kavos gėrimų kopijavimas suteikiant naują pavadinimą ir nustatymus</p> <p>Pieno ir pieno putos temperatūros parinkimas</p>
Aparato nustatymai (Machine settings)	<p>Pasirinkite kalbą (Choose language)</p> <p>Išjungti po (Switch off after)</p> <p>Energijos taupymas (Save energy)</p> <p>Gamintojo nustatymai (Factory setting)</p> <p>Kiekio vienetai (Units)</p> <p>Ekranas (Display)</p> <p>Vandens kietumas (Water hardness)</p> <p>Vandens talpos apšvietimas (Water tank illumination)</p>	<p>Prietaiso valdymo meniu kalbos pasirinkimas</p> <p>Prietaiso automatinio išjungimo laiko nustatymas</p> <p>Energijos taupymo režimo nustatymas</p> <p>Individualių parametrų atstatymas į gamyklinius nustatymus</p> <p>Vandens matavimo vienetų pasirinkimas</p> <p>Ekranėlio parametrų nustatymas</p> <p>Vandens kietumo nustatymas</p> <p>Vandens talpos apšvietimo nustatymai</p> <p>Paruoštų kavos gėrimų apskaita / Priežiūros programų apskaita</p>

5.2 Produktų parametrai

Gėrimų ruošimo nustatymai (Product settings) / Individualūs nustatymai (Expert mode) meniu punkte galite keisti gamintojo nustatytus kavos gėrimų ruošimo parametrus ir išsaugoti pagal savo individualius poreikius.

Lentelėje pateiktos produktų nustatymų keitimo ribos:

Produktas	Kavos stiprumas	Kiekis	Kiti nustatymai
Ristretto Espresso	10 lygių	15 ml – 80 ml	Temperatūra: Aukšta (High) / Vidutinė (Normal) / Žema (Low) Kavos gėrimo pavadinimo keitimas
Juoda kava (Coffee)	10 lygių	25 ml – 240 ml	Temperatūra: Aukšta (High) / Vidutinė (Normal) / Žema (Low)
2 ristretto (2 ristretti) 2 espresso (2 espressi) 2 juodos kavos (2 coffees)	–	Nustatytas kiekis vienam puodeliui yra dvigubinamas	Temperatūra: Aukšta (High) / Vidutinė (Normal) / Žema (Low) Kavos gėrimo pavadinimo keitimas
Cappuccino Latte macchiato Flat white	10 lygių	Kavos kiekis: 25 ml – 240 ml Pieno kiekis: 0 sec. – 120 sec. Pieno putos kiekis: 0 sec. – 120 sec. Pauzės trukmė: 0 sec. – 60 sec.	Temperatūra: Aukšta (High) / Vidutinė (Normal) / Žema (Low) Kavos gėrimo pavadinimo keitimas
Espresso macchiato	10 lygių	Kavos kiekis: 15 ml – 80 ml Pieno kiekis: 0 sec. – 120 sec. Pieno putos kiekis: 0 sec. – 120 sec. Pauzės trukmė: 0 sec. – 60 sec.	Temperatūra: Aukšta (High) / Vidutinė (Normal) / Žema (Low) Kavos gėrimo pavadinimo keitimas
1 porcija pieno putos (1 portion milk foam) 1 porcija pieno (1 portion milk)	–	Pieno kiekis: 0 sec. – 120 sec.	Kavos gėrimo pavadinimo keitimas
Karštas vanduo (Hot water)	–	Vandens kiekis: 25 ml – 450 ml	Temperatūra: Aukšta (High) / Vidutinė (Normal) / Žema (Low) Kavos gėrimo pavadinimo keitimas

i Visų produktų ruošimo parametrai keičiami ir saugojami analogiška seka.

Pavyzdyje pateikiama espresso kavos kiekio iš 45 ml į 50 ml ir kavos stiprumo nustatymų keitimo eiga:

- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Priežiūros programos (Maintenance status)**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol užsižiebs užrašas:
Gėrimų ruošimo nustatymai (Product settings)
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Individualūs nustatymai (Expert mode)**
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Individualūs nustatymai (Expert mode)**
- Paspauskite mygtuką **Espresso**
- Užrašas ekranėlyje: **Individualūs nustatymai (Expert mode) / Espresso**
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Espresso**
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kad nustatysite norimą kavos stiprumą
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol užsižiebs užrašas:
Kavos kiekis (Coffee)
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kad nustatysite norimą kavos kiekį
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Paspauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Užrašas ekranėlyje: **Išsaugota (Saved)**
- Užrašas ekranėlyje: **Individualūs nustatymai (Expert mode) / Espresso**
- Spauskite mygtuką **↑** tiek kartų, kol bus rodomas pagrindinis meniu

5.2.1 Pieno ir pieno putos temperatūros nustatymas

Jūs galite nustatyti iš viena iš 10 temperatūros lygių ruošiamam pienui ir pieno putai. Šis nustatymas galioja visiems kavos gėrimams, kurių sudėtyje yra naudojamas pienas.

Pavyzdyje pateikiama pieno putos temperatūros keitimo eiga:

- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol užsižiebs užrašas:
Gėrimų ruošimo nustatymai (Product settings)
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Individualūs nustatymai (Expert mode)**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol užsižiebs užrašas:
Pieno temperatūra (Milk temperature)
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Šiltas pienas (Milk)**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol užsižiebs užrašas:
Pieno puta (Milk foam)
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Pieno puta (Milk foam)**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kad nustatysite norimą temperatūrą

i Temperatūra keičiama nuo 1 (žema) iki 10 (aukšta) lygio.

- Paspauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Užrašas ekranėlyje: **Išsaugota (Saved)**
- Užrašas ekranėlyje: **Pieno puta (Milk foam)**
- Spauskite mygtuką **⏏** tiek kartų, kol bus rodomas pagrindinis meniu

5.3 Gėrimo perkėlimas į pagrindinį meniu, kopijavimas ir asmeninimas

Gėrimų ruošimo nustatymai (Product settings) / Pagrindinis gėrimų meniu (Classics) meniu punkte rasite visus kavos gėrimus, rodomus pagrindiniame gėrimų meniu. JURA Z6 leidžia gėrimus pagrindiniame meniu sukeisti vietomis ir pervadinti, įkelti gėrimus iš papildomo gėrimų meniu perkelti į pagrindinį bei padaryti kavos gėrimų dublikatus ir suasmeninti ruošimo parametrus (pvz.: stiprumas, kiekis).

Pavyzdyje pateikiama pagrindiniame meniu latte macchiato sukeitimo macchiato kavos gėrimu eiga:

- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Priežiūros programos (Maintenance status)**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol užsižiebs užrašas: **Gėrimų ruošimo nustatymai (Product settings)**
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Individualūs nustatymai (Expert mode)**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol užsižiebs užrašas: **Pagrindinis gėrimų meniu (Classics)**
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Gėrimą rodyti pagrindiniame m. (Add to favourites)**
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol užsižiebs užrašas: **Macchiato**
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Nustatykite padėtį (Select position)**
- Paspauskite mygtuką **Latte macchiato**
- Užrašas ekranėlyje: **Macchiato / Ar norite pakeisti esamą gėrimą? (Macchiato / Do you want to replace the current product?)**
- Paspauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Užrašas ekranėlyje: **Išsaugota (Saved)**
- Užrašas ekranėlyje: **Gėrimo pavadinimas (Product name)**

i Čia galite keisti kavos gėrimo pavadinimą.

- Paspauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Užrašas ekranėlyje: **Macchiato**

i Dabar galite keisti įvairius kavos gėrimo nustatymus. Tam naudokite valdymo ratuką *Rotary Switch*, o nustatymus patvirtinkite mygtuku **Išsaugoti (Save)**.

i Jeigu nenorite keisti kavos gėrimo nustatymų, spauskite mygtuką **⏏**.

- Spauskite mygtuką **⏏** tiek kartų, kol bus rodomas pagrindinis meniu

5.4 Gėrimo pavadinimo keitimas

Gėrimų ruošimo nustatymai (Product settings) / Individualūs nustatymai (Expert mode) meniu punkte galite pervadinti visus pagrindiniame ir papildomame gėrimų meniu produktų pavadinimus.

- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Priežiūros programos (Maintenance status)**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol užsižiebs užrašas:
Gėrimų ruošimo nustatymai (Product settings)
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Individualūs nustatymai (Expert mode)**
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Individualūs nustatymai (Expert mode)**
- Paspauskite mygtuką **Juoda kava (Coffee)** (pavyzdys)
- Užrašas ekranėlyje: **Individualūs nustatymai / Juoda kava (Expert mode / Coffee)**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol užsižiebs užrašas:
Gėrimo pavadinimas (Product name)
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Ekranėlyje rodoma raidės, skaičiai, specialūs simboliai
- i** Mygtuku **abcABC** galite rinktis mažąsias arba didžiąsias raides.
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol rasite reikiamą raidę ar simbolį
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch* pasirinkimo patvirtinimui
- Tęskite, kol surinksite norimą gėrimo pavadinimą
- i** Atminkite, kad teksto ilgis yra ribotas.
- Paspauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Užrašas ekranėlyje: **Išsaugota (Saved)**
- Užrašas ekranėlyje: **naujas gėrimo pavadinimas**
- Spauskite mygtuką **↑** tiek kartų, kol bus rodomas pagrindinis meniu

5.5 Automatinis išsijungimas

Kavos aparatas JURA Z6 gali automatiškai išsijungti po paskutinio paruošto produkto po 15 minučių, 30 minučių arba 1-9 valandų laikotarpyje. Naudodami automatinio išsijungimo funkciją, papildomai sumažinsite elektros energijos sąnaudas.

- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Priežiūros programos (Maintenance status)**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol užsižiebs užrašas:
Aparato nustatymai (Machine settings)
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol užsižiebs užrašas:
Išjungti po (Switch off after)
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Išjungti po (Switch off after)**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol rasite reikiamą automatiniam išsijungimui laiką
- Paspauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Užrašas ekranėlyje: **Išsaugota (Saved)**
- Užrašas ekranėlyje: **Išjungti po (Switch off after)**
- Spauskite mygtuką **↑** tiek kartų, kol bus rodomas pagrindinis meniu

5.6 Energijos taupymo režimas

Aparato nustatymai (Machine settings) / Energijos taupymas (Save energy) meniu punkte kavos aparatui galite nustatyti elektros energijos taupymo režimą *Energy Save Mode (E.S.M.™)*:

- **Aktyvus (Active)**
 - Po paskutinio paruošto produkto, abiem vandens kaitinimo blokams yra įjungiamas elektros energijos taupymo režimas. Norėdami paruošti ristretto, espresso, juodą kavą, cappuccino, latte macchiato, karštą pieną, pieno putą ar karšto vandens porciją, reikės palaukti, kol vanduo bus pakaitintas iki reikiamos temperatūros.
 - Praėjus maždaug 5 minutėms po paskutinio paruošto produkto, ekranėlyje rodomas užrašas: **Energijos taupymas (Energy save)**
- **Neaktyvus (Inactive)**
 - Kavos aparato abiejuose vandens kaitinimo blokuose nuolatos palaikomas karštas vanduo visiems produktams, todėl nereikia laukti, kol vanduo bus pakaitintas iki reikiamos temperatūros.

Pavyzdyje pateikiama elektros energijos taupymo režimo iš **Aktyvus (Active)** į **Neaktyvus (Inactive)** keitimo eiga:

- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Priežiūros programos (Maintenance status)**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol užsižiebs užrašas: **Aparato nustatymai (Machine settings)**
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Pasirinkite kalbą (Choose language)**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol užsižiebs užrašas: **Energijos taupymas (Save energy)**
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Energijos taupymas (Save energy)**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol užsižiebs užrašas: **Neaktyvus (Inactive)**
- Paspauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Užrašas ekranėlyje: **Išsaugota (Saved)**
- Užrašas ekranėlyje: **Energijos taupymas (Save energy)**
- Spauskite mygtuką **L** tiek kartų, kol bus rodomas pagrindinis meniu

5.7 Vandens kietumas

Kuo naudojamas vanduo yra kietesnis, tuo dažniau reikia nukalkinti kavos aparatą, todėl ypač yra svarbu teisingai nustatyti vandens kietumą.

i Vandens kietumą turėjote nustatyti pirmą kartą įjungus prietaisą, tačiau Jūs galite pakeiti bet kuriuo metu.

i Kavos aparate vandens kietumas gali būti keičiamas nuo 1° dH iki 30° dH ribose.

Pavyzdyje pateikiama vandens kietumo nustatymo keitimo eiga:

- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Priežiūros programos (Maintenance status)**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol užsižiebs užrašas: **Aparato nustatymai (Machine settings)**

- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Pasirinkite kalbą (Choose language)**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol užsižiebs užrašas:
Vandens kietumas (Water hardness)
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Vandens kietumas (Water hardness)**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol nustatysite reikiamą vandens kietumą
- Paspauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Užrašas ekranėlyje: **Išsaugota (Saved)**
- Užrašas ekranėlyje: **Vandens kietumas (Water hardness)**
- Spauskite mygtuką **↵** tiek kartų, kol bus rodomas pagrindinis meniu

5.8 Ekranų parametrai

Aparato nustatymai (Machine settings) / Ekranas (Display) meniu punkte galite keisti ekranėlio ryškumą procentine išraiška.

Pavyzdyje pateikiama ekranėlio ryškumo keitimo eiga:

- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Priežiūros programos (Maintenance status)**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol užsižiebs užrašas:
Aparato nustatymai (Machine settings)
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Pasirinkite kalbą (Choose language)**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol užsižiebs užrašas:
Ekranas (Display)
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Ekranas (Display)**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol nustatysite reikiamą ryškumą
- Paspauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Užrašas ekranėlyje: **Išsaugota (Saved)**
- Užrašas ekranėlyje: **Ekranas (Display)**
- Spauskite mygtuką **↵** tiek kartų, kol bus rodomas pagrindinis meniu

5.9 Vandens matavimo vienetai

Aparato nustatymai (Machine settings) / Kiekio vienetai (Units) meniu punkte galite pasirinkti ruošiamų produktų kiekio matavimo vienetus. Kavos aparatas JURA Z6 vandens kiekį gali matuoti mililitrais arba uncijomis.

Pavyzdyje pateikiama vandens matavimo vienetų iš mililitrų į uncijas keitimo eiga:

- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Priežiūros programos (Maintenance status)**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol užsižiebs užrašas:
Aparato nustatymai (Machine settings)
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Pasirinkite kalbą (Choose language)**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol užsižiebs užrašas:
Kiekio vienetai (Units)

- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Kiekio vienetai (Units)**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol užrašas ekranėlyje:
oz
- Paspauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Užrašas ekranėlyje: **Išsaugota (Saved)**
- Užrašas ekranėlyje: **Kiekio vienetai (Units)**
- Spauskite mygtuką ↑ tiek kartų, kol bus rodomas pagrindinis meniu

5.10 Gamykliniai parametrai

Aparato nustatymai (Machine settings) / Gamintojo nustatymai (Factory setting) meniu punkte viso kavos aparato individualius nustatymus, išskyrus *Claris Smart* vandens filtro naudojimą ir vandens kietumą, pakeisti į gamyklinius nustatytus. Po šios operacijos kavos aparatas išsijungia.

- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Priežiūros programos (Maintenance status)**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol užsižiebs užrašas:
Aparato nustatymai (Machine settings)
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Pasirinkite kalbą (Choose language)**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol užsižiebs užrašas:
Gamintojo nustatymai (Factory setting)
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Gamintojo nustatymai (Factory setting) / Tikrai norite grąžinti kavos aparato gamyklinius nustatymus? (Reset the machine to the factory settings?)**
- Paspauskite mygtuką **Taip (Yes)**
- Užrašas ekranėlyje: **Išsaugota (Saved)**
- Kavos aparatas išsijungia

5.11 Vandens talpos apšvietimas

Aparato nustatymai (Machine settings) / Vandens talpos apšvietimas (Water tank illumination) meniu punkte galite pakeisti vandens talpos apšvietimo nustatymus:

- **Visiškai (Permanent)** – vandens talpa yra nuolat apšviečiama
- **Laikiniai (Temporary)** – vandens talpa yra apšviečiama kavos gėrimo ruošimo metu

Pavyzdyje pateikiama vandens talpos iš **Visiškai (Permanent)** į **Laikiniai (Temporary)** nustatymo keitimo eiga:

- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Priežiūros programos (Maintenance status)**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol užsižiebs užrašas:
Aparato nustatymai (Machine settings)
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Pasirinkite kalbą (Choose language)**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol užsižiebs užrašas:
Vandens talpos apšvietimas (Water tank illumination)
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*

- Užrašas ekranėlyje: Vandens talpos apšvietimas (Water tank illumination)
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol užrašas ekranėlyje: Laikinai (Temporary)
- Paspauskite mygtuką Išsaugoti (Save)
- Užrašas ekranėlyje: Išsaugota (Saved)
- Užrašas ekranėlyje: Vandens talpos apšvietimas (Water tank illumination)
- Spauskite mygtuką R tiek kartų, kol bus rodomas pagrindinis meniu

5.12 Valdymo meniu kalba

Kavos aparatui JURA Z6 galite parinkti kitą valdymo meniu kalbą. Kavos aparatas gaminamas skirtingų modifikacijų ir ne visoms šio gaminio modifikacijoms gali būti įdiegiama lietuvių kalba. Dėl galimybės įdiegti lietuvišką meniu kalbą į jūsų turimą JURA Z6 teiraukitės JURA prekybos vietose arba igaliotoje aptarnavimo įmonėje.

Pavyzdyje pateikiama **Lietuvių (English)** į **Deutsch** kalbos keitimo eiga:

- Užrašas ekranėlyje: Prašau pasirinkti (Please select product)
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: Priežiūros programos (Maintenance status)
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol užsižiebs užrašas: Aparato nustatymai (Machine settings)
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: Pasirinkite kalbą (Choose language)
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: Pasirinkite kalbą (Choose language)
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol užsižiebs užrašas **Deutsch**
- Paspauskite mygtuką Išsaugoti (Save)
- Užrašas ekranėlyje: Gespeichert
- Užrašas ekranėlyje: Sprachauswahl
- Spauskite mygtuką ↑
- Užrašas ekranėlyje: Geräteeinstellungen
- Spauskite mygtuką ↑
- Užrašas ekranėlyje: Bitte wählen

5.13 Statistika

Aparato nustatymai (Machine settings) meniu punkte rasite informaciją apie kavos aparatą:

- **Gėrimo apskaita (Product counter)** – paruoštų kavos gėrimų, kavos gėrimų su pienu ir karšto vandens porcijų skaičius
- **Priežiūros prog. apskaita (Maintenance counter)** – atliktų priežiūros programų skaičius (valymo, nukalkinimo programos, vandens filtro keitimai)
- **Versija (Version)** – prietaiso programinės įrangos versija

Pavyzdyje pateikiama kavos aparatu paruoštų kavos gėrimų statistikos peržiūros eiga:

- Užrašas ekranėlyje: Prašau pasirinkti (Please select product)
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: Priežiūros programos (Maintenance status)
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol užsižiebs užrašas: Aparato nustatymai (Machine settings)
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*

- Užrašas ekranėlyje: **Pasirinkite kalbą (Choose language)**
 - Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol užsižiebs užrašas:
Gėrimo apskaita (Product counter)
 - Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
 - Užrašas ekranėlyje: **Gėrimo apskaita (Product counter)**
- i** Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, norėdami peržiūrėti kitų produktų statistiką.
- Spauskite mygtuką **⌂** tiek kartų, kol bus rodomas pagrindinis meniu

6. PRIEŽIŪRA

- i** Kavos aparatas ekranėlyje rodo tik vienos priežiūros programos išpėjimą. Kaip galima greičiau atlikite prašomą priežiūros programą, kadangi gali būti, kad tuo pat metu ateis laikas atlikti ir sekančią programą, apie kurią nežinosite, kol neatliksite rodomos ekranėlyje. Pavyzdžiui, jeigu ilgą laiką ignoruojate nukalkinimo programą, ekranėlyje nebus matoma, jog laikas atlikti kavos ruošimo sistemos valymą.

Kavos aparatas JURA Z6 turi integruotas priežiūros programas, apie kurių įjungimą automatiškai praneša kavos aparato sistema. Kavos aparato valymo, nukalkinimo, vandens filtro keitimo ir pieno sistemos valymo programas atlikite tik tuomet, kai to pareikalaus pats kavos aparatas, apie tai pranešdamas ekranėlyje.

- 6.1 Kavos aparato praplovimo programa: **Kavos sistemos praplovimas (Rinse)**
- 6.2 Pieno sistemos praplovimo programa (automatiškai pasileidžia po 15 min., paruošus kavos gėrimą su pienu)
- 6.3 Pieno sistemos valymo programa: **Pieno sistemos valymo programa (Clean the milk system)**
- 6.4 Vandens filtro keitimo programa: **Vandens filtro keitimas (Change the filter)**
 - 6.4.1 *Claris Smart* vandens filtro diegimas: **Naudoti filtrą (Use Filter)**
- 6.5 Kavos aparato valymo programa: **Valymo programa (Clean)**
- 6.6 Kavos aparato nukalkinimo programa: **Nukalkinimo programa (Descale)**

- i** Kavos aparatą JURA Z6 taip pat reikia prižiūrėti savarankiškai. Kavos aparato sistema nepraneša, kad laikas atlikti sekančias priežiūros programas:

- 6.7 Kavos ir pieno piltuvėlio plovimas mechaniniu būdu
- 6.8 Vandens talpos nukalkinimas
- 6.9 Kavos pupelių talpos valymas
- 6.10 Kavos ruošimo mechanizmo sietelio valymas


- i** Priežiūros programų sąrašą rasite paspaudę valdymo ratuką *Rotary Switch*. Ekranėlyje rodomas meniu punktas **Priežiūros programos (Maintenance status)**, kuriame matoma kai kurių priežiūros programų būsenos juostos. Kai programos būsenos juosta pilnai užpildoma raudona spalva, kavos aparato sistema praneša, kad laikas atlikti priežiūros programą.

6.1 Kavos aparato praplovimo programa

Kavos aparatas automatiškai prasiplaua įjungimo ir išsijungimo metu. Jūs galite atlikti kavos aparato praplovimą bet kuriuo metu.

Pavyzdyje pateikta kavos aparato praplovimo programos įjungimo rankiniu būdu eiga:

- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**
- Tuščią indą pastatykite po kavos ir pieno piltuvėliu

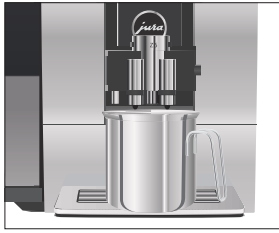

- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Priežiūros programos (Maintenance status)**
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Valymo programa (Clean)**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol užsižiebs užrašas:
Kavos sistemos praplovimas (Rinse)
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Praplaunama kavos aparato sistema. (Machine is rinsing)**
- Užrašas ekranėlyje: **Praplaunama pieno sistema (Milk system is being rinsed)**
- Praplaunam kavos ruošimo sistema, programa baigiasi automatiškai
- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**

6.2 Pieno sistemos praplovimo programa

Jeigu ruošėte kavos gėrimus su pienu, praėjus 15 minučių po paskutinio ruošimo, automatiškai įjungs pieno sistemos praplovimo programa:

- Užrašas ekranėlyje: **Praplaunama pieno sistema (Milk system is being rinsed)**
- Praplaunama pieno ruošimo sistema, programa baigiasi automatiškai
- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**


6.3 Pieno sistemos valymo programa

Jeigu ruošėte kavos gėrimus su pienu, dienos pabaigoje reikia atlikti kapučinatoriaus praplovimo programą. Gamintojas rekomenduoja naudoti originalias JURA priežiūros priemones. *JURA Cappuccino Cleaner* antibakterinio kapučinatoriaus valymo skysčio teiraukitės JURA prekybos vietose.



Pieno sistemos valymo programai naudokite tam skirtą specialią talpą, esančią komplektacijoje.

- Užrašas ekranėlyje: **Pieno sistemos valymo programa (Clean the milk system)**
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Pieno sistemos valymas (Clean the milk system)**
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Paspauskite mygtuką **Pradėti (Start)**
- Paspauskite mygtuką **Pradėti (Start)** dar kartą
- Užrašas ekranėlyje: **Tirpalas pieno sistemos valymui. (Cleaning agent for milk system)**
- Pieno žarnelę išimkite iš pieno talpos
- Į specialią talpą įpilkite vieną kamštelį (ne daugiau kaip 15 ml) *JURA Cappuccino Cleaner* antibakterinio kapučinatoriaus valymo skysčio

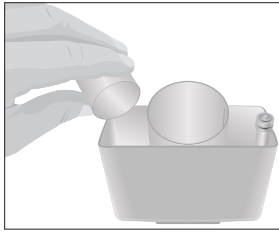

- Talpą padėkite po kavos ir pieno piltuvėliu
- Prijunkite pieno žarnelę prie talpos



i Pieno žarnelė prie specialios talpos turi būti prijungta naudojant jungtį.


- Nuleiskite kavos ir pieno piltuvėlį, kad talpa būtų įtvirtinta tinkamoje pozicijoje
- Paspauskite mygtuką **Toliau (Next)**
- Užrašas ekranėlyje: **Praplaunama pieno sistema (Milk system is being cleaned)**
- Kavos ir pieno piltuvėliui su pieno žarnele atliekama valymo programa, programa baigiasi automatiškai
- Užrašas ekranėlyje: **Pieno sistemos valymo programa baigta (Milk system cleaning complete)**
- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**

6.4 Vandens filtro keitimo programa

Kavos aparatas skaičiuoja sunaudotą vandens kiekį ir priklausomai nuo nustatyto vandens kietumo, sistema paprašys vandens filtrą pakeisti nauju.

i *Claris Smart* vandens filtrų teiraukitės JURA prekybos vietose.

- Užrašas ekranėlyje: **Pakeiskite vandens filtrą (Change filter)**
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Vandens filtro keitimas (Change the filter)**
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Išimkite vandens talpą ir ją ištuštinkite
- Pasukite vandens filtrą prieš laikrodžio rodyklės sukimosi kryptį ir išimkite vandens filtrą su prailginimo įtaisu
- Nuimkite prailginimo įtaisą nuo naudoto filtro ir uždėkite ant naujo *Claris Smart* vandens filtro
- Įstatykite vandens su prailginimo įtaisu į vandens talpą
- Pasukite filtrą pagal laikrodžio rodyklės sukimosi kryptį, kol išgirsite fiksatoriaus spragtelėjimą, reiškiantį, kad vandens filtras įstatytas teisingai

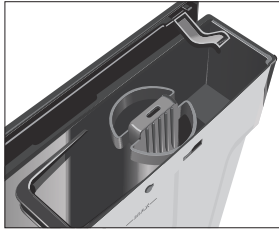

- Į vandens talpą pripilkite šalto, švaraus vandens ir ją įstatykite į vietą



Kavos aparatas automatiškai aptiks, kad *Claris Smart* vandens filtras yra įstatytas į vandens talpą.

- Užrašas ekranėlyje: **Vandens filtro keitimas / Išsaugota (Change the filter / Saved)**
- Užrašas ekranėlyje: **Praplaunamas vandens filtras (Filter is being rinsed)**
- Praplaunamas vandens filtras, vanduo teka į nulašėjimo stalčių
- Užrašas ekranėlyje: **Ištuštinkite nulašėjimo padėklą (Empty drip tray)**
- Ištraukite nulašėjimo padėklą su kavos tirščių talpa, juos išplaukite, išvalykite ir įstatykite į vietą
- Užrašas ekranėlyje: **Vandens filtro keitimas (Change the filter)**
- Užrašas ekranėlyje: **Vandens filtro praplovimas baigtas (Filter rinsing complete)**
- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**
- Kavos aparatas paruoštas naudojimui

6.4.1 Vandens filtro diegimas

Kavos aparato JURA Z6 nukalkinti nebereikės, jeigu naudosite *Claris Smart* vandens filtrą. Kai vandens kietumas didesnis nei 10° dH, rekomenduojame naudoti vandens filtrą. Jeigu nežinote naudojamo vandens kietumo, skaitykite skyrių 2.2. „Vandens kietumo matavimas“.

Jeigu *Claris Smart* vandens filtras nebuvo įdiegtas kavos aparato pirmo naudojimo metu, tai galite padaryti bet kuriuo metu pagal žemiau aprašytą eiga:

- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**
- Išimkite vandens talpą ir ją ištuštinkite
- Uždėkite prailginimo įtaisą ant naujo *Claris Smart* vandens filtro
- Įstatykite vandens su prailginimo įtaisą į vandens talpą
- Pasukite filtrą pagal laikrodžio rodyklės sukimosi kryptį, kol išgirsite fiksatoriaus spragtelėjimą, reiškiantį, kad vandens filtras įstatytas teisingai



- Į vandens talpą pripilkite šalto, švaraus vandens ir ją įstatykite į vietą



Kavos aparatas automatiškai aptiks, kad *Claris Smart* vandens filtras yra įstatytas į vandens talpą.

- Užrašas ekranėlyje: **Naudoti filtrą / Išsaugota (Use filter / Saved)**
- Užrašas ekranėlyje: **Praplaunamas vandens filtras (Filter is being rinsed)**
- Praplaunamas vandens filtras, vanduo teka į nulašėjimo stalčių

- Užrašas ekranėlyje: **Ištuštinkite nulašėjimo padėklą (Empty drip tray)**
- Ištraukite nulašėjimo padėklą su kavos tirščių talpa, juos išplaukite, išvalykite ir įstatykite į vietą
- Užrašas ekranėlyje: **Naudoti filtrą (Use filter)**
- Užrašas ekranėlyje: **Vandens filtro praplovimas baigtas (Filter rinsing complete)**
- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**


6.5 Kavos aparato valymo programa

Po 180 paruoštų kavos puodelių arba 80 kavos aparato prasiplovimo programų įjungimo metu, prietaisas automatiškai praneša, kad laikas įjungti kavos aparato valymo programą. Kavos aparatu ir toliau galite naudotis, tačiau rekomenduojame nedelsiant įjungti valymo programą.

i Gamintojas rekomenduoja naudoti originalias JURA priežiūros priemones. *JURA valymo tablečių* teiraukitės JURA prekybos vietose.

i Kavos aparato valymo programos trukmė apie 20 minučių.

- Užrašas ekranėlyje: **Valymo programa (Clean machine)**
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Valymo programa (Clean)**
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Valymo programa (Clean)**
- Paspauskite mygtuką **Pradėti (Start)**
- Paspauskite mygtuką **Pradėti (Start)** dar kartą
- Užrašas ekranėlyje: **Ištuštinkite kavos tirščių talpą (Empty coffee grounds container)**
- Ištraukite nulašėjimo padėklą su kavos tirščių talpa, juos išplaukite, išvalykite ir įstatykite į vietą
- Užrašas ekranėlyje: **Paspauskite valdymo ratuką (Press the Rotary Switch)**
- Tuščią indą padėkite po kavos ir pieno piltuvėliu

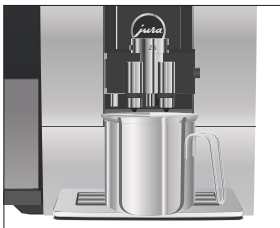

- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Vykdoma prietaiso valymo programa (Machine is being cleaned)**
- Vykdoma kavos aparato valymo programa
- Valymo programa nutraukiama
- Užrašas ekranėlyje: **Įdėkite valymo tablebę (Add cleaning tablet)**
- Atidarykite angos maltai kavai dangtelį
- Įdėkite vieną JURA valymo tablebę



- Užrašas ekranelyje: **Paspauskite valdymo ratuką (Press the Rotary Switch)**
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranelyje: **Vykdoma prietaiso valymo programa (Machine is being cleaned)**
- Vykdoma kavos aparato valymo programa
- Užrašas ekranelyje: **Ištuštinkite kavos tirščių talpą (Empty coffee grounds container)**
- Ištraukite nulašėjimo padėklą su kavos tirščių talpa, juos išplaukite, išvalykite ir įstatykite į vietą
- Užrašas ekranelyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**

i Baigę kavos aparato valymo programą, angos maltai kavai vidų išvalykite drėgna šluoste.

6.6 Kavos aparato nukalkinimo programa

Kavos, karšto vandens ruošimo metu kavos aparatas kaitina vandenį, dėl to iš vandens išsiskiria kalkių nuosėdos. Kalkių nuosėdų kaupimosi intensyvumas priklauso nuo naudojamo vandens kietumo laipsnio, todėl kietumą būtina nustatyti kavos aparatui.

Pagal nustatytą vandens kietumą, kavos aparatas optimaliai paskaičiuoja galimą sunaudoti vandens kiekį, kurį sunaudojus, sistema prašo atlikti nukalkinimo programą. Kavos aparatu ir toliau galite naudotis, tačiau rekomenduojame nedelsiant įjungti nukalkinimo programą.


Jeigu yra aktyvuotas ir naudojamas *Claris Smart* vandens filtras, kavos aparatas nukalkinimo programos atlikti neprašys.

Imkitės atsargumo priemonių su nukalkinimo priemonės tirpalu – stebėkite, kad skystis nepatektų ant jautrių paviršių, pvz.: marmuras. Skystį stenkitės tuoj pat nuvalyti, nes vėliau galimos nepašalinamos dėmės.


i Gamintojas rekomenduoja naudoti originalias JURA priežiūros priemones. *JURA nukalkinimo tablečių* teiraukitės JURA prekybos vietose.

i Kavos aparato nukalkinimo programos trukmė apie 45 minutės.

- Užrašas ekranelyje: **Atlikite nukalkinimo progr. (Decalcify machine)**
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranelyje: **Nukalkinimo programa (Descale)**
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranelyje: **Nukalkinimo programa (Descale)**
- Paspauskite mygtuką **Pradėti (Start)**
- Paspauskite mygtuką **Pradėti (Start)** dar kartą
- Užrašas ekranelyje: **Ištuštinkite nulašėjimo padėklą (Empty drip tray)**
- Ištraukite nulašėjimo padėklą su kavos tirščių talpa, juos išplaukite, išvalykite ir įstatykite į vietą
- Užrašas ekranelyje: **Supilkite nukalkinimo tirpalą (Pour descaling agent into water tank)**
- Į tuščią indą įpilkite 600 ml švaraus vandens ir ištirpinkite 3 vnt. JURA nukalkinimo tabletes

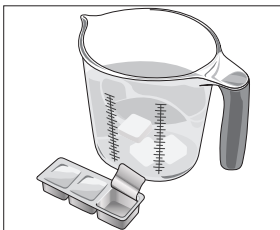

- Išimkite vandens talpą ir ištuštinkite
- Supilkite nukalkinimo tirpalą į vandens talpą ir įstatykite į vietą
- Užrašas ekranelyje: **Paspauskite valdymo ratuką (Press the Rotary Switch)**
- Tuščią indą padėkite po kavos ir pieno piltuvėliu

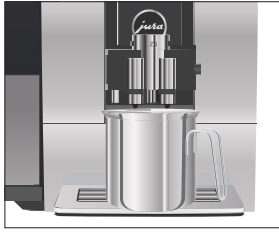


- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
 - Užrašas ekranėlyje: **Vyksta nukalkinimo programa (Machine is being descaled)**
 - Vykdoma kavos aparato nukalkinimo programa
 - Nukalkinimo programa nutraukiama
 - Užrašas ekranėlyje: **Ištuštinkite nulašėjimo padėklą (Empty drip tray)**
 - Ištuštinkite indą po kavos ir pieno piltuvėliu
 - Ištraukite nulašėjimo padėklą su kavos tirščių talpa, juos išplaukite, išvalykite ir įstatykite į vietą
 - Užrašas ekranėlyje: **Pripildykite vandens talpą. (Fill water tank)**
 - Perplaukite vandens talpą ir pripildykite šviežių, švairiu vandeniu
 - Užrašas ekranėlyje: **Paspauskite valdymo ratuką (Press the Rotary Switch)**
 - Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
 - Užrašas ekranėlyje: **Vyksta nukalkinimo programa (Machine is being descaled)**
 - Vykdoma kavos aparato nukalkinimo programa
 - Nukalkinimo programa nutraukiama
 - Užrašas ekranėlyje: **Ištuštinkite nulašėjimo padėklą (Empty drip tray)**
 - Ištraukite nulašėjimo padėklą su kavos tirščių talpa, juos išplaukite, išvalykite ir įstatykite į vietą
 - Nukalkinimo programa baigta
 - Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**
- i** Baigę nukalkinimo programą arba nesėkmingai pasibaigus nukalkinimo programai, vandens talpą būtina perplaukite švairiu vandeniu!

6.7 Kavos ir pieno piltuvėlio plovimas


Jeigu ruošėte cappuccino ar latte macchiato kavą, karštą pieną ar pieno putą, dienos pabaigoje rekomenduojame kavos ir pieno piltuvėlį išardyti ir dalis praplaukite tekančio vandens srove.

Kavos aparato sistema automatiškai nepraneša, kad kapučinatorių laikas išplauti mechaniniu būdu.


- Nuimkite pieno žarnelę ir perplaukite tekančio vandens srove

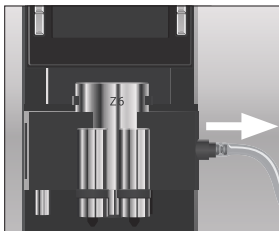


- Paspauskite kavos piltuvėlio dangtelio fiksatorius ir nuimkite dangtelį

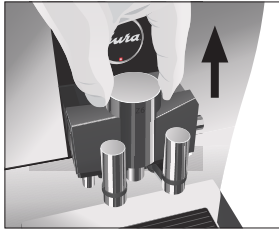


- Nuimkite pieno ruošimo sistemą

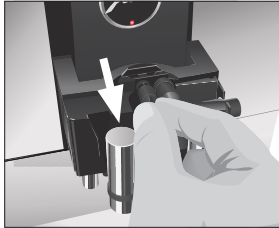


- Išardykite pieno sistemą į atskiras jos dalis ir išplaukite po tekančio vandens srove. Jeigu pieno sistemos dalyse yra sudžiūvusių pieno likučių, jas įmerkite į antibakterinę valymo skystį, po to perplaukite tekančio vandens srove.

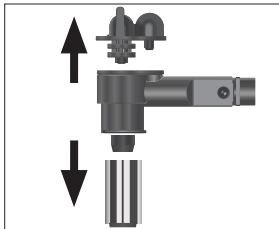


- Surinkite pieno sistemą ta pačia tvarka

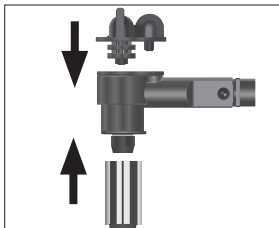


- Įstatykite pieno ruošimo sistemą į piltuvėlį

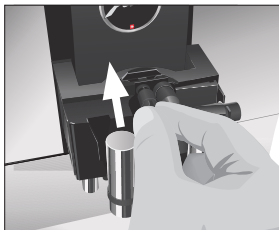

- Uždėkite kavos piltuvėlio dangtelį

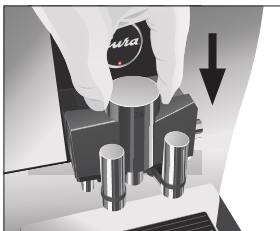

- Įstatykite pieno žarnelę į piltuvėlį

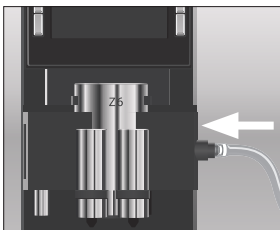


6.8 Vandens talpos nukalkinimas

Kalkių nuosėdos kaupiasi ir kavos aparato vandens talpoje, todėl rekomenduojame retkarčiais ją nukalkinti.

- Išimkite vandens talpą
- Jeigu yra naudojamas *Claris Smart* vandens filtras – išimkite iš vandens talpos
- Vandens talpą pilnai užpildykite vandeniu ir įmeskite 3 originalias JURA nukalkinimo tabletes
- Palikite vandens talpą su nukalkinimo tirpalu keletą valandų (geriausia per naktį)
- Išpilkite nukalkinimo tirpalą ir vandens talpą perplaukite švariu vandeniu
- Jeigu buvo naudojamas *Claris Smart* vandens filtras – įstatykite į vandens talpą
- Vandens talpą pripildykite šviežiu, švariu vandeniu ir įstatykite į kavos aparatą

6.9 Kavos pupelių talpos valymas

Kavos pupelių sudėtyje esantys aliejai ir priemaišos kaupiasi ant kavos pupelių talpos sienelių, kurie gali pakeisti kavos skonį. Rekomenduojame retkarčiais išvalyti kavos pupelių talpą.

- Užrašas ekranėlyje: **Pripildykite kavos pupelių talpą (Fill bean container)**
- Kavos aparatą išjunkite įjungimo/ išjungimo mygtuku 
- Nuimkite kavos pupelių aromato apsaugos dangtelį
- Išsemkite likusias kavos pupeles iš talpos, jas galite išsiurbti buitiniu dulkių siurbliu
- Talpos vidų išvalykite sausa, minkšta šluoste
- Į talpą įberkite kavos pupelių
- Uždėkite aromato apsaugos dangtelį

6.10 Kavos ruošimo mechanizmo sietelio valymas

Pirmas požymis, kad reikia nuvalyti kavos ruošimo mechanizmo sietelį – vos lašanti iš piltuvėlio arba visai neruošiama kava.

Sietelis neleidžia kavos pupelių tirščiams patekti į kavos puodelį. Dėl naudojamų kavos pupelių skrudinimo lygio, malimo rupumo ar, kai kavos aparato išjungimo metu nėra praplaunama kavos ruošimo sistema (kai ištraukiamas veikiančio prietaiso maitinimo laidas iš elektros lizdo; išjungiamas kavos aparatas su tuščia arba išimta vandens talpa ir/arba ištrauktu padėklu) formuoja apnašas ant sietelio, kurios dienos eigoje išsauseja ir užkemša sietelio skylutes. Ignoruojiama ar laiku neatliekama valymo programa su gamintojo

rekomenduojamomis JURA valymo tabletėmis taip pat neigiamai veikia sietelio švarą ir leidžia apnašoms kauptis ant paviršiaus.

Kavos ruošimo mechanizmo sietelio, esančio už kavos ruošimo mechanizmo liežuvėlio, valymo eiga:


- Ištraukite nulašėjimo padėklą su kavos tirščių talpa ištuštinkite ir išplaukite
- Ranką delnu į viršų įkiškite į nulašėjimo padėklo angą
- Smiliumi nubraukite ant sietelio susidariusias apnašas (galite naudoti nedidelį gabalėlį švarios šluostės)




- Įstatykite nulašėjimo padėklą su kavos tirščių talpa
- Nuvalius sietelį mechaniškai, rekomenduojame atlikti valymo programą su JURA valymo tablete. Paleiskite valymo programą rankiniu būdu.

7. VANDENS SISTEMOSTUŠTINIMAS

Vandens sistemos tuštinimas naudojamas, jeigu kavos aparatą reikia laikyti arba vežti šaltuoju žiemos periodu, kai prognozuojama aplinkos temperatūra žemiau 0° C.

- Saugokite kavos aparato JURA Z6 originalią pakuotę – ji reikalinga kavos aparato saugiam transportavimui.
- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti (Please select product)**
- Pieno žarnelę ištraukite iš kavos ir pieno piltuvėlio
- Padėkite tuščią indą po piltuvėliu
- Paspauskite mygtuką **1 porcija pieno putos (1 portion milk foam)**
- Užrašas ekranėlyje: **1 porcija pieno putos (1 portion milk foam)**
- Ruošiamas garas
- Išimkite, ištuštinkite vandens talpą
- Pasukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol užrašas ekranėlyje: **Pieno putos kiekis / 60 sek. (Amount of milk foam / 60 sec.)**
- Tuštinama kavos aparato vandens sistema
- Užrašas ekranėlyje: **Pripildykite vandens talpą. (Fill water tank)**
- Paspauskite srovės šaltinio įjungimo/išjungimo mygtuką 
- Maitinimo laidą ištraukite iš įtampos šaltinio
- Kavos aparatą supakuokite į originalią pakuotę
- Kavos aparatas paruoštas saugiam transportavimui

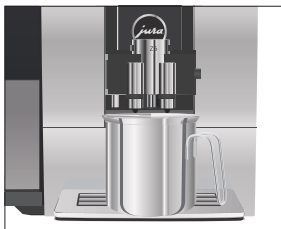

8. PRANEŠIMAI EKRAŅĒLYJE

Uzrašas ekranēlyje	Priežastis	Veiksmi
Pripildykite vandens talpa. (Fill water tank)	Vandens talpoje yra per mažai vandens arba ji neteisingai įstatyta į kavos aparatą, kavos aparatu negalite naudotis	Pripilkite vandens į vandens talpą, skaitykite skyrių 4.1. „Vandens talpos pildymas“
Ištuštinkite kavos tirščių talpą (Empty coffee grounds container)	Kavos tirščių talpa yra užpildyta tirščiais, kavos aparatu negalite naudotis	Ištuštinkite kavos tirščių talpą, išvalykite ir išplaukite nulašėjimo padėklą, skaitykite skyrių 4. „Kasdieninė ir periodinė priežiūra“
Nėra nulašėjimo padėklo (Drip tray not fitted)	Nėra nulašėjimo padėklo arba jis neteisingai įdėtas, kavos aparatu negalite naudotis	Tinkamai įstatykite nulašėjimo padėklą į vietą Nuvalykite ir nusauskite metalinius kontaktus galinėje padėklo dalyje
Pripildykite kavos pupelių (Fill bean container)	Tuščia kavos pupelių talpa, kavos gėrimų ruošti negalite, tačiau galite paruošti porciją karšto vandens ar pieno	Įberkite pupelių į talpą, skaitykite skyrių 2.1. „Kavos pupelių pildymas“
Pieno sistemos valymas (Clean the milk system)	Kavos aparatas prašo įjungti pieno sistemos valymo programą	Įjunkite pieno sistemos valymo programą, skaitykite skyrių 6.3. „Pieno sistemos valymo programa“
Pakeiskite vandens filtrą (Change the filter)	Kavos aparatas prašo pakeisti <i>Claris Smart</i> vandens filtrą	Pakeiskite <i>Claris Smart</i> vandens filtrą, skaitykite skyrių 6.4. „Vandens filtro keitimo programa“
Valymo programa (Clean machine)	Kavos aparatas prašo įjungti valymo programą. Užrašas pasirodo po 180 paruoštų kavos puodelių arba 80 praplovimo ciklų kavos aparato įjungimo metu	Įjunkite kavos aparato valymo programą, skaitykite skyrių 6.5. „Kavos aparato valymo programa“
Atlikite nukalkinimo prog. (Decalcify machine)	Kavos aparatas prašo įjungti nukalkinimo programą	Įjunkite kavos aparato nukalkinimo programą, skaitykite skyrių 6.6. „Kavos aparato nukalkinimo programa“

Nepakanka sumaltų pupelių kavos (Not enough ground coffee)	Į maltai kavai talpos angą įbėrėte per mažą kiekį, Z6 negali paruošti kavos gėrimo	Sekantį kartą įberkite didesnį kiekį sumaltų kavos pupelių, skaitykite skyrių 3.4. „Sumaltos kavos pupelės“
Nėra kavos piltuvėlio (Spout is not fitted)	Nėra arba blogai uždėtas kavos ir pieno piltuvėlis	Tinkamai uždėkite piltuvėlį
Palaukite, kol atvės prietaiso sistema. (Machine too hot for maintenance)	Kavos aparato vandens sistema yra per daug įkaitusi, kad galima būtų iš karto pradėti priežiūros programą	Palaukite keletą minučių, kol atvės kavos aparato sistema arba paruoškite kavos gėrimą ar porciją karšto vandens

9. SAVARANKIŠKAS VEIKIMO SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS

Veikimo sutrikimas	Galima priežastis	Šalinimo būdai
Kavos aparatas ruošia nepakankamą pieno putas kiekį arba ruošimo metu pieno putų yra taškoma	Nešvarumai pieno sistemoje	Patikrinkite, ar tinkamai yra surinkta ir uždėtas kavos ir pieno piltuvėlis
	Kavos ir pieno piltuvėlis yra neteisingai surinktas arba neteisingai uždėtas ant kavos aparato jungties	Išplaukite kavos ir pieno piltuvėlių mechaniniu būdu, skaitykite skyrių 6.7. „Kavos ir pieno piltuvėlio plovimas“ Atlikite pieno sistemos valymo programą, skaitykite skyrių 6.3. „Pieno sistemos valymo programa“
	Pieno ir pieno putos temperatūra yra nustatyta per aukšta	Nustatykite žemesnę pieno ir pieno putos temperatūrą, skaitykite skyrių 5.2.1 „Pieno ir pieno putos temperatūros nustatymas“
Paspaudus kavos ruošimo mygtuką, aparatas neruošia kavos	Užkimštas kavos ruošimo mechanizmo sietelis	Nuvalykite kavos ruošimo mechanizmo sietelį, skaitykite skyrių 6.10. „Kavos ruošimo mechanizmo sietelio valymas“
Nesisluoksniuoja <i>latte macchiato</i> kava	Nustatyta per trumpa pauzės trukmė	Kavos gėrimų nustatymo režime pailginkite pauzės trukmę bent iki 30 sekundžių, skaitykite skyrių 5.2. „Produktų parametrai“
Kava laša iš kavos piltuvėlio	Itin smulkiai malamos kavos pupelės	Pakeiskite kavos malimo rupumo nustatymus, skaitykite skyrių 3.7. „Malimo rupumo nustatymas“
	Netinkamai nustatytas vandens kietumas	Atlikite nukalkinimo programą ir nustatykite tinkamą vandens kietumą, skaitykite skyrių 2.2. „Vandens kietumo matavimas“
Kavos malūne girdimi pašaliniai garsai	Svetimkūnis kavos malūne (akmuo, medžio gabaliukas ar pan.)	Kreipkitės į JURA gamintojo autorizuotą aptarnavimo centrą
Ekranėlyje nėra rodomas užrašas: Pripildykite vandens talpą. (Fill water tank), nors vandens talpa yra tuščia	Vandens talpoje yra labai daug kalkių nuosėdų	Nukalkinkite vandens talpą, skaitykite skyrių 6.8. „Vandens talpos nukalkinimas“

Ekranėlyje rodomas užrašas: Klaida 2 (Error 2) arba Klaida 5 (Error 5)	Kavos aparatas galėjo būti laikomas neigiamos temperatūros aplinkoje ir yra užšalus vandens tiekimo sistema	Kavos aparatą laikykite šiltoje patalpoje, kol sušils vandens tiekimo sistema
---	---	---

Ekranėlyje rodomas užrašas: Klaida (Error) su bet koku skaičiumi	–	Prietaisą išjunkite ir kreipkitės į JURA įgaliotą aptarnavimo įmonę Lietuvoje
--	---	---

- i** Prietaisai, veikiantys aukštu dažniu, taip pat elektromagnetiniai laukai gali sukelti kavos aparato veikimo sutrikimus. Rekomenduojame pakeisti prietaiso buvimo vietą arba pašalinti šalia esančius prietaisus.
- i** Jeigu negalite savarankiškai pašalinti kavos aparato veikimo sutrikimų, kreipkitės į gaminio pardavėją arba į JURA įgaliotą aptarnavimo įmonę Lietuvoje.

10. TECHNINIAI DUOMENYS

Įtampa	220-240 V~, 50 Hz
Galingumas	1450 W
Saugos atžymos	CE
Energijos sąnaudos	
Neaktyvus (Inactive) režimu	~ 6 Wh
Aktyvus (Active) režimu	~ 16 Wh
Vandens pompos slėgis	15 bar (statinis, didžiausias)
Vandens talpa	2,4 l
Pupelių talpa	280g
Kavos tirščių talpa	maks. 20 porcijų
Maitinimo laido ilgis	apie 1,1 m
Svoris	11,5 kg
Matmenys PxAxG	32 x 37,5 x 45 cm

11. PRIETAISO UTILIZACIJA



Šis ant gaminio arba jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad šis gaminytis nelaikytinas buitinėmis atliekomis. Taigi jį būtina atiduoti į elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą, kad būtų tinkamai perdirbtas. Tinkamai utilizuodami šį gaminį padėsite išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali sukelti netinkamas šio gaminio atliekų tvarkymas.

12. TECHNINIAI PAKEITIMAI

JURA Elektroapparate AG gamintojas pasilieka teisę atlikti gaminio techninius pakeitimus.

Vaizdai, naudojami aptarnavimo instrukcijoje, yra informacinio pobūdžio, todėl neatitinka tikrųjų prietaiso spalvų.

Kai kurios techninės detalės gali skirtis nuo jūsų turimo kavos aparato techninių detalių.

JURA Elektroapparate AF gamintojas patvirtina, kad prietaisas atitinka šias ES direktyvas:

2006/95/EC – žemos įtampos direktyvą

2004/108/EC – elektromagnetinio suderinamumo direktyvą

2009/125/EC – bendrąją energiją vartojančių gaminių (EVG) ekologinio projektavimo direktyvą