

jura[®]



sv

no

da

fi

Instruksjonsbok WE6



Original bruksanvisning

Les denne bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk.

Ditt WE6

Betjeningselementer	42
Viktige henvisninger	44
Riktig bruk	44
For din sikkerhet	44
1 Klargjøring og oppstart	48
JURA på Internett.....	48
Oppstilling av maskinen	48
Fylle bønnebeholderen	48
Fastsette vannhardhet.....	48
Første oppstart	49
2 Tilberedning	52
Espresso, kaffe og flere kaffespesialiteter	52
To kaffespesialiteter	52
Tilpasser vannmengden permanent til kopstørrelsen.....	53
Stille inn kvernen.....	54
Varmtvann.....	54
3 Daglig drift	55
Fylle vanntanken	55
Slå på maskinen.....	55
Daglig pleie	55
Regelmessig pleie	56
Slå av maskinen.....	56
4 Varige innstillinger i programmeringsmodus	57
Tilpasser produktinnstillinger	58
Tillate eller sperre tilpasning av koppens fyllemengde.....	59
Tillate eller sperre engangsinnstilling.....	59
Sperre og låse opp produkter	60
Automatisk utkobling.....	60
Stille inn vannhardhet.....	61
Enhet for vannmengde	61
Språk.....	62
Avsøke informasjon	62
5 Pleie	63
Maskinen skylles.....	63
Sette inn filter	63
Skifte filter	64
Maskinen rengjøres	65
Maskinen avkalkes	66
Rengjøre bønnebeholderen	68
Avkalke vanntanken	68

6 Meldinger i displayet	69
7 Rette feil	70
8 Transport og miljøvennlig kassering	71
Transport / tømme systemet	71
Kassering.....	71
9 Tekniske data	72
10 Indeks	73
11 JURA-kontakter / rettslige henvisninger	76

SV

no

da

fi

Symbolbeskrivelse

Varselhenvisninger

-
- | | |
|--------------------|--|
| ⚠ ADVARSEL | Ta alltid hensyn til informasjon som er merket med FORSIKTIG eller ADVARSEL. Signalordet ADVARSEL henviser til mulige alvorlige skader, mens signalordet FORSIKTIG henviser til mulige lette skader. |
| ⚠ FORSIKTIG | |
| FORSIKTIG | FORSIKTIG henviser til saksforhold som kan føre til skader på maskinen. |
-

Symboler som brukes

-
- | | |
|---------|---|
| ► | Oppfordring til handling. Her oppfordres du til en handling. |
| ℹ | Henvisninger og tips som gjør bruk av JURA enda lettere. |
| «Kaffe» | Displayvisning |
-

Betjeningselementer

Betjeningselementer



- | | |
|--|--|
| 1 Deksel påfyllingstrakt for rengjøringstablett | 9 Deksel for dreiebryter for innstilling av malegrad |
| 2 Påfyllingstrakt for rengjøringstablett | 10 Dreiebryter for innstilling av malegrad |
| 3 Bønnebeholder med aromadeksel | 11 På/av-tast |
| 4 Deksel vanntank | 12 Varmtvannsdysse |
| 5 Vanntank | 13 Høydejusterbart kaffeutløp |
| 6 Nettkabel som kan kobles til (maskinenes baksiden) | 14 Kopplattform |
| 7 Kaffegrutbeholder | |
| 8 Restvannskål | |



- 1 Display
- 2 Variable taster (tastenes funksjon er avhengig
av den respektive displayvisningen)
- 3 Dreiebryter for varmtvannstilberedning

SV

no

da

fi

Viktige henvisninger

Riktig bruk

Dette apparatet er laget for bruk av fagpersonale eller instruert personale i butikker, lett industri og landbruksbedrifter, eller til kommersiell bruk av amatørpersonale. Det er laget for tilberedning av kaffe og oppvarming av vann. All annen bruk anses som feil bruk. JURA Elektroapparate AG overtar ikke ansvar for følger av feil bruk.

Instruksjonsboka må leses grundig før apparatet tas i bruk, og den må følges. Garantien gjelder ikke for skader eller mangler som har oppstått på grunn av at instruksjonsboka ikke er fulgt. Instruksjonsboka må holdes tilgjengelig ved apparatet, og den må utleveres sammen med apparatet hvis det gis videre eller selges til brukere.

JURA skal bare brukes av personer som har fått opplæring. Andre må observeres under bruk.

For din sikkerhet

Sikkerhetsinformasjonen nedenfor må leses og følges nøye.



Slik unngår du livsfare på grunn av elektrisk støt:

- En maskin med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.
- Ved tegn til skader, f.eks. brent lukt, må apparatet straks kobles fra strømtilførselen, og JURAs serviceverksted må kontaktes.
- Hvis nettkabelen for apparatet er skadet, må den skiftes ut med en spesiell nettkabel som kan kjøpes hos JURA selv eller hos et serviceverksted som er autorisert av JURA.
- JURA og nettkabelen må ikke befinne seg i nærheten av varme overflater.

- Nettkabelen må ikke komme i klem eller gnissee mot skarpe kanter.
- Maskinen må aldri åpnes og repareres av deg selv. Det må ikke foretas endringer på maskinen som ikke er beskrevet i denne instruksjonsboken. Maskinen inneholder strømførende deler. Når den åpnes, foreligger det livsfare. Reparasjoner skal kun utføres av JURAs autoriserte serviceverksteder, med originale reserve- og tilbehørsdeler.
- For å koble maskinen fullstendig og sikkert fra strømnettet, slå først av JURA med på/av-tasten ⚡. Trekk så nettpluggen ut av nettkontakten.

Skålding og forbrenning på utløpene er mulig:

- Plasser maskinen utenfor barns rekkevidde.
- Ikke berør varme deler. Bruk håndtakene.

En skadet maskin er ikke trygg og kan forårsake skader og brann. For å unngå skader og mulig fare for personskader eller brann:

- Nettkabelen må aldri henge løst ned. Dette kan føre til at noen snubler eller at kabelen blir skadet.
- JURA må beskyttes mot værpåvirkninger som regn, frost og direkte sollys.
- JURA, nettkabelen og tilkoblingene må aldri legges i vann.
- JURA og tilhørende deler skal ikke settes i oppvaskmaskinen.
- Slå av JURA med på/av-tasten ⚡ før rengjøringsarbeider. Tørk JURA alltid av med en fuktig, men aldri våt klut, og beskytt den mot konstant vannsprut.

sv

no

da

fi

- JURA er ikke egnet til oppstilling på overflater der det kan brukes vannstråler.
- Apparatet må ikke rengjøres med vannstråle.
- Maskinen kobles til nettspenningen i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er plassert på undersiden av JURA. Flere tekniske data finner du i denne instruksjonsboken (se kapittel 9 «Tekniske data»).
- Koble JURA direkte til en stikkontakt. Ved bruk av flerveisstikkontakt eller skjøtekabel er det fare for overoppheeting.
- Det skal kun brukes originale pleieprodukter fra JURA. Produkter som ikke er anbefalt av JURA kan skade maskinen.
- Det må ikke brukes kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer eller som er karamellisert.
- Vanntanken skal kun fylles med friskt, kaldt vann.
- Ved langvarig fravær må apparatet slås av med på/av-tasten ⏪ og kobles fra strømtilførselen.
- Barn skal ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten tilsyn fra en ansvarlig person.
- Ikke la barn leke med maskinen.
- Hold barn under åtte år borte fra maskinen eller hold alltid øye med dem.
- Barn over åtte år skal kun bruke maskinen uten tilsyn når de har fått forklaring om sikker omgang med maskinen. Barn må kunne oppdage og forstå mulige farer ved feil bruk.

Personer, inkludert barn, som på grunn av sine

- fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller
- manglende erfaring eller kunnskap

ikke er i stand til å betjene maskinen på en sikker måte, skal ikke bruke den uten at det er en ansvarlig person til stede.

Sikkerhet ved bruk av filterpatronen CLARIS Pro Smart:

- Filterpatroner må oppbevares utilgjengelig for barn.
- Filterpatroner må lagres tørt i lukket emballasje.
- Filterpatroner må beskyttes mot varme og direkte sollys.
- Filterpatroner som er skadet, må ikke brukes.
- Filterpatroner skal ikke åpnes.
- Filterpatronen CLARIS Pro Smart kommuniserer med din WE6 via RFID-teknologi (frekvensbånd 13,56 MHz). Denne trådløse forbindelsen brukes kun under tilberedning i maks. 3 sekunder. Maksimal sendeeffekt er under 1 mW.

sv

no

da

fi


1 Klargjøring og oppstart

1 Klargjøring og oppstart

JURA på Internett

Besøk oss på Internett. På JURAs nettsted (jura.com) kan du laste ned en **kort veiledning** for ditt apparat. Dessuten finner du interessant og aktuell informasjon om din JURA og om kaffe.

Oppstilling av maskinen

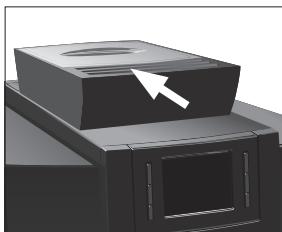

Når din JURA settes opp, må du ta hensyn til følgende punkter:

- Sett JURA på en vannrett flate som tåler vann.
- Velg plassen for din JURA slik at maskinen er beskyttet mot overoppheeting. Pass på at luftespaltene ikke dekkes til.

Fylle bønnebeholderen

FORSIKTIG

Kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer (f.eks. sukker), malt og frysetørret kaffe, skader kvernen.


- ▶ Fyll kun brente kaffebønner uten etterbehandling i bønnebeholderen.

- ▶ Ta av aromadekselet.
- ▶ Fjern smuss eller fremmedlegemer som eventuelt finnes i bønnebeholderen.
- ▶ Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

Fastsette vannhardhet

Vannhardheten må stilles inn under første oppstart. Dersom hardheten på vannet som brukes ikke er kjent, kan du finne ut dette først. Bruk da Aquadur®-testpinnen som inngår i leveringsomfanget.

- ▶ Hold testpinnen en kort stund (1 sekund) under rennende vann. Rist av vannet.
- ▶ Vent i ca. 1 minutt.

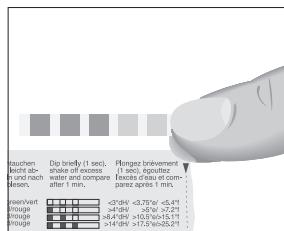


Første oppstart

⚠ ADVARSEL

Under første oppstart kan du velge om du vil bruke JURA-maskinen **med** eller **uten** filterpatronen CLARIS Pro Smart.

Livsfare på grunn av elektrisk støt ved drift med skadet nettkabel.

- ▶ En maskin med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.

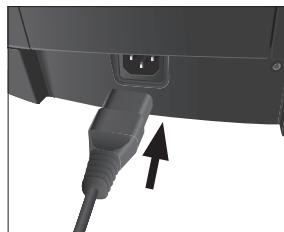

Forutsetning: Bønnebeholderen er fylt.

- ▶ Koble nettkabelen til apparatet.
- ▶ Sett nettpluggen i en nettkontakt.
- ▶ Trykk på/av-tasten Ø for å koble inn din JURA.
«Sprachauswahl»
- i** Vis flere språk ved å trykke tasten «>» (ned til høyre).
 - ▶ Trykk tasten for det ønskede språket, f. eks. **«Norsk»**.
Displayet viser kort **«Lagret»** for å bekrefte innstillingen.
«Hardhet på vannet»
 - i** Hvis du ikke vet hardheten på det vannet som brukes, må du først finne ut dette (se kapittel 1 «Klargjøring og oppstart – Fastsette vannhardhet»).
 - ▶ Trykk tasten «<» eller «>» for å endre innstillingen av vannhardheten, f.eks. til **«25 °dH»**.
 - ▶ Trykk tasten **«Lagre»**.
Displayet viser kort **«Lagret»**.
«Bruk filter»
 - i** Nå avgjør du om du vil bruke JURA **med** eller **uten** filterpatronen CLARIS Pro Smart.

SV

no

da

fi

1 Klargjøring og oppstart

Drift **med** filterpatron: Fortsett direkte med følgende avsnitt (se kapittel 1 «Klargjøring og oppstart – Første oppstart med aktivering av filterpatronen»).

Drift **uten** filterpatron (se kapittel 1 «Klargjøring og oppstart – Første oppstart uten aktivering av filterpatronen»).

Første oppstart med aktivering av filterpatronen

FORSIKTIG

Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.

- ▶ Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- ▶ Klapp opp filterholderen.
- ▶ Sett filterpatronen CLARIS Pro Smart inn i vanntanken med et lett trykk.
- ▶ Lukk filterholderen. Du hører at den går i lås.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

- i** Maskinen kjenner automatisk at du nettopp har satt inn filterpatronen.

«Bruk filter» / «Lagret»

«Åpne bryter»

- ▶ Sett et kar (minst 300 ml) under varmtvandsdysen.
- ▶ Åpne dreiebryteren i stilling .
- ▶ **«Filteret blir skylt»**, det kommer vann ut av kaffeutløpet. Filterskyllingen stanser automatisk etter ca. 300 ml. Displayet viser **«Steng bryter»**.
- ▶ Lukk dreiebryteren i stilling .
- ▶ **«Skylling av filter er gjennomført»**
- ▶ **«Systemet fyller seg»**, systemet fylles med vann.
- ▶ **«Tøm spillbrett»**
- ▶ Tøm restvannskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- ▶ **«Maskinen skyller»**, systemet skylles. Skyllingen stopper automatisk. Din JURA er nå driftsklar.



- i** Startskjermbildet viser de produktene som kan tilberedes.
- i** Når filteret er aktivt, vises dette nede på displayet med et blått filtersymbol.

Første oppstart uten aktivering av filterpatronen

FORSIKTIG

Melk, kultsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.

- Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.



- Trykk tasten «**Ingen filter**».
Displayet viser kort «**Lagret**».
«Fyll vanntank»
- Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
«Åpne bryter»

SV

no

da

fi

- Sett et kar under varmtvannsdysen og kaffeutløpet.
- Åpne dreiebryteren i stilling .
«Systemet fyller seg», systemet fylles med vann.
«Steng bryter»
- Lukk dreiebryteren i stilling ①.
«Systemet fyller seg»
«Maskinen skyller», systemet skylles. Skyllingen stopper automatisk. Din JURA er nå driftsklar.

- i** Startskjermbildet viser de produktene som kan tilberedes.

2 Tilberedning

i Tilberedningen av kaffespesialiteter eller varmt vann kan nå som helst stanses. Trykk da en tilfeldig tast (ved en kaffespesialitet) eller lukk dreiebryteren (ved varmt vann).

i Under malingen kan du endre kaffearomaen for **enkelte produkter** ved å trykke tastene «<» og «>».

i Under tilberedningen kan du endre den forhåndsinnstilte **vannmengden** ved å trykke tastene «<» og «>».

Kaffe smaker best når den er varm. En kald porseleinskopp drar varme – og dermed smak – fra drikken. Vi anbefaler derfor at koppene forvarmes. Full kaffearoma kan bare utfolde seg i forvarmede kopper. Kopvarmer fra JURA fås kjøpt i faghandelen.

I programmeringsmodus er det mulig å foreta **permanente innstillinger** for alle produkter (se kapittel 4 «Varige innstillinger i programmeringsmodus – Tilpassede produktinnstillinger»).

Espresso, kaffe og flere kaffespesialiteter



Tilberedningen av ristretto, espresso, kaffe og spesialkaffe følger dette mønsteret.

Eksempel: Slik tilberedes kaffe.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- Sett en kopp under kaffeutløpet.
- Trykk tasten «**Kaffe**».
Tilberedningen starter. «**Kaffe**» og kaffearomaen blir vist. Den forhåndsinnstilte vannmengden til kaffe fylles i koppen. Tilberedningen stopper automatisk. Din JURA er driftsklar igjen.

To kaffespesialiteter

Tilberedningen av **to** kaffespesialiteter skjer med to trykk på den tilsvarende tilberedningstasten (innen ca. 1 sekund).

Eksempel: Slik tilberedes to espresso.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.



Tilpasser vannmengden permanent til koppstørrelsen

- ▶ Sett to kopper under kaffeutløpet.
- ▶ Trykk **to ganger** på tasten «**Espresso**» (**i løpet av 1 sekund**) for å starte tilberedningen.
- ▶ «**2 espresso**», den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppene.
- ▶ Tilberedningen stopper automatisk. Din JURA er driftsklar igjen.



Du kan enkelt og permanent tilpasse vannmengden for alle **enkelte produkter** etter koppstørrelsen. Du stiller inn mengden én gang som i eksemplet nedenfor. Da vil alle videre tilberedninger komme ut i denne mengden.

Eksempel: Slik innstilles vannmengden for en kaffe **varig**.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Sett en kopp under kaffeutløpet.
- ▶ Trykk og **hold** tasten «**Kaffe**» til «**Nok kaffe? Trykk på knappen.**» vises.
- ▶ Slipp tasten «**Kaffe**».
- ▶ Tilberedningen starter og kaffe renner ut i koppen.
- ▶ Trykk en tilfeldig tast (bortsett fra «**Avbryt**») så snart det er nok kaffe i koppen.
- ▶ Tilberedningen stopper. Displayet viser kort «**Lagret**». Den innstilte vannmengden for en kaffe er lagret permanent. Din JURA er driftsklar igjen.

- i** Denne innstillingen kan endres når som helst ved at prosessen gjentas.
- i** Du kan også innstille mengden for alle enkelte produkter permanent i programmeringsmodus (se kapittel 4 «Varige innstillinger i programmeringsmodus – Tilpasser produktinnstillingen»).

SV

no

da

fi

Stille inn kvernen

FORSIKTIG

Du kan tilpasse kvernen etter kaffens brennegrads.

Hvis malegraden stilles inn når kvernen ikke er i bruk, kan det oppstå skader på dreiebryteren for innstilling av malegrad.

- ▶ Malegraden må bare justeres når kvernen går.

Du ser at malegradinnstillingen er riktig hvis kaffen strømmer jevnt ut av kaffeutløpet. I tillegg oppstår en fin, tett crema.

Eksempel: Slik endres malegraden **under** tilberedning av en espresso.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Sett en kopp under kaffeutløpet.
 - ▶ Åpne dekselet til dreiebryteren for innstilling av malegrad.
 - ▶ Trykk tasten «**Espresso**» for å starte tilberedningen.
 - ▶ Sett dreiebryteren for innstilling av malegrad i ønsket posisjon **mens** kvernen går.
- Den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppen. Tilberedningen stopper automatisk.
- ▶ Lukk dekselet på dreiebryteren for innstilling av malegrad.



Varmtvann

⚠ FORSIKTIG

Fare for skålding på grunn av varm vannsprut.

- ▶ Direkte kontakt med huden må unngås.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Sett en kopp under varmtvannsutløpet.
 - ▶ Åpne dreiebryteren i stilling **II**.
«**Varmtvann**», den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppen. Tilberedningen stopper automatisk.
«Steng bryter»
 - ▶ Lukk dreiebryteren i stilling **I**.
- Din JURA er driftsklar igjen.



3 Daglig drift

Fylle vanntanken

Daglig pleie av apparatet og hygienisk omgang med kaffe og vann er avgjørende for perfekt kaffe til enhver tid. Vannet må derfor skiftes **daglig**.

FORSIKTIG

Melk, nullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.

- ▶ Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.



Slå på maskinen



SV

no

da

fi


- ▶ Sett et kar under kaffeutløpet.
- ▶ Trykk på/av-tasten ⏪ for å koble inn JURA.

«Velkommen til JURA»

«Maskinen skyller», systemet skylles. Skyllingen stopper automatisk. Startskjermbildet vises. Din JURA er nå drifts-klar.

Daglig pleie

For at du skal ha glede av din JURA lenge og for å sikre optimal kafefkvalitet, må maskinen pleies daglig.

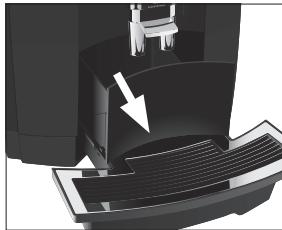

- ▶ Trekk ut restvannskålen.
- ▶ Tøm kaffegrutbeholderen og restvannskålen. Skyll dem med varmt vann.

- i** Tøm alltid kaffegrutbeholderen mens maskinen er **koblet inn**. Bare da blir kaffegrutmåleren tilbakestilt.
- ▶ Sett kaffegrutbeholderen og restvannskålen inn igjen.

- ▶ Skyll vanntanken med rent vann.
- ▶ Tørk av maskinens overflate med en ren, myk og fuktig klut (f.eks. mikrofiber).

Regelmessig pleie

Gjennomfør følgende stell **regelmessig** hhv. **etter behov**:

- Rengjør vanntanken innvendig, f.eks. med en børste. Flere opplysninger om vanntanken finner du i denne instruksjonsboken (se kapittel 5 «Pleie – Avkalke vanntanken»).
- Rester av kaffe kan sette seg fast på over- og undersiden av kopplattformen. I dette tilfellet skal kopplattformen rengjøres.

Slå av maskinen

Når din JURA slås av, skylles systemet automatisk etter tilberedelse av en kaffespesialitet.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Sett et kar under kaffeutløpet.
 - ▶ Trykk på/av-tasten .
- «Maskinen skyller»**, systemet skylles. Prosessen stopper automatisk. Din JURA er slått av.



4 Varige innstillinger i programmeringsmodus

Trykk tasten « P » for å komme til programmeringsmodus. Med de variable tastene nавигerer du gjennom programpunktene og lagrer de ønskede innstillingene. Du kan foreta følgende innstillinger:

Programpunkt	Underpunkt	Forklaring
«1/5»	«Rens», «Avkalk», «Filter» (kun når filter er aktivert)	► Start det ønskede pleieprogrammet her.
«2/5»	«Skyll kaffesystemet», «Informasjon»	► Start her kaffeskyllingen eller informer deg om de nødvendige pleietiltakene.
«3/5»	«Programmering», «Regulere koppstørrelse» «Engangsinnstilling» «Stengt/Åpen»	► Velg innstillingen for kaffespesialiteter og varmt vann. ► Sperr funksjonen “Tilpasser vannmengde permanent til koppstørrelsen”. ► Definer om engangsinnstillingene skal tillates eller ikke under tilberedningen. ► Sperr enkelte produkter eller lås dem opp igjen.
«4/5»	«Velg Språk» «Enheter» «Slås av etter» «Hardhet på vannet»	► Velg språk. ► Velg enheten for vannmengden. ► Still inn etter hvilken tid din JURA skal kobles ut automatisk. ► Justér vannhardheten på vannet som brukes.
«5/5»	«Produktteller», «Dagteller», «Vedlikeholds oversikt», «Versjon»	► Behold oversikten over alle tilberedte produkter og hent opp pleiestatusen.

SV

no

da

fi

4 Varige innstillinger i programmeringsmodus

Tilpassede produktinnstillinger

I programpunktet «3/5» / «Programmering» kan du foreta individuelle innstillinger for alle kaffespesialiteter og for varmt vann. Du kan foreta følgende permanente innstillinger:

Produkt	Kaffearoma	Mengde	Temperatur
«Ristretto»	8 trinn	Vann: 15 ml – 80 ml	normal, høy
«Espresso»			
«Kaffe»	8 trinn	Vann: 25 ml – 240 ml	normal, høy
«Spesial»			
«2 ristretti»	–	Vann: Den innstilte mengden for enkelt produkt som for enkelt produkt	
«2 espresso»			
«2 kaffe»			
«Varmt-vann»	–	Vann: 25 ml – 450 ml	lav, normal, høy

Varige innstillinger i programmeringsmodus følger alltid samme mønster.

Eksempel: Slik endrer du kaffearomaen for en kaffe.

- Trykk tasten «P».
- Trykk tasten «>» flere ganger helt til «3/5» blir vist.
- Trykk tasten «Programmering».
«Programmering»

- i** I neste trinn velges tasten for produktet det skal foretas innstilling for. Det tilberedes ikke produkt mens dette pågår.
- i** Vis flere produkter ved å trykke tasten «>» (nede til høyre).

- Trykk tasten «Kaffe».
«Kaffe»
- Trykk tasten «Kaffestyrke».
«Kaffe» og kaffearomaen blir vist.
- Trykk tasten «<» eller «>» for å endre innstillingen av kaffearoma.
- Trykk tasten «Lagre».
Displayet viser kort «Lagret».
«Kaffe»
- Trykk i ca. 2 sekunder på tasten «L» for å forlate programmeringsmodus.

Tillate eller sperre tilpasning av koppens fyllemengde

I programpunktet «3/5» / «Regulere koppstørrelse» kan du foreta følgende innstilling:

- «Aktiv»: Funksjonen «Tilpass vannmengde permanent til koppstørrelsen» er aktivert. Du kan tilpasse vannmengden til koppstørrelsen ved å trykke lenge på den tilsvarende tilberedningstasten.
- «Ikke aktiv»: Funksjonen «Tilpass vannmengde permanent til koppstørrelsen» er deaktivert. Vannmengden kan ikke tilpasses til koppstørrelsen ved å trykke lenge på den tilsvarende tilberedningstasten.

Eksempel: Slik sperrer du funksjonen «Tilpass vannmengde permanent til koppstørrelsen».

- Trykk tasten «P».
- Trykk tasten «>» flere ganger helt til «3/5» blir vist.
- Trykk tasten «Regulere koppstørrelse».
- Trykk tasten «Ikke aktiv».
- Trykk tasten «Lagre».
- Displayet viser kort «Lagret».
- «3/5»
- Trykk tasten «L» for å forlate programmeringsmodus.

Tillate eller sperre engangsinnstilling

I programpunktet «3/5» / «Engangsinnstilling» kan du foreta følgende innstilling:

- «Aktiv»: Du kan foreta engangsinnstillinger under tilberedningen (f.eks. kaffearoma eller vannmengde).
- «Ikke aktiv»: Under tilberedningen kan det ikke foretas noen engangsinnstillinger. Det aktuelle produktet tilberedes slik det er innstilt i programmeringsmodusen («3/5» / «Programmering»).

Eksempel: Slik stiller du inn at engangsinnstillingene er sperret under tilberedningen.

- Trykk tasten «P».
- Trykk tasten «>» flere ganger helt til «3/5» blir vist.
- Trykk tasten «Engangsinnstilling».
- «Engangsinnstilling»
- Trykk tasten «Ikke aktiv».

SV

no

da

fi

- ▶ Trykk tasten «**Lagre**».
Displayet viser kort «**Lagret**».
«3/5»
- ▶ Trykk tasten «**L**» for å forlate programmeringsmodus.

Sperre og låse opp produkter

I programpunktet «**3/5**» / «**Stengt/Åpen**» kan du for alle produkter ganske enkelt bestemme om den aktuelle tilberedningen skal være mulig eller ei.

Eksempel: Slik stiller du inn at tilberedning av varmt vann ikke er mulig.

- ▶ Trykk tasten «**P**».
- ▶ Trykk tasten «**>**» flere ganger helt til «**3/5**» blir vist.
- ▶ Trykk tasten «**Stengt/Åpen**».
«Stengt/Åpen»

i Låsen ved produktnavnet indikerer om det aktuelle produktet er sperret eller låst opp. Hvis låsen er låst er en tilberedning av produktet ikke mulig.

- ▶ Trykk tasten «**>**» flere ganger helt til produktet «**Varmtvann**» blir vist.
- ▶ Trykk tasten «**Varmtvann**».
Låsen er låst. Varmt vann kan nå ikke lenger tilberedes.
- ▶ Trykk **i ca. 2 sekunder** på tasten «**L**» for å forlate programmeringsmodus.

Automatisk utkobling

Med automatisk utkobling av JURA kan du spare strøm. Hvis funksjonen er aktivert, kobler din JURA seg automatisk ut etter siste aktivitet på maskinen etter innstilt tid.

Automatisk utkobling kan stilles inn på 15 minutter, 30 minutter eller 1–9 timer.

- ▶ Trykk tasten «**P**».
- ▶ Trykk tasten «**>**» flere ganger til «**4/5**» blir vist.
- ▶ Trykk tasten «**Slås av etter**».
«Slås av etter»
- ▶ Trykk tasten «**<**» eller «**>**» for å endre utkoblingstiden.

- Trykk tasten «**Lagre**».
Displayet viser kort «**Lagret**».
«4/5»
- Trykk tasten «**L**» for å forlate programmeringsmodus.

Stille inn vannhardhet

Jo hardere vannet er, desto oftere må din JURA avkalkes. Derfor er det viktig å stille inn riktig vannhardhet.

Vannhardheten ble allerede stilt inn ved første oppstart. Denne innstillingen kan nå som helst endres.

Den totale vannhardheten kan innstilles trinnløst mellom 1 °dH og 30 °dH.

- Trykk tasten «**P**».
- Trykk tasten «**>**» flere ganger til «**4/5**» blir vist.
- Trykk tasten «**Hardhet på vannet**» (Vannhardhet).
«Hardhet på vannet» (Vannhardhet)
- Trykk tasten «**<**» eller «**>**» for å endre innstillingen av vannhardheten.
- Trykk tasten «**Lagre**».
Displayet viser kort «**Lagret**».
«4/5»
- Trykk tasten «**L**» for å forlate programmeringsmodus.

Enhet for vannmengde

Eksempel: Slik endrer du enheten for vannmengden fra «**ml**» til «**oz**».

- Trykk tasten «**P**».
- Trykk tasten «**>**» flere ganger til «**4/5**» blir vist.
- Trykk tasten «**Enheter**».
«Enheter»
- Trykk tasten «**oz**».
- Trykk tasten «**Lagre**».
Displayet viser kort «**Lagret**».
«4/5»
- Trykk tasten «**L**» for å forlate programmeringsmodus.

SV

no

da

fi

Språk

Eksempel: Slik endrer du språket fra «Norsk» til «English».

- ▶ Trykk tasten «P».
- ▶ Trykk tasten «>» flere ganger til «4/5» blir vist.
- ▶ Trykk tasten «Velg Språk».
«Velg Språk»

i Vis flere språk ved å trykke tasten «>» (nede til høyre).

- ▶ Trykk tasten for det ønskede språket, f.eks. «English».
Displayet viser kort «Saved».
«4/5»
- ▶ Trykk tasten «L» for å forlate programmeringsmodus.

Avsøke informasjon

I programpunktet «5/5» kan følgende opplysninger hentes opp.

- «Produktteller»: Antall tilberedte kaffespesialiteter og varmt vann
- «Dagteller»: Antall tilberedte kaffespesialiteter og varmt vann. Telleren kan nullstilles.
- «Vedlikeholds oversikt»: Antall gjennomførte pleieprogrammer (renjing, avkalking osv.)
- «Versjon»: Programvareversjon

Eksempel: Slik tilbakestiller du dagtelleren.

- ▶ Trykk tasten «P».
- ▶ Trykk tasten «>» flere ganger helt til «5/5» blir vist.
- ▶ Trykk tasten «Dagteller».
- ▶ Trykk tasten «L».
«Slett dagtelleren?»
- ▶ Trykk tasten «Ja».
Displayet viser kort «Lagret».
«5/5»
- ▶ Trykk tasten «L» for å forlate programmeringsmodus.

5 Pleie

Din JURA har følgende integrerte pleieprogrammer:

- Maskinen skylles («**Skyll kaffesystemet**»)
- Filter skiftes («**Bytt filter**»)
- Maskinen rengjøres («**Rens**»)
- Maskinen avkalkes («**Avkalk**»)

- i** Gjennomfør det respektive pleieprogrammet så snart du blir oppfordret om det.
- i** Når du trykker tasten «P», kommer du til oversikten over pleieprogrammene. Så snart bjelken er fullstendig fylt med rødt, forlanger din JURA det respektive pleieprogrammet.

Maskinen skylles



Du kan nå som helst starte en kaffeskylling manuelt.

- Sett et kar under kaffeutløpet.
 - Trykk tasten «▲» (hvitt symbol for pleie).
 - Trykk tasten «**Skyll kaffesystemet**» for å starte skyllingen. «**Maskinen skyller**», det kommer vann ut av kaffeutløpet.
- Prosessene stopper automatisk.

Sette inn filter

Din JURA trenger ikke avkalkes hvis du bruker filterpatronen CLARIS Pro Smart. Hvis du ikke har satt inn filterpatronen under første oppstart, kan du gjøre det nå.



- Ta ut og tøm vanntanken.
- Klapp opp filterholderen.
- Sett filterpatronen CLARIS Pro Smart inn i vanntanken med et lett trykk.
- Lukk filterholderen. Du hører at den går i lås.
- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

- i** Maskinen kjenner automatisk at du nettopp har satt inn filterpatronen.

Displayet viser kort «**Lagret**». «**Åpne bryter**

SV

no

da

fi



- ▶ Sett et kar (minst 300 ml) under varmtvannsdysen.
- ▶ Åpne dreiebryteren i stilling .
- «**Filteret blir skylt**», det kommer vann ut av varmtvannsdysen.
- Filterskyllingen stanser automatisk etter ca. 300 ml. Displayet viser «**Steng bryter**».
- ▶ Lukk dreiebryteren i stilling .

i Når filteret er aktivt, vises dette nede på displayet med et blått filtersymbol.

Skifte filter

- i** Så snart filterpatronen er oppbrukt (avhengig av den innstilte vannhardheten), forlanger din JURA et filterskift.
- i** Filterpatronene CLARIS Smart og CLARIS Pro Smart kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Startskjermbildet vises. Filtersymbolet nede på displayet lyser rødt.

- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Klapp opp filterholderen.
- ▶ Sett en **ny** filterpatron CLARIS Pro Smart inn i vanntanken med et lett trykk.
- ▶ Lukk filterholderen. Du hører at den går i lås.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen. Displayet viser kort «**Lagret**». Apparatet har kjent automatisk at du nettopp har skiftet filterpatronen.
- «**Åpne bryter**»



- ▶ Sett et kar (minst 300 ml) under varmtvannsdysen.
- ▶ Åpne dreiebryteren i stilling .
- «**Filteret blir skylt**», det kommer vann ut av varmtvannsdysen.

i Filterskyllingen kan nå som helst avbrytes. Dette skjer ved å lukke dreiebryteren. Åpne dreiebryteren for å fortsette filterskyllingen.

i Vannet kan være lett misfarget. Dette er ikke helsefarlig og påvirker ikke smaken på kaffen.

Filterskyllingen stanser automatisk etter ca. 300 ml. Displayet viser «**Steng bryter**».

- Lukk dreiebryteren i stilling ①.

Maskinen rengjøres

Etter 180 tilberedninger eller 80 innkoblingsskyllinger krever din JURA en rengjøring.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

i Rengjøringsprogrammet varer ca. 20 minutter.

i Rengjøringsprogrammet må ikke avbrytes. Dette vil påvirke kvaliteten på rengjøringen.

i JURA rengjøringstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Displayet viser «**Rengjør med tabletts**».

- Trykk tasten «**▲**» (rødt symbol for pleie).

«**Rens**»

- Trykk tasten «**Start**».

- Trykk tasten «**Neste**».

«**Tøm kaffegrutbeholderen**»

- Tøm restvannskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

«**Rens**»

- Sett et kar under kaffeutløpet.

- Trykk tasten «**Neste**».

«**Maskinen blir rengjort**», det kommer vann ut av kaffeutløpet.

Prosessens avbrytes, «**Legg i rensetablett**».

- Åpne dekselet på påfyllingstrakten for rengjøringstabletten.

- Legg en JURA rengjøringstablett i påfyllingstrakten.

- Lukk dekselet til påfyllingstrakten.

- Trykk tasten «**Neste**».

«**Maskinen blir rengjort**», det kommer vann ut av kaffeutløpet flere ganger.

Prosessens stopper automatisk.

«**Tøm kaffegrutbeholderen**»



SV

no

da

fi

- ▶ Tøm restvannskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- Rengjøringen er avsluttet.

Maskinen avkalkes

Din JURA forkalker under bruk og krever avkalking automatisk. Avkalking er avhengig av vannets hardhetsgrad.

- i** Hvis det brukes en filterpatron CLARIS Pro Smart, får du ikke beskjed om avkalking.

⚠ FORSIKTIG

Avkalkingsmiddel kan irritere huden og øynene ved direkte kontakt.

- ▶ Unngå hud- og øyekontakt.
- ▶ Avkalkingsmiddelet må skylles av med rent vann. Lege må oppsøkes hvis du har fått avkalkingsmiddel i øynene.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil avkalkingsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

FORSIKTIG

Hvis avkalkingsprosessen avbrytes, kan det oppstå skader på maskinen.

- ▶ Fullfør avkalkingen.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på følsomme flater (f.eks. marmor) ved kontakt med avkalkingsmiddelet.


- ▶ Sprut må fjernes omgående.

- i** Avkalkingsprogrammet varer ca. 40 minutter.

- i** JURA avkalkingstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Displayet viser «**Avkalk maskinen**».

- ▶ Trykk tasten «**▲**» (rødt symbol for pleie).
«Avkalk»
- ▶ Trykk tasten «**Start**».
- ▶ Trykk tasten «**Neste**».
«Tøm spillbrett»
- ▶ Tøm restvannskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
«Avkalkningsmiddel i vanntank»
- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.

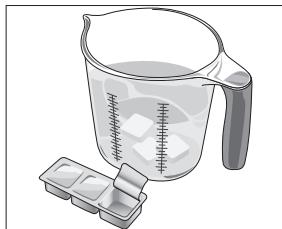

- Løs 3 JURA-avkalkingstabletter fullstendig opp i et kar med 500 ml vann. Dette kan ta noen minutter.
- Fyll opplosningen i den **tomme** vanntanken og sett den inn.
«Åpne bryter»

- Sett et kar under varmtvannsdysen.
- Åpne dreiebryteren i stilling .
- «**Maskinen blir avkalket**», det kommer vann ut av varmtvannsdysen flere ganger.
- Prosessen avbrytes, «**Steng bryter**».
- Lukk dreiebryteren i stilling .
- «**Maskinen blir avkalket**», Avkalkingen fortsetter.
- Prosessen avbrytes, «**Tøm spillbrett**».
- Tøm restvannskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- «**Fyll vanntank**»
- Tøm karet og sett det under varmtvannsdysen og kaffeutløpet.
- Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
- «**Åpne bryter**»
- Åpne dreiebryteren i stilling .
- «**Maskinen blir avkalket**», avkalkingen fortsetter.
- Prosessen avbrytes, «**Steng bryter**».
- Lukk dreiebryteren i stilling .
- «**Maskinen blir avkalket**», avkalkingen fortsetter. Det kommer vann ut av kaffeutløpet.
- «**Maskinen skyller**»
- Prosessen avbrytes «**Tøm spillbrett**»
- Tøm restvannskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- Avkalkingen er avsluttet.

i Ved uforutsett brudd på avkalkingsprosessen må vanntanken skylles grundig.

SV

no

da

fi

Rengjøre bønnebeholderen

Kaffebonner kan ha et tynt fettag som fester seg til veggene i bønnebeholderen. Disse restene kan påvirke kafferesultatet negativt. Rengjør derfor bønnebeholderen med jevne mellomrom.

Forutsetning: Displayet viser «**Fyll bønnebeholder**».

- ▶ Slå av maskinen med på/av-tasten Ø.
- ▶ Ta av aromadekselet.
- ▶ Rengjør bønnebeholderen med en tørr, myk klut.
- ▶ Fyll kaffebonner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

Avkalke vanntanken

Vanntanken kan forkalkes. For å garantere feilfri funksjon, må vanntanken avkalkes med jevne mellomrom.

- ▶ Ta ut vanntanken.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Pro Smart filterpatron, ta den ut.
- ▶ 3 JURA avkalkingstabletter løses helt opp i en fullstendig fylt vanntank.
- ▶ La vanntanken med avkalkingsløsningen stå i flere timer (f.eks. over natten).
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Pro Smart filterpatron, sett den inn igjen.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

6 Meldinger i displayet

Melding	Årsak/følge	Tiltak
«Fyll vanntank»	Vanntanken er tom. Tilberedning er ikke mulig.	► Fyll vanntanken (se kapittel 3 «Daglig drift – Fylle vanntanken»).
«Tøm kaffegrutbeholderen»	Kaffegrutbeholderen er full. Tilberedning er ikke mulig.	► Tøm kaffegrutbeholderen og restvannskålen (se kapittel 3 «Daglig drift – Daglig pleie»).
«Spillbrettet er satt i feil»	Restvannskålen er ikke satt inn eller den er satt inn feil. Tilberedning er ikke mulig.	► Sett inn restvannskålen.
«Fyll bønnebeholder»	Bønnebeholderen er tom. Du kan ikke tilberede noen kaffespesialiteter; varmtvannstilberedning er mulig.	► Fyll bønnebeholderen (se kapittel 1 «Klargjøring og oppstart – Fylle bønnebeholderen»).
Filtersymbolet nede på displayet lyser rødt.	Filterpatronenes virkning er slutt.	► Skift ut CLARIS Pro Smart filterpatron (se kapittel 5 «Pleie – Skifte filter»).
«Rengjør med tablet»	Din JURA krever rengjøring.	► Gjennomfør rengjøringen (se kapittel 5 «Pleie – Maskinen rengjøres»).
«Avkalk maskinen»	Din JURA krever avkalking.	► Gjennomfør en avkalking (se kapittel 5 «Pleie – Maskinen avkalkes»).
«Maskin for varm »	Systemet er for varmt til å starte et pleieprogram.	► Vent i noen minutter til systemet er avkjølt, eller tilbered en kaffespesialitet eller varmt vann.

SV

no

da

fi

7 Rette feil

Problem	Årsak/følge	Tiltak
Ved tilberedning av kaffe kommer kaffen bare ut i dråper.	Kaffen er for finmalt og tetter systemet. Eventuelt ble vannhardheten ikke riktig innstilt.	► Innstill kvernen grovere (se kapittel 2 «Tilberedning – Stille inn kvernen»). ► Gjennomfør en avkalking (se kapittel 5 «Pleie – Maskinen avkalkes»).
« Fyll vanntank vises til tross for at vanntanken er full.	Vanntankflottøren er fastklemt.	► Avkalk vanntanken (se kapittel 5 «Pleie – Avkalke vanntanken»).
Kvernen lager svært mye støy.	Det er fremmedlegemer i kvernen.	► Kundeservice må kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 11 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).
Det ligger tørt kaffepulver bak kaffegrutbeholderen.	Kaffebønnene som brukes, gir et over gjennomsnittlig stort volum av malt kaffe.	► Reduser kaffearomaen eller still inn malegraden finere (se kapittel 4 «Tilberedning – Tilpassede produktinnstillinger»).
« Error 2 eller « Error 5 vises.	Hvis maskinen har vært utsatt for kulde i lengre tid, kan oppvarmingen være sperret av sikkerhetsårsaker.	► Varm opp apparatet ved romtemperatur.
Andre « Error »-meldinger blir vist.	-	► Slå av din JURA med på/av-tasten ⏻. Ta kontakt med kundeservice i det landet du befinner deg i (se kapittel 11 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).

i Dersom feilene ikke kunne utbedres, må kundeservice kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 11 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).

8 Transport og miljøvennlig kassering

Transport / tømme systemet

Oppbevar emballasjen til din JURA. Den brukes som beskyttelse under transport.

For å beskytte din JURA mot frost under transport, må systemet tømmes.



- ▶ Sett et kar under varmtvannsdysen.
- ▶ Åpne dreiebryteren i stilling .
- ▶ **«Varmtvann»**, det kommer vann ut av varmtvannsdysen.
- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- Det kommer varmt vann ut av varmtvannsdysen helt til systemet er tomt.
«Steng bryter»
- ▶ Lukk dreiebryteren i stilling .
- ▶ **«Fyll vanntank»**
- ▶ Trykk på/av-tasten .
- Din JURA er slått av.

Kassering

Gamle maskiner må kasseres på en miljøvennlig måte.



Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres og utnyttes. Derfor må gamle maskiner kasseres via egnede oppsamlingsstanser.

sv

no

da

fi

9 Tekniske data

Spennings	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Omgivelsesbetingelser	Luftfuktighet maks. 80 % Omgivelsestemperatur 10–35 °C
Samsvarsmerke	
Pummetrykk	statisk maks. 15 bar
Volum vanntank (uten filter)	3 l
Volum bønnebeholder	500 g
Volum kaffegrutbeholder	maks. 25 porsjoner
Kabellengde	ca. 1,1 m
Vekt	ca. 10,0 kg
Mål (B × H × D)	29,5 × 41,75 × 44,36 cm

Trådløse forbindelser:

Filterpatron CLARIS Pro Smart (RFID-teknologi)	Frekvensbånd 13,56 MHz Maks. sendeffekt < 1 mW
---	---

Henvisning for kontrollør (gjentakelseskontroll iht. DIN VDE 0701-0702): Det sentrale jordingspunktet befinner seg på undersiden av maskinen i umiddelbar nærhet av nettkabeltilkoblingen.

10 Indeks

- A**
- Adresser 76
 - Apparat
 - Oppstilling 48
 - Regelmessig pleie 56
 - Skylling 63
 - Aromadeksel
 - Bønnebeholder med aromadeksel 42
 - Automatisk utkobling 60
 - Avkalke
 - Maskin 66
 - Vanntank 68
 - Avsøke informasjon 62
- B**
- Bønnebeholder
 - Bønnebeholder med aromadeksel 42
 - Fylle 48
 - Rengjøre 68
- D**
- Daglig pleie 55
 - Deksel
 - Påfyllingstrakt for rengjøringstablett 42
 - Vanntank 42
 - Display 43
 - Display, meldinger 69
 - Dobbelt produkt 52
 - Dreiebryter for innstilling av malegrad 42
 - Dreiebryter for varmtvannstilberedning 43
- E**
- Enhet for vannmengde 61
 - Espresso 52
 - To espressoer 52
 - EU-samsvarserklæring 76
- F**
- Feil
 - Rette feil 70
 - Filter
 - Sette inn 63
 - Skifte 64
 - Filterpatron CLARIS Smart
 - Sette inn 63
 - Skifte 64
- H**
- Første oppstart 49
 - Med aktivering av filterpatronen 50
 - Uten aktivering av filterpatronen 51
 - Fylle
 - Bønnebeholder 48
 - Vanntank 55
- I**
- Innstillinger
 - Varige innstillinger i programmeringsmodus 57
 - Internett 48
- J**
- Jordingspunkt 72
 - JURA
 - Internett 48
 - Kontakter 76
- K**
- Kaffe 52
 - To kaffe 52
 - Kaffegrutbeholder 42
 - Kaffeutløp
 - Høydejusterbart kaffeutløp 42
 - Kassering 71
 - Kontakter 76
 - Kopplattform 42
 - Kundeservice 76
- L**
- Låse opp
 - Produkter 60
- M**
- Malegrad
 - Dreiebryter for innstilling av malegrad 42
 - Stille inn kvernen 54
 - Maskin
 - Avkalke 66
 - Daglig pleie 55
 - Rengjøre 65

SV

no

da

fi

- Slå av 56
Slå på 55
Meldinger i displayet 69
- N**
Nettkabel 42
Nettsted 48
- O**
Oppstart, første 49
 Med aktivering av filterpatronen 50
 Uten aktivering av filterpatronen 51
Oppstilling
 Oppstilling av maskinen 48
- P**
Påfyllingstrakt
 Påfyllingstrakt for rengjøringstablett 42
Pleie 63
 Daglig pleie 55
 Regelmessig pleie 56
Problemer
 Rette feil 70
Produkter
 Låse opp 60
 Sperre 60
Produktinnstillinger
 Tilpasser 58
Programmeringsmodus 57
 Automatisk utkobling 60
 Avsøke informasjon 62
 Engangsinnstillinger 59
 Enhet for vannmengde 61
 Språk 62
 Stille inn vannhardhet 61
 Tillate eller sperre tilpasning av koppens fyllemengde 59
- R**
Regelmessig pleie 56
Rengjøre
 Bønnebeholder 68
 Maskin 65
Restvannskål 42
Rette feil 70
Riktig bruk 44
Ristretto 52
 To ristrettoer 52
- S**
Samsvarserklæring 76
Sentralt jordingspunkt 72
Sikkerhet 44
Sikkerhetsinformasjon 44
Skylling
 Apparat 63
Slå av 56
Slå på 55
Sperre
 Produkter 60
 Spesialkaffe 52
Språk 62
Strømtilkobling
 Tekniske data 72
Symbolbeskrivelse 41
- T**
Tast
 På/av-tast 42
Tekniske data 72
Telefon 76
Tilberedning 52
 Espresso 52
 Kaffe 52
 Ristretto 52
 Spesialkaffe 52
 To espressoer 52
 To kaffe 52
 To kaffespesialiteter 52
 To ristrettoer 52
 Varmtvann 54
Tilpasser produktinnstillinger 58
Tilpasser vannmengden permanent til koppstørrelsen 53
Tømme systemet 71
To produkter 52
Trådløse forbindelser 47, 50, 63, 64
Trådløs forbindelse 72
Transport 71
- U**
Utkobling
 Automatisk utkobling 60
- V**
Vannhardhet
 Fastsette vannhardhet 48
 Stille inn vannhardhet 61

Vanntank 42
Avkalke 68
Fylle 55
Varige innstillinger i programmerings-
modus 57
Varmtvann 54
Varmtvannsdyse 42
Varmtvannstilberedning
Dreiebryter for varmtvanns-
tilberedning 43
Vedlikehold
Daglig pleie 55
Regelmessig pleie 56

sv


no

da

fi

11 JURA-kontakter / rettslige henvisninger

JURAs servicepartner



JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten, Sveits
Tlf. +41 (0)62 38 98 233
jura.com

Direktiver Apparatet oppfyller følgende direktiver:

- 2006/42/EF – Maskindirektivet
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EU – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv
- 2014/53/EU – Radioutstyrsdirektivet

På jura.com/conformity finner du en detaljert EU-samsvarserklæring for din WE6.

Tekniske endringer Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer. Illustrasjonene som er brukt i denne instruksjonsboken er stilisert, og viser ikke apparetets originalfarger. Detaljene i din JURA kan avvike.

Tilbakemelding Din mening er viktig for oss! Bruk kontaktmuligheten på jura.com.

Opphavsrett Instruksjonsboken inneholder informasjon som er beskyttet av loven om opphavsrett. Kopiering eller oversetting til et annet språk er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra JURA Elektroapparate AG.