S10 (EA/SA/INTA)

Prima messa in funzione

it

1 Per la Sua sicurezza

Osservare le istruzioni per l'uso

Leggere e osservare le presenti istruzioni per l'uso per intero prima di utilizzare l'apparecchio. Conservare le presenti istruzioni per l'uso vicino all'apparecchio e consegnarle agli eventuali utilizzatori successivi.

L'inosservanza delle istruzioni per l'uso può causare gravi lesioni e danni materiali. Le norme di sicurezza sono pertanto contrassegnate come segue:

⚠ AVVERTENZA
Contrassegna situazioni che possono causare gravi lesioni o mettere in pericolo la vita delle persone.

⚠ ATTENZIONE
Contrassegna situazioni che possono causare lievi lesioni.

ATTENZIONE
Contrassegna situazioni che possono causare danni materiali.

Uso conforme

L'apparecchio è destinato al solo uso domestico. Serve unicamente per la preparazione del caffè e per riscaldare latte ed acqua. Ogni altro utilizzo è da considerarsi non conforme.

Limitazione della cerchia di utenti

Le persone, inclusi i bambini, che a causa delle
- loro capacità fisiche, sensoriali o mentali o
- a causa della loro inesperienza o mancata conoscenza

non sono in grado di usare l'apparecchio in sicurezza, non possono usare l'apparecchio senza assistenza o supervisione da parte di una persona responsabile.

In caso di impiego della cartuccia filtro CLARIS Smart+ o di uno JURA Wi-Fi Connect si creano collegamenti radio.
- Cartuccia filtro CLARIS Smart+ (tecnologia RFID): Banda di frequenza 13,56 MHz; Potenza massima di trasmissione < 1 mW
- JURA Wi-Fi Connect (collegamento Wi-Fi): Banda di frequenza 2,4 GHz; Potenza massima di trasmissione < 100 mW

Utilizzo da parte dei bambini

I bambini devono essere in grado di individuare e comprendere possibili pericoli derivanti da un uso errato.
- Tenere lontano dall'apparecchio i **bambini di età inferiore agli 8 anni** o sorvegliarli costantemente.

- I **bambini a partire dagli 8 anni** possono usare l'apparecchio senza supervisione solamente se sono stati istruiti sull'uso in condizioni di sicurezza.
- Non è ammessa l'esecuzione di lavori di pulizia e manutenzione da parte di bambini senza la supervisione da parte di una persona responsabile.
- Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio.

Comportamento in caso di danneggiamenti

Non utilizzare l'apparecchio o il cavo di rete difettosi. La conseguente folgorazione può avere esito letale.

- Se si sospettano danneggiamenti, scollegare immediatamente l'apparecchio dalla rete. A tal fine disattivare la S10 con l'interruttore di esercizio ON/OFF ⏻. Solo allora estrarre la spina dalla presa di rete.
- Sostituire il **cavo di rete innestabile** danneggiato con un cavo originale di JURA. Cavi di rete inadeguati possono causare danni conseguenti.
- Far eseguire **riparazioni sull'apparecchio** e sul **cavo di rete con collegamento fisso** esclusivamente da centri di assistenza autorizzati JURA. Riparazioni non eseguite a regola d'arte possono causare danni conseguenti.

Evitare danneggiamenti

Per evitare danneggiamenti all'apparecchio e al cavo di rete:

- Non utilizzare la S10 e il cavo di rete nelle vicinanze di superfici surriscaldate.
- Non usurare il cavo di rete a contatto con spigoli vivi, non schiacciarlo.
- Non lasciare mai penzolare liberamente il cavo di alimentazione. Il cavo di alimentazione può costituire causa d'inciampo o danneggiarsi.
- Proteggere la S10 dagli agenti atmosferici e dall'irradiazione solare diretta.
- Collegare la S10 esclusivamente a una tensione di rete corrispondente a quella indicata sulla targhetta dei dati tecnici. La targhetta dei dati tecnici è collocata sul lato inferiore dell'apparecchio.
- Collegare la S10 direttamente alla presa domestica. In caso di impiego di prese multiple o prolunghe vi è pericolo di surriscaldamento.

- Non utilizzare detergenti alcalini o a base di alcol, bensì solo un detergente delicato e un panno morbido.
- Non usare mai chicchi di caffè trattati con additivi o caramellati.
- Riempire il serbatoio dell'acqua esclusivamente con acqua fresca, fredda e priva di anidride carbonica.
- In caso di assenza prolungata, spegnere l'apparecchio con l'interruttore di esercizio ON/OFF ⏻ e rimuovere la spina dalla presa di alimentazione.
- Utilizzare esclusivamente prodotti per la manutenzione originali JURA. I prodotti non raccomandati espressamente da JURA possono danneggiare la S10.

Pericolo di folgorazione

L'acqua è un conduttore della corrente. Non mettere in contatto acqua e corrente elettrica.

- Non toccare mai la spina con le mani umide.
- Non immergere mai in acqua la S10 e il cavo di rete.
- Non inserire la S10 e i suoi singoli componenti nella lavastoviglie.
- Prima di effettuare interventi di pulizia, disattivare la S10 con l'interruttore di esercizio ON/OFF ⏻. Pulire la S10 sempre con un panno umido, ma mai bagnato, e proteggerla dagli schizzi d'acqua continui. Non è consentita la pulizia della S10 tramite un getto d'acqua.
- La S10 non è adatta ad essere collocata su una superficie sulla quale può essere impiegato un getto d'acqua.

Pericolo di ustioni, scottature e lesioni

- Non toccare gli erogatori nel corso del funzionamento. Servirsi delle apposite impugnature.
- Opzionalmente la S10 può essere comandata a distanza tramite dispositivi mobili. Assicurarsi che la preparazione di un prodotto o l'avvio di un programma di manutenzione non metta in pericolo terze persone, ad esempio in seguito al contatto con gli erogatori.
- Fare attenzione che l'ugello per microschiuma sia montato correttamente e sia pulito. In caso contrario, l'ugello per microschiuma o le sue parti possono staccarsi.

2 Operazioni preliminari per la preparazione del primo caffè

Collocazione dell'apparecchio

- Collocare la S10 in modo che sia protetta da surriscaldamento. Fare attenzione che le griglie di ventilazione non siano coperte.

- Collocare la S10 su una superficie orizzontale, insensibile all'acqua.

Riempimento del contenitore di caffè in grani

Il coperchio salva aroma del contenitore di caffè in grani preserva più a lungo l'aroma dei chicchi di caffè.

ATTENZIONE

I chicchi di caffè trattati con additivi (ad es. zucchero) e il caffè macinato o liofilizzato danneggiano il macina caffè.

- Inserire nel contenitore di caffè in grani esclusivamente chicchi tostati di caffè non trattato.

- Togliere il coperchio salva aroma.
- Versare i chicchi di caffè nel contenitore di caffè in grani e chiudere il coperchio salva aroma.

Rilevazione della durezza dell'acqua

Nel corso della prima messa in funzione va impostata la durezza dell'acqua. Se la durezza dell'acqua utilizzata è nota, proseguire direttamente come descritto nella sezione seguente. Se non si conosce la durezza dell'acqua, è possibile determinarla.

- Tenere la striscia di test Aquadur® per 1 secondo sotto l'acqua corrente. Scuotere l'acqua in eccesso.
- Attendere circa 1 minuto.
- Determinare il grado di durezza dell'acqua in base alle colorazioni della striscia di test Aquadur® ed alla descrizione riportata sulla confezione.

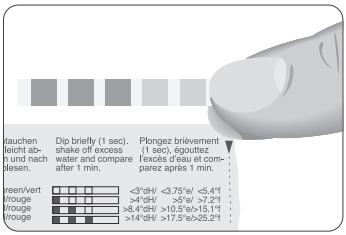

Prima messa in funzione

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di folgorazione in caso di uso dell'apparecchio con il cavo di alimentazione danneggiato.

- Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato o con il cavo di alimentazione difettoso.

ATTENZIONE

Latte, acqua minerale gassata o altri liquidi possono danneggiare il serbatoio dell'acqua o l'apparecchio.

- Riempire il serbatoio dell'acqua solo con acqua fresca e fredda.

Condizione preliminare: il contenitore di caffè in grani è pieno.

- Per gli apparecchi con cavo di rete **innestabile:** collegare il cavo di rete con l'apparecchio.

- Inserire la spina in una presa di rete.
- Premere l'interruttore di esercizio ON/OFF ⏻ per accendere la S10.
  «Sprachauswahl» / «Deutsch»

ℹ Per visualizzare altre lingue, toccare < o > fino a selezionare la lingua desiderata (per es. «Italiano»).

- Toccare «Memorizzare».
  Sul display appare per breve tempo «Memorizzato». «Durezza dell'acqua»

ℹ Una descrizione per la rilevazione della durezza dell'acqua è riportata nella sezione precedente.

- Toccare < o > per modificare l'impostazione relativa alla durezza dell'acqua.
- Toccare «Memorizzare».
  Sul display appare per breve tempo «Memorizzato».
  «Inserire il filtro»
- Collocare un recipiente sotto l'ugello dell'acqua calda.

- Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo con acqua fredda.
- Applicare la prolunga in dotazione per la cartuccia filtro sulla parte superiore della cartuccia filtro CLARIS Smart+.

- Inserire nel serbatoio dell'acqua la cartuccia filtro munita di prolunga.
- Ruotare la cartuccia filtro in senso orario finché scatta in posizione in modo udibile.

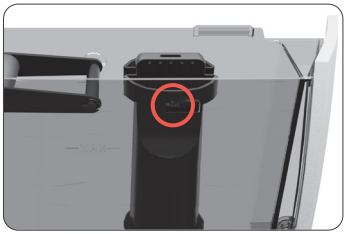

- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.

ℹ L'apparecchio riconosce automaticamente che è appena stata inserita la cartuccia filtro.

«Risciacquo filtro in corso», l'acqua scorre direttamente nella vaschetta di raccolta acqua.
«Sistema riempie», dall'ugello dell'acqua calda fuoriesce acqua.
«Refrigeratore»

ℹ È possibile collegare (wireless) la S10 al refrigeratore per il latte JURA Cool Control. A tal fine toccare «Connettere» e seguire le indicazioni sul display.

- Toccare «Saltare».
  «Collegare con J.O.E.»

ℹ Per connettere la S10 alla rete domestica, toccare «Connettere» e seguire le indicazioni sul display. È comunque possibile creare il collegamento anche in un momento successivo (nelle impostazione apparecchio, nell'opzione di programma «Collegare con J.O.E.»).

▸ Toccare «Saltare».
«Assistenza»

ℹ Scansionare il codice QR per accedere alle nostre variegate offerte online. È possibile scaricare le **istruzioni per l'uso dettagliate** o guardare i **video esplicativi** per la S10.

▸ Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè e uno sotto l'ugello per microschiuma.

▸ Toccare «Avanti».
«Risciacquo apparecchio in corso»
«Risciacquo del sistema del latte»
«Svuotare vaschetta di raccolta acqua»

▸ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e riporla in sede.

«Selezioni il suo mondo»

ℹ Ora selezionare uno dei **mondi del piacere** della vostra S10.

ℹ Se non viene effettuata alcuna selezione, «Hot Brew classico» viene impostata automaticamente dopo 10 secondi. È possibile modificare questa selezione in qualsiasi momento.

Viene visualizzata la schermata iniziale. A questo punto la S10 è pronta per il primo caffè.

Il primo caffè

▸ Collocare una tazza sotto l'erogatore del caffè.

▸ Premere il pulsante «Caffè».
La quantità d'acqua preimpostata per il caffè scende nella tazza.