S10 (EA/SA/INTA)

Первый ввод в эксплуатацию

ru

1 Для вашей безопасности

Соблюдение руководства по эксплуатации

Перед использованием кофемашины полностью прочтите данное руководство по эксплуатации. Храните данное руководство по эксплуатации рядом с кофемашиной и передавайте его последующим пользователям.

Несоблюдение руководства по эксплуатации может привести к тяжелым травмам или материальному ущербу. Указания по технике безопасности обозначены следующим образом:

⚠ ОСТОРОЖНО
Обозначает ситуации, которые могут привести к тяжелым травмам или опасности для жизни.

⚠ ВНИМАНИЕ
Обозначает ситуации, которые могут привести к незначительным травмам.

ВНИМАНИЕ
Обозначает ситуации, которые могут привести к материальному ущербу.

Использование по назначению

Устройство предусмотрено для бытового использования. Она предназначена только для приготовления кофе и подогрева молока и воды. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению.

Ограничение группы пользователей

Лицам, в том числе детям, которые в силу своих
- физических, сенсорных или психических нарушений либо
- неопытности и незнания

не способны безопасно пользоваться кофемашиной, разрешено эксплуатировать ее исключительно под присмотром или руководством ответственного лица.

При использовании сменного фильтра CLARIS Smart+ или JURA Wi-Fi Connect устанавливается беспроводное соединение:
- Сменный фильтр CLARIS Smart+ (технология радиочастотной идентификации RFID): Диапазон частот 13,56 МГц; Максимальная мощность передачи < 1 мВт

- JURA Wi-Fi Connect (соединение через Wi-Fi): Диапазон частот 2,4 ГГц; Макс. мощность передачи < 100 мВт

Использование детьми

Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с кофемашиной:

- Всегда присматривайте за **детьми младше 8 лет,** если они находятся рядом с кофемашиной;
- **Дети старше 8 лет** могут самостоятельно использовать кофемашину, только если они ознакомлены с правилами безопасного обращения с ней;
- Детям запрещается проводить работы по очистке и техническому обслуживанию кофемашины без присмотра ответственного лица;
- Не позволяйте детям играть с кофемашиной.

Обращение при повреждениях

Не используйте поврежденную кофемашину или поврежденный сетевой шнур. Это может привести к удару током со смертельным исходом.

- При признаках повреждений отсоедините кофемашину от сети. Для этого выключите кофемашину S10 при помощи кнопки «Вкл./Выкл.» ⏻. Только после этого вынимайте сетевой штекер из сетевой розетки;
- Замените поврежденный **съемный сетевой шнур** оригинальным сетевым шнуром производства JURA. Использование неподходящих сетевых шнуров может привести к повреждениям;
- Поручайте **ремонт кофемашины** и **несъемного сетевого шнура** исключительно авторизованным центрам сервисного обслуживания компании JURA. Ненадлежащий ремонт может привести к повреждениям.

Избежание повреждений

Нижеперечисленные действия помогут избежать повреждений кофемашины и сетевого шнура.

- Не используйте кофемашину S10 и сетевой шнур вблизи горячих поверхностей;
- Не прокладывайте сетевой шнур через острые края и не защемляйте его;

- Никогда не оставляйте свисающим сетевой шнур. Вы можете споткнуться о него или повредить его;
- Не допускайте влияния погодных условий на S10 и попадания на нее прямых солнечных лучей;
- Подключайте S10 только к сетевому напряжению, которое соответствует заводской табличке. Заводская табличка находится на нижней стороне кофемашины;
- Подключите кофемашину S10 непосредственно к бытовой розетке. При использовании многоконтактной розетки или удлинительного кабеля существует опасность перегрева;
- Не используйте чистящие средства, содержащие щелочь или спирт. Используйте только щадящие чистящие средства и мягкую ткань;
- Не используйте карамелизованные кофейные зерна или зерна с добавками;
- В бункер для воды всегда заливайте только свежую холодную негазированную воду;
- На время длительного отсутствия выключайте кофемашину при помощи кнопки «Вкл./Выкл.» ⏻ и вынимайте сетевой штекер из сетевой розетки;
- Используйте только оригинальные средства для обслуживания от компании JURA. Использование средств, не рекомендованных компанией JURA, может привести к повреждению кофемашины S10.

Опасность удара током

Вода является проводником тока. Не допускайте контакта воды с током.

- Ни в коем случае не прикасайтесь влажными руками к сетевому штекеру;
- Не опускайте кофемашину S10 и ее сетевой шнур в воду;
- Не мойте кофемашину S10 и ее отдельные детали в посудомоечной машине;
- Перед очисткой кофемашины S10 выключите ее при помощи кнопки «Вкл./Выкл.» ⏻. Всегда протирайте кофемашину S10 влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на кофемашину брызг воды. Запрещено очищать кофемашину S10 струей воды;

- Кофемашину S10 нельзя устанавливать на поверхность, на которой может выполняться очистка струей воды.

Опасность получения ожогов, ошпаривания и опасность получения травм

- Не прикасайтесь к дозаторам во время работы. Используйте предусмотренные для этого ручки.
- В качестве опции кофемашиной S10 можно дистанционно управлять через мобильные устройства. Убедитесь, что при приготовлении напитка или запуске программы обслуживания не подвергаются опасности сторонние лица – например, вследствие контакта с дозаторами.
- Следите за тем, чтобы соответствующая насадка для приготовления мелкоячеистой пены была чистой и правильно установленной. В противном случае насадка для приготовления мелкоячеистой пены или ее детали могут отсоединиться.

2 Подготовка к приготовлению первой порции кофе

Установка кофемашины

‣ Выберите место установки кофемашины S10 так, чтобы не допускать ее перегрева. Следите за тем, чтобы вентиляционные щели не были закрыты.

‣ Установите кофемашину S10 на горизонтальную водостойкую поверхность.

Наполнение контейнера для кофейных зерен

Крышка для сохранения аромата кофе на контейнере для кофейных зерен предназначена для длительного сохранения аромата кофейных зерен.

ВНИМАНИЕ

Кофейные зерна с добавками (например, с сахаром), молотый кофе, а также сублимированный кофе портят кофемолку.

‣ В контейнер для кофейных зерен засыпайте только обжаренные кофейные зерна без дополнительной обработки.

‣ Снимите крышку для сохранения аромата кофе.

‣ Засыпьте кофейные зерна в контейнер для кофейных зерен и закройте крышку для сохранения аромата кофе.

Определение степени жесткости воды

Во время первого ввода в эксплуатацию следует настроить степень жесткости воды. Если вы знаете степень жесткости используемой воды, переходите к следующему пункту. Если степень жесткости воды вам неизвестна, сначала ее следует определить.

- В течение 1 секунды подержите входящую в комплект поставки тест-полоску Aquadur® под проточной водой. Стряхните с нее воду.
- Подождите около 1 минуты.
- Воспользовавшись описанием на упаковке, определите степень жесткости воды по изменению цвета тест-полоски Aquadur®.

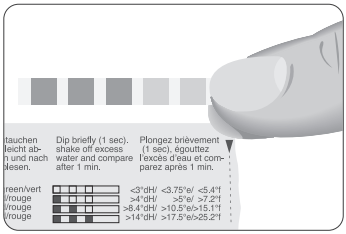

Первый ввод кофемашины в эксплуатацию

⚠ ОСТОРОЖНО

Опасность для жизни вследствие удара током при эксплуатации с дефектным сетевым шнуром.

- Ни в коем случае не эксплуатируйте кофемашину с повреждениями или с дефектным сетевым шнуром.

ВНИМАНИЕ

Попадание молока, газированной минеральной воды или других жидкостей в бункер для воды может привести к повреждению бункера или кофемашины.

- В бункер для воды всегда заливайте свежую холодную воду.

Условие: контейнер для кофейных зерен заполнен.

- При использовании кофемашин со **съемным** сетевым шнуром: подключите к кофемашине сетевой шнур.
- Вставьте сетевой штекер в сетевую розетку.
- Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» ⏻ для включения кофемашины S10.
  «Sprachauswahl» / «Deutsch»

ℹ Для отображения других языков нажимайте на < или >, пока не появится нужный язык (например, «Русский»).

- Коснитесь «Сохранить».
  На дисплее ненадолго появляется «Сохранено».
  «Жесткость воды»

ℹ Процесс определения степени жесткости воды описан в предыдущем разделе.

- Для изменения настройки жесткости воды коснитесь < или >.
- Коснитесь «Сохранить».
  На дисплее ненадолго появляется «Сохранено».
  «Установите фильтр»
- Поставьте емкость под насадку для подачи горячей воды.

- Снимите бункер для воды и промойте его холодной водой.

- Установите входящую в комплект поставки насадку для сменного фильтра сверху на сменный фильтр CLARIS Smart+.

- Вставьте сменный фильтр вместе с насадкой для сменного фильтра в бункер для воды.
- Поворачивайте сменный фильтр по часовой стрелке, пока он не зафиксируется с щелчком.

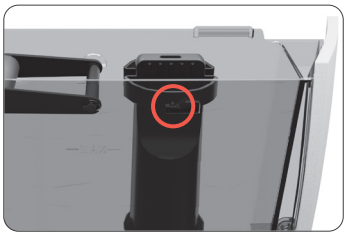

- Наполните бункер для воды свежей холодной водой и установите его в кофемашину.

i Кофемашина автоматически распознает произведенную установку сменного фильтра.

«Фильтр промывается», вода стекает непосредственно в поддон для сбора остаточной воды.
«Система заполняется», из насадки для подачи горячей воды вытекает вода.
«Охладителем»

i Имеется возможность установить (беспроводное) соединение между кофемашиной S10 и охладителем молока JURA Cool Control. Для этого нажмите на «Соединить» и следуйте указаниям на дисплее.

- Нажмите на «Пропустить».
«Соединить с J.O.E.»

i Если вы хотите интегрировать S10 в домашнюю сеть, нажмите на «Соединить» и следуйте указаниям на дисплее. Вы также можете выполнить подсоединение позже (в настройках кофемашины в программном пункте «Соединить с J.O.E.»).

- Нажмите на «Пропустить».
«Поддержка»

i Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к нашим обширным предложениям в Интернете. Загрузите **подробное руководство по эксплуатации** кофемашины S10 или просмотрите **поясняющие видеоролики.**

- Поставьте по одной емкости под дозатор кофе и под насадку для приготовления мелкоячеистой пены.

- Коснитесь «Далее».
«Идет процесс промывки кофемашины»
«Промывка капучинатора»
«Удалите воду из поддона»

- Опорожните поддон для сбора остаточной воды и снова установите его в кофемашину.

«Выберите свой мир»

ℹ Теперь выберите один из **вкусовых стилей**, предлагаемых в кофемашине S10.

ℹ Если выбор не осуществляется, через 10 секунд автоматически настраивается «Классич. Hot Brew». Вы можете в любое время изменить эту настройку.

Отображается стартовое изображение на дисплее. Кофемашина S10 готова к приготовлению первой порции кофе.

Первая порция кофе

- Поставьте чашку под дозатор кофе.

- Нажмите кнопку «Кофе».
  В чашку подается количество кофе, соответствующее заранее настроенному количеству воды.