


## X4 (EA/SA/INTA)

### Technische Dokumentation

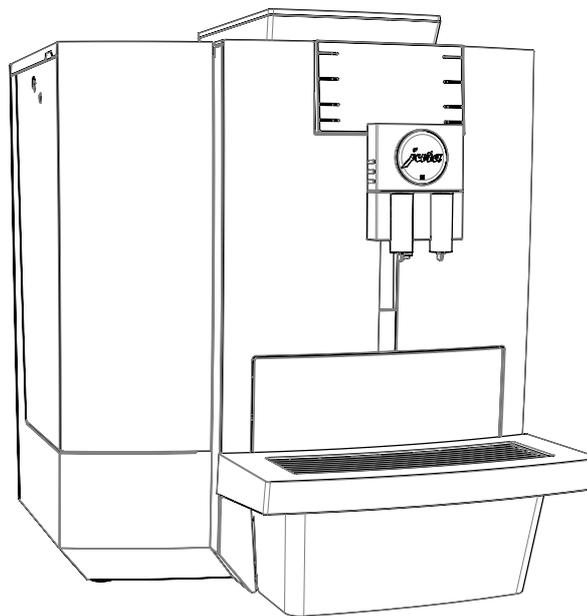

#### Anforderungen an den Aufstellort



- Waagerechte, gegen Wasser unempfindliche Fläche
- Umgebungsbedingungen:
  - Luftfeuchtigkeit max. 80 %
  - Umgebungstemperatur 10–35 °C

**i** Die bauseitig notwendigen Anschlüsse müssen durch eine konzessionierte **Fachperson** ausgeführt werden, bevor der JURA-Servicetechniker das Gerät bei Ihnen vor Ort ordnungsgemäß in Betrieb nehmen kann.


**i** Achten Sie bitte darauf, dass die bauseitigen Anschlüsse möglichst nah am Aufstellort des Geräts liegen.

Beachten Sie unbedingt die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres Kaffeevollautomaten (Kapitel »Gerät aufstellen«).

# Maße

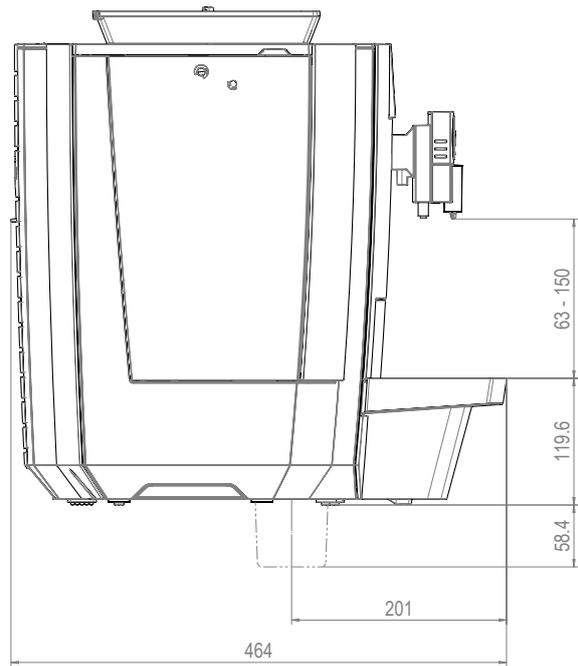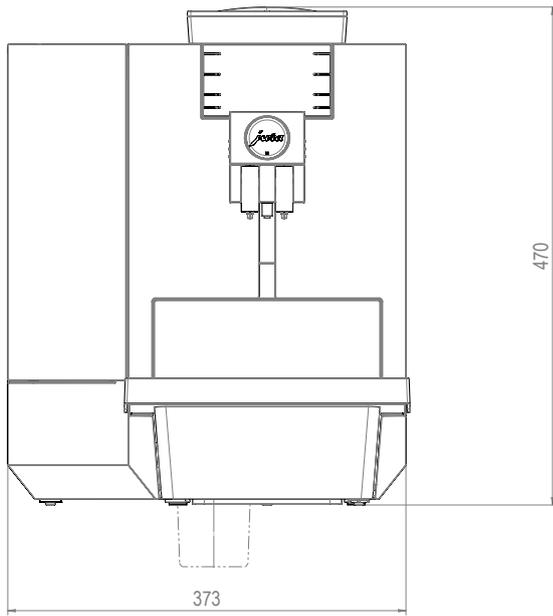

# Rückseite

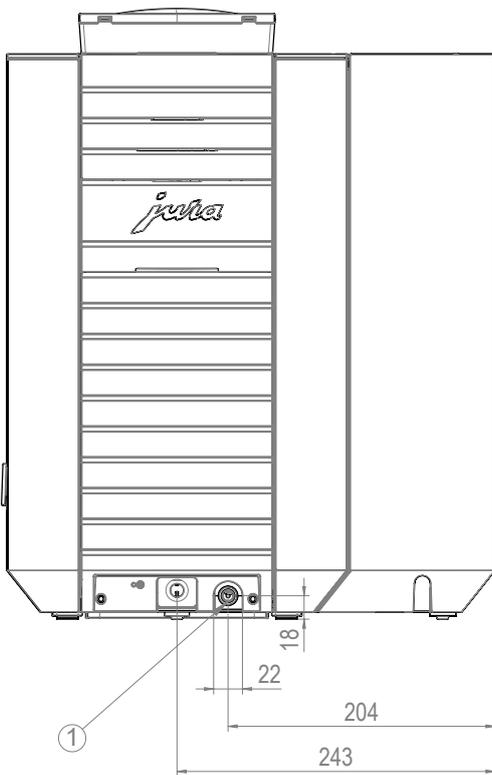

1 Position Restwasserschlauch

## Position Bohrung in Arbeitsplatte für Kaffeesatzabwurf

