


X4 (EA/SA/INTA)

Documentation technique

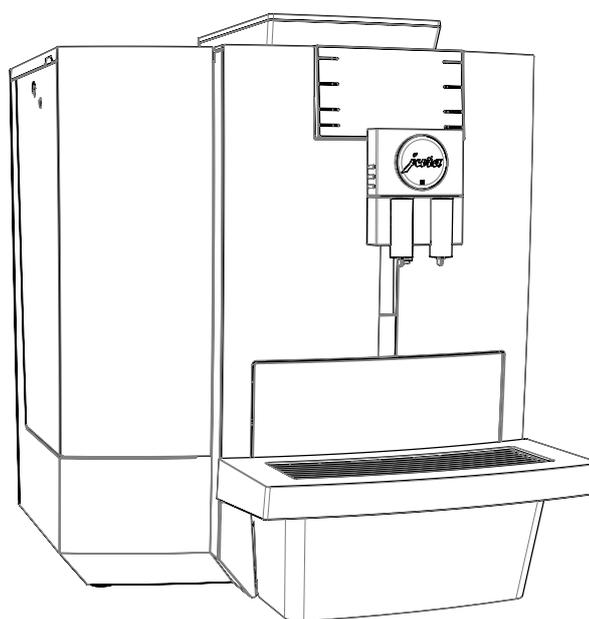

Exigences concernant le lieu d'installation



- Surface horizontale, insensible à l'eau
- Conditions ambiantes :
 - Hygrométrie max. 80 %
 - Température ambiante 10–35 °C

i Les raccordements nécessaires sur le site doivent être réalisés par un spécialiste agréé avant que le technicien de service JURA ne puisse mettre la machine correctement en service sur place.


i Veillez à ce que les raccordements sur site se trouvent le plus près possible du lieu d'installation de la machine.

Respectez impérativement les indications figurant dans le mode d'emploi de votre machine à café (chapitre « Installation de la machine »).

Cotes

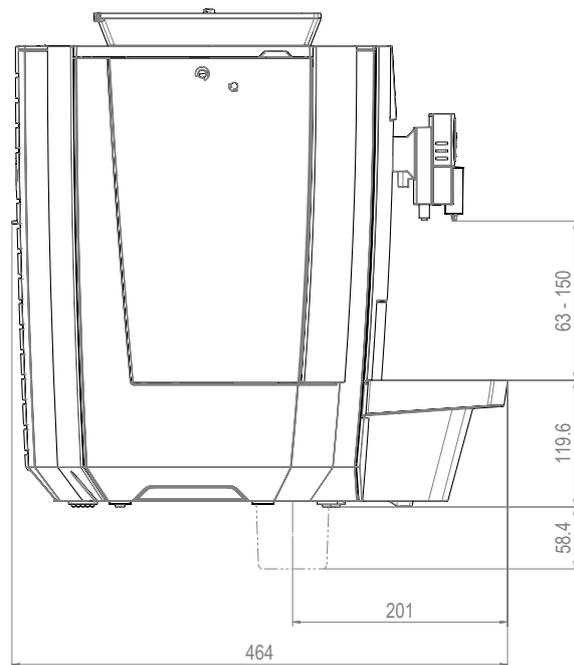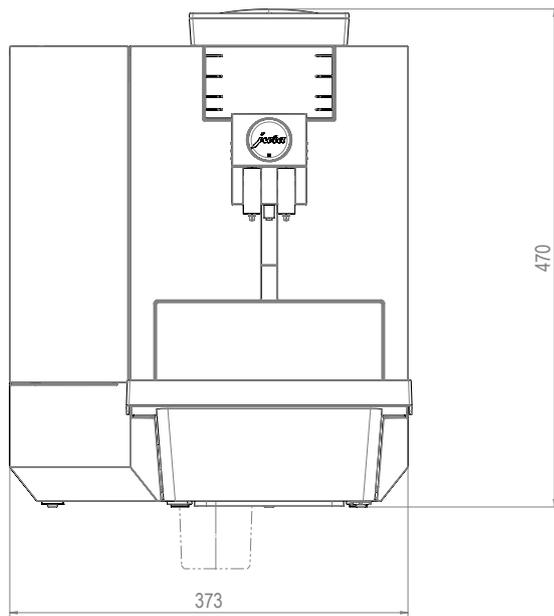

Arrière de la machine

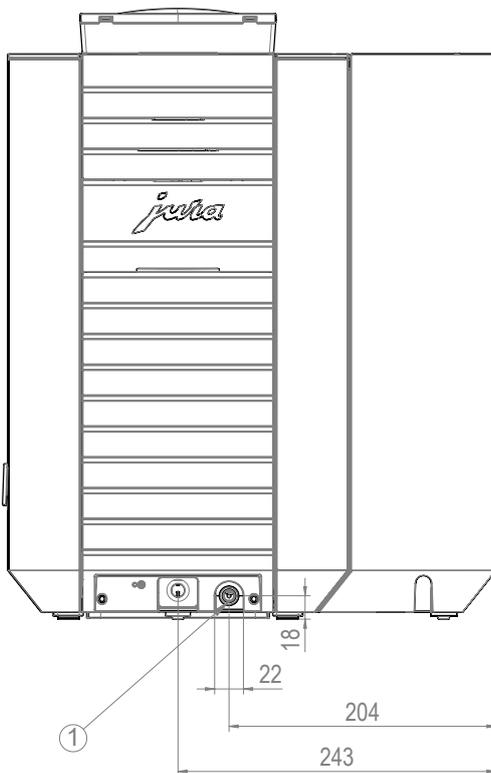

1 Emplacement du tuyau d'eau résiduelle

Emplacement de l'orifice pour l'éjection du marc de café dans le plan de travail

