


X4 (EA/SA/INTA)

Documentação técnica

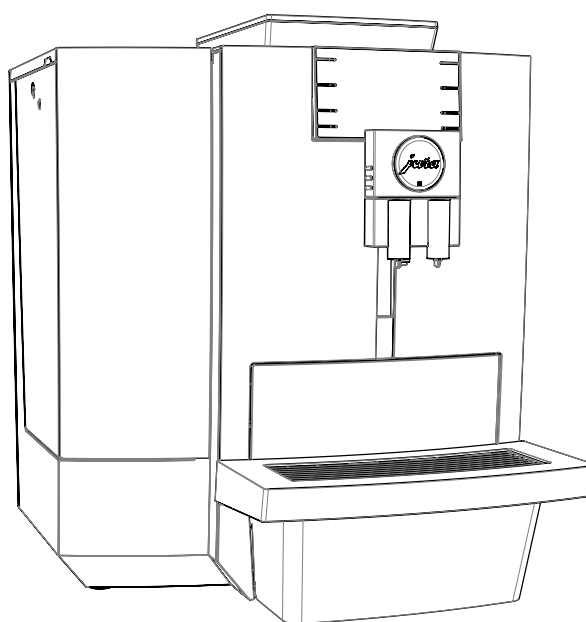

Requisitos do local de instalação


- Superfície horizontal e resistente à água
- Condições ambientais:
 - Humidade do ar máx. 80 %
 - Temperatura ambiente 10–35 °C

i As ligações necessárias no local de instalação devem ser executadas por um **técnico** credenciado, antes que o técnico de assistência da JURA possa colocar o aparelho em funcionamento corretamente no local.


i Certifique-se de que as ligações estão o mais próximas possível do local de instalação do aparelho (ver comprimento dos tubos de ligação).

Respeite incondicionalmente as indicações do manual de instruções da sua máquina de café automática (capítulo »Instalar o aparelho«).

Dimensões

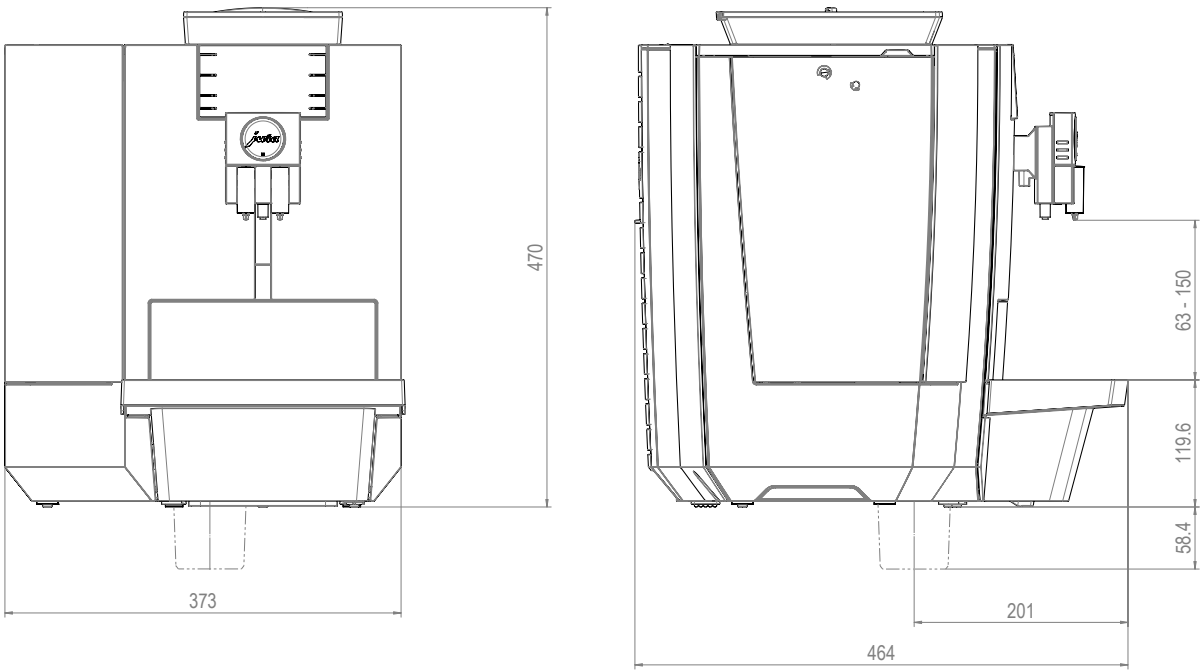

Traseira do aparelho

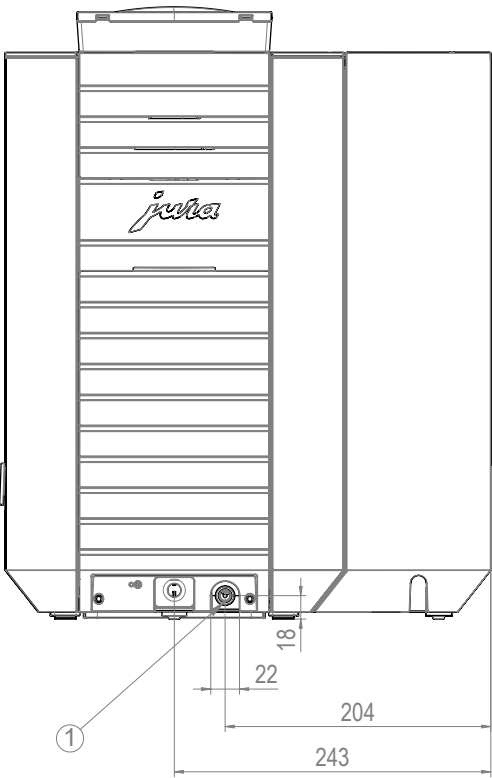

Localização do orifício para eliminação das borras de café na bancada de trabalho

