

jura[®]



D6 – De belangrijkste zaken in het kort

D6 – De belangrijkste zaken in het kort





Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het “Gebruiksaanwijzing D6”. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat u het apparaat veilig kunt gebruiken.

Uitloop voor microschuim spoelen

Tien minuten na de melkbereiding vraagt de D6 om een melksysteemspoeling.

Voorwaarde: op de display staat **M-SPOEL.** / **CAFFUCC.** (voorbeeld).

- ▶ Plaats een bakje onder de uitloop voor microschuim.
- ▶ Raak het symbool Onderhoud  gedurende **ca. 2 seconden** aan tot **DRAAIKN. OPENEN** verschijnt.
- ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie .

De uitloop voor microschuim wordt gespoeld.

DRAAIKN. SLUITEN

- ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie **.**
CAFFUCC. (voorbeeld)



Uitloop voor microschuim reinigen

Voor een correcte werking van de uitloop voor microschuim moet u deze **dagelijks** reinigen als u melk heeft bereid

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

- i** De JURA melksysteemreiniger is verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: op de display staat **CAFFUCC.** (voorbeeld).

- ▶ Raak het symbool P gedurende **ca. 2 seconden** aan tot **ONDERNH.** op de display verschijnt.
- ▶ Druk de Rotary Switch in om het programmapunt te kiezen.
M-SPOEL.




- ▶ Draai de Rotary Switch tot **M-REIN.** wordt weergegeven.
- ▶ Druk de Rotary Switch in.
REINIG. / WATER
- ▶ Verwijder de melkslang uit de melkhouder of de melkkoeler.
- ▶ Vul een bakje met 250 ml vers water en voeg 1 doseerdop melksysteemreiniger toe.
- ▶ Dompel de melkslang in het bakje.
- ▶ Plaats een bakje onder de uitloop voor microschuim.
- ▶ Druk de Rotary Switch in.
M-REIN., DRAAIKN. OPENEN, het lichtsegment op de draaiknop brandt.
- ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie **⏏**.
De uitloop voor microschuim en de melkslang worden gereinigd.
DRAAIKN. SLUITEN
- ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie **.**
WATER
- ▶ Spoel het bakje grondig schoon, vul het met 250 ml vers water en dompel de melkslang in het bakje.
- ▶ Leeg het andere bakje en plaats het weer onder de uitloop voor microschuim.
- ▶ Druk de Rotary Switch in.
DRAAIKN. OPENEN
- ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie **⏏**.
De uitloop voor microschuim en de melkslang worden met vers water gespoeld.
DRAAIKN. SLUITEN
- ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie **.**
CAPPUCC. (voorbeeld)

Uitloop voor microschuim demonteren en spoelen

Voor een correcte werking van de uitloop voor microschuim alsmede om hygiënische redenen moet u deze **dagelijks** demonteren en spoelen als u melk heeft bereid. U wordt door uw D6 niet verzocht de uitloop voor microschuim te demonteren en te spoelen.

- ▶ Verwijder de melkslang en spoel deze grondig onder stromend water.
- ▶ Trek de uitloop voor microschuim met een lichte draaibeweging voorzichtig van het Connector System® af.

D6 – De belangrijkste zaken in het kort

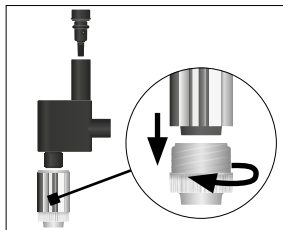

- ▶ Demonteer de uitloop voor microschuim.
- ▶ Spoel alle onderdelen onder stromend water af. Bij sterk ingedroogde melkresten legt u de afzonderlijke onderdelen eerst in een oplossing van 250 ml koud water en 1 doseerdop JURA melksysteemreiniger. Spoel de afzonderlijke onderdelen vervolgens grondig af.
- ▶ Zet de uitloop voor microschuim weer in elkaar.

i Let erop dat alle onderdelen goed en stevig in elkaar zijn gezet, zodat de uitloop voor microschuim optimaal functioneert.

- ▶ Plaats de uitloop voor microschuim stevig op het Connector System®.

Filter plaatsen/vervangen

Uw D6 hoeft niet meer ontkalkt te worden als u de CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt.

- i** Zodra de filterpatroon is uitgewerkt (afhankelijk van de ingestelde waterhardheid), vraagt de D6 om een filtervervanging.
- i** CLARIS filterpatronen Smart zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: op de display staat **FILTER / CAPPUCO**. (voorbeeld).


- ▶ Open de afdekking van het waterreservoir.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Klap de filterhouder open en verwijder de oude CLARIS Smart-filterpatroon.
- ▶ Plaats een **nieuwe** CLARIS Smart-filterpatroon met lichte druk in het waterreservoir.
- ▶ Sluit de filterhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

Het apparaat heeft automatisch herkend dat u de filterpatroon zojuist heeft geplaatst/vervangen.

DRAAIKN. OFENEN, het lichtsegment op de draaiknop brandt.

- ▶ Plaats een bakje onder de uitloop voor microschuim.



- ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie .

FILTER SPOELT, er stroomt water uit de uitloop voor microschuim.

De filterspoeling stopt automatisch.

DRAAIKN. SLUITEN
- ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie **.**

CAFFUCC. (voorbeeld)

Apparaat reinigen

Na 180 bereidingen of 80 inschakelspoelingen verlangt de D6 een reiniging.


VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.


- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

- i** Het reinigingsprogramma duurt ca. 20 minuten.
- i** Onderbreek het reinigingsprogramma niet. Anders wordt afbreuk gedaan aan de reinigingskwaliteit.
- i** JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: op de display staat **REINIGEN / CAFFUCC.** (voorbeeld).

- ▶ Raak het symbool Onderhoud  gedurende **ca. 2 seconden** aan.

Op de display verschijnt **LADE LEGEN.**
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

ONDERH. DRUKKEN
- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.
- ▶ Raak het symbool Onderhoud  aan.

REINIGT, er stroomt water uit de koffie-uitloop.

Het proces wordt onderbroken, **TAELET INWERPEN.**
- ▶ Open de afdekking van de vultrechter voor de reinigingstablet.



D6 – De belangrijkste zaken in het kort



- ▶ Doe een JURA reinigingstablet in de vultrechter.
- ▶ Sluit de afdekking van de vultrechter.
- ▶ Raak het symbool Onderhoud ☹ aan.
REINIGT, er stroomt meermaals water uit de koffie-uitloop.
Het proces stopt automatisch.
LADE LEGEN
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
CAPPUCCO (voorbeeld)

Apparaat ontkalken

De D6 verkalkt door het gebruik en vraagt automatisch om ontcalciuming. De verkalking hangt af van de hardheidsgraad van het water.

- ⚠ VOORZICHTIG** Irritaties door contact van de huid en de ogen met het ontcalciumingsmiddel kunnen niet worden uitgesloten.
- ▶ Vermijd contact met de huid en de ogen.
 - ▶ Spoel het ontcalciumingsmiddel met schoon water af. Na contact met de ogen een arts raadplegen.


- VOORZICHTIG** Schade aan het apparaat en residuen in het water kunnen bij verkeerde ontcalciumingsmiddelen niet worden uitgesloten.
- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

- VOORZICHTIG** Bij onderbreking van het ontcalciumingsproces kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten.
- ▶ Voer de ontcalciuming volledig uit.


- VOORZICHTIG** Schade aan gevoelige oppervlakken (bijv. marmer) door contact met het ontcalciumingsmiddel kan niet worden uitgesloten.
- ▶ Verwijder spatten onmiddellijk.

- i** Het ontcalciumingsprogramma duurt ca. 45 minuten.
- i** JURA ontcalciumingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: op de display staat **ONTKALK.** / **CAFFUCC.** (voorbeeld).

- ▶ Raak het symbool Onderhoud  gedurende **ca. 2 seconden** aan.
Op de display verschijnt **LAD E LEGEN.**
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
MIDDEL IN TANK
- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.

D6 – De belangrijkste zaken in het kort

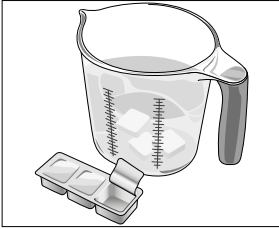


- ▶ Los 3 JURA ontkalkingstabletten in een bakje volledig in 500 ml water op. Dit kan enkele minuten duren.
- ▶ Giet de oplossing in het **lege** waterreservoir en plaats het waterreservoir.
- ▶ **DRAAIKN. OPENEN**, het lichtsegment op de draaiknop brandt.
- ▶ Plaats een bakje onder de uitloop voor microschuim.
- ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie **⏴**.
- ▶ **ONTKALKT**, er stroomt meermaals water uit de uitloop voor microschuim. Het symbool Onderhoud **⚙** knippert tijdens het ontkalkingsproces.
- ▶ Het proces wordt onderbroken, **DRAAIKN. SLUITEN**.
- ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie **•**.
- ▶ **ONTKALKT**, het ontkalkingsproces wordt voortgezet.
- ▶ Het proces wordt onderbroken, **LADÉ LEGEN**.
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
- ▶ **WATERRES VULLEN**
- ▶ Leeg het bakje en plaats het onder de koffie-uitloop en de uitloop voor microschuim.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.
- ▶ **DRAAIKN. OPENEN**, het lichtsegment op de draaiknop brandt.
- ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie **⏴**.
- ▶ **ONTKALKT**
- ▶ Het proces wordt onderbroken, **DRAAIKN. SLUITEN**.
- ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie **•**.
- ▶ **ONTKALKT**
- ▶ Het proces wordt onderbroken, **ONTKALKT**.
- ▶ Er stroomt water uit de koffie-uitloop.
- ▶ **LADÉ LEGEN**
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
- ▶ **CAFFUCC.** (voorbeeld)

- i** Als het ontkalkingsproces onverwachts wordt afgebroken, spoel het waterreservoir dan grondig uit.

Bonenreservoir reinigen

Koffiebonen kunnen een dun olielaagje veroorzaken dat op de wanden van het bonenreservoir achterblijft. Deze residuen kunnen een negatieve invloed hebben op het koffieresultaat. Reinig het bonenreservoir daarom van tijd tot tijd.

Voorwaarde: op de display staat **BONEN VULLEN**.

- ▶ Druk op de toets Aan/Uit  om de D6 uit te schakelen.
- ▶ Open de afdekking van het bonenreservoir en verwijder het aroma-beschermdeksel.
- ▶ Reinig het bonenreservoir met een droge, zachte doek.
- ▶ Vul het bonenreservoir met koffiebonen en sluit het aroma-beschermdeksel.
- ▶ Sluit de afdekking van het bonenreservoir.

Waterreservoir ontkalken

Het waterreservoir kan verkalken. Om een probleemloze werking te waarborgen moet u het waterreservoir van tijd tot tijd ontkalken.

- ▶ Verwijder het waterreservoir.
- ▶ Als u een CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt, dient u deze te verwijderen.
- ▶ Los 3 JURA ontkalkingstabletten in het volledig gevulde waterreservoir op.
- ▶ Laat het waterreservoir met het ontkalkingsmiddel meerdere uren (bijv. ,s nachts) staan.
- ▶ Leeg het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
- ▶ Als u een CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt, dient u deze weer terug te plaatsen.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.