

jura®



E8/E80/E800 – Det viktigaste i korthet

E8/E80/E800 – Det viktigaste i korthet



Den här snabbinstruktionen ersätter inte "Bruksanvisning E8/E80/E800". Läs igenom och följ säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna så att du kan undvika alla risker.

Sköljning av apparaten



Du kan när som helst starta kaffesköljningen manuellt.

- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck på knappen "P.☼".
- ▶ Tryck på knappen ">".
- ▶ Tryck på knappen "Kaffesköljning" för att starta sköljprocessen.

"Apparaten sköljer", det rinner ut vatten ur kaffeutloppet. Processen avslutas automatiskt.

Sköljning av finskumsskummaren

- i** Detta kapitel gäller för **Professional-finskumsskummaren** och **finskumsskummaren**.

JURA begär en mjölksystemsköljning efter varje mjölk tillredning.

- i** I programmeringsläget kan du ställa in om mjölksystemsköljningen ska begäras eller utföras automatiskt 10 minuter efter tillredningen (se Kapitel 4 "Permanent inställningar i programmeringsläget – Mjölksystemsköljning").

Förutsättning: Displayen visar "Mjölksystemsköljning".

- ▶ Ställ ett kärl under finskumsskummaren.
- ▶ Tryck på knappen "P.☼".
- ▶ Tryck på knappen ">".
- ▶ Tryck på knappen "Mjölksystemsköljning" för att starta sköljprocessen.

"Mjölksystemet sköljs", finskumsskummaren sköljs. Processen avslutas automatiskt.



Rengöring av finskumsskumaren

- i** Detta kapitel gäller för **Professional-finskumsskumaren** och **finskumsskumaren**.

För att finskumsskumaren ska fungera felfritt måste du rengöra den **dagligen** om du har tillrett mjölk


OBSERVERA


Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

- i** Mjölksystemsrengöring från JURA finns att köpa hos återförsäljaren.

- i** Använd den behållare som ingår i leveransen för mjölksystemrengöringen.


- ▶ Tryck på knappen “**P:☼**”.
- ▶ Tryck på knappen “**Mjölksystemrengöring**”.
- ▶ Tryck på knappen “**Starta**”.
- ▶ Tryck på knappen “**Fortsätt**”.
- ▶ Tryck på knappen “**Mjölksystemrengöring**” / “**Medel för mjölkrengöring**”
- ▶ Ta bort mjölkslangen ur mjölkbehållaren eller mjölkpaketet.
- ▶ Fyll på med mjölksystemsrengöring upp till den **nedre markeringen** i den främre delen av behållaren (märkt med .
- ▶ Fyll sedan på med vatten upp till den **övre markeringen**.
- ▶ Ställ behållaren under finskumsskumaren.
- ▶ Om du använder Professional-finskumsskumaren ställer du inställningsratten i läge Mjölkskum.

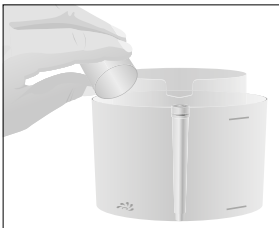

- ▶ Anslut mjölkslangen till behållaren.

- i** För att kunna ansluta mjölkslangen till behållaren på rätt sätt måste mjölkslangen vara utrustad med en anslutningsdel.


- ▶ Tryck på knappen “**Fortsätt**”.
- ▶ Tryck på knappen “**Mjölksystemet rengörs**”, finskumsskumaren och mjölkslangen rengörs.

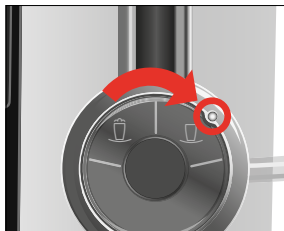

- ▶ Ställ Professional-finskumsskummarens inställningsratt i läge Mjölks • under det första korta avbrottet.
“Mjölksystemrengöring” / “Vatten för mjölkrengöring”
- ▶ Skölj ur behållaren noggrant och fyll den främre delen med 250 ml rent vatten.
- ▶ Ställ den under finskumsskummaren och anslut återigen mjölkslangen till behållaren.
- ▶ Tryck på knappen “Fortsätt”.
“Mjölksystemet rengörs”, finskumsskummaren och mjölkslangen sköljs med rent vatten.
Startskärmen visas.

Isärtagning och sköljning av Professional-finskumsskummaren

Av hygieniska skäl och för att Professional-finskumsskummaren ska fungera felfritt måste du ta isär och skölja den **dagligen** om du har tillrett mjölk. Du får ingen uppmaning från din JURA att ta isär och skölja Professional-finskumsskummaren.

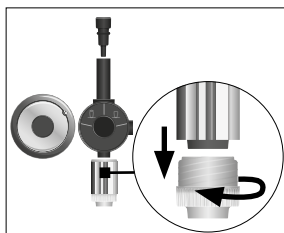

- ▶ Ta bort mjölkslangen och skölj den noggrant under rinnande vatten.
- ▶ Vrid försiktigt av Professional-finskumsskummaren från Connector System®.
- ▶ Ta isär Professional-finskumsskummaren i dess delar.
- ▶ Skölj alla delar under rinnande vatten. Vid kraftigt intorkade mjölkrester måste delarna läggas i en lösning bestående av 250 ml kallt vatten och 1 doseringskapsyl mjölksystemsrengöring från JURA. Skölj sedan delarna ordentligt.
- ▶ Sätt ihop Professional-finskumsskummaren igen.


i Se till att alla delar sitter fast och är ihopsatta på rätt sätt, så att Professional-finskumsskummaren fungerar optimalt.

- ▶ Sätt fast Professional-finskumsskummaren i Connector System®.

Isärtagning och sköljning av finskumsskummaren

Av hygieniska skäl och för att finskumsskummaren ska fungera felfritt måste du ta isär och skölja den **dagligen** om du har tillrett mjölk. Du får ingen uppmaning från din JURA att ta isär och skölja finskumsskummaren.

- ▶ Ta bort mjölkslangen och skölj den noggrant under rinnande vatten.
 - ▶ Vrid försiktigt av finskumsskummaren från Connector System®.
 - ▶ Ta isär finskumsskummaren i dess delar.
 - ▶ Skölj alla delar under rinnande vatten. Vid kraftigt intorkade mjölkrester måste delarna läggas i en lösning bestående av 250 ml kallt vatten och 1 doseringskapsyl mjölksystemsrengöring från JURA. Skölj sedan delarna ordentligt.
 - ▶ Sätt ihop finskumsskummaren igen.
- i** Se till att alla delar sitter fast och är ihopsatta på rätt sätt, så att finskumsskummaren fungerar optimalt.
- ▶ Sätt fast finskumsskummaren i Connector System®.

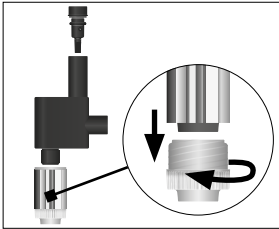

Isättning av filter

Om du använder en filterpatron CLARIS Smart behöver du inte längre avkalka din JURA. Om du inte sätter i filterpatronen under den första idrifttagningen kan du göra det nu.

Förutsättning: Startskärmen visas.


- ▶ Ställ ett kärl (minst 300 ml) under finskumsskummaren.
 - ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
 - ▶ Sätt den medföljande förlängningen till filterpatronen ovanpå en CLARIS Smart-filterpatron.
-
- ▶ Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.
 - ▶ Vrid filterpatronen medurs tills det hörs ett snäpp.
 - ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

i Apparaten känner automatiskt igen att du just satt i filterpatronen.

I displayen visas kort **“Sparat”**.

“Filtret sköljs”, det rinner ut vatten ur finskumsskummaren.

i Vattnet kan vara lätt missfärgat. Det innebär ingen hälsofara och påverkar inte heller smaken.

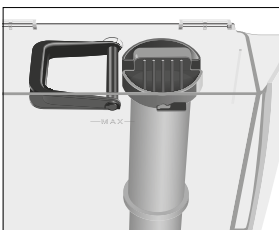

Filtersköljningen avslutas automatiskt efter ca 300 ml. Startskärmen visas.

- i** Om filtret är aktivt visas detta nere på displayen med en blå filtersymbol.


Byte av filter

- i** Så fort filterpatronen är förbrukad (som styrs av den inställda vattenhårddheten) begär JURA ett filterbyte.
- i** Filterpatroner CLARIS Smart finns att köpa hos våra återförsäljare.

Förutsättning: Startskärmen visas. Filtersymbolen nere på displayen lyser rött.



- ▶ Ställ ett kärl (minst 300 ml) under finskumsskummaren.
- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Vrid filterpatronen moturs och avlägsna den och förlängningen från vattentanken.
- ▶ Sätt förlängningen till filterpatronen ovanpå en **ny** filterpatron CLARIS Smart.

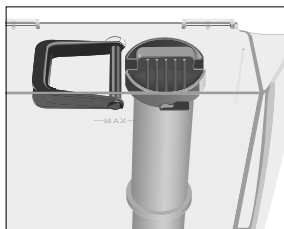

- ▶ Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.
- ▶ Vrid filterpatronen medurs tills det hörs ett snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den. I displayen visas kort **“Sparat”**. Apparaten kände automatiskt igen att du just bytt ut filterpatronen. **“Filtret sköljs”**, det rinner ut vatten ur finskumsskummaren.

- i** Vattnet kan vara lätt missfärgat. Det innebär ingen hälsofara och påverkar inte heller smaken.

Filtersköljningen avslutas automatiskt efter ca 300 ml. Startskärmen visas.

Rengöring av apparaten

Efter 180 tillredningar eller 80 sköljningar vid uppstarten begär JURA en rengöring.

OBSERVERA

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

- i** Rengöringsprogrammet tar cirka 20 minuter.
- i** Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringskvaliteten sämre.
- i** JURA rengöringstabletter finns att köpa i fackbutiker.

Förutsättning: Displayen visar **“Rengör apparaten”**.

- ▶ Tryck på knappen **“P☼”**.
- ▶ Tryck på knappen **“Starta”**.
- ▶ Tryck på knappen **“Fortsätt”**.
“Töm kaffesumpbehållaren”
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
“Rengöring”
- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck på knappen **“Fortsätt”**.
“Apparaten rengörs”, det rinner ut vatten ur kaffeutloppet. Processen avbryts, **“Lägg i en rengöringstablett”**.
- ▶ Öppna locket till påfyllningstratten för malet kaffe.



- ▶ Lägg en JURA rengöringstablett i påfyllningstratten.
- ▶ Stäng locket till påfyllningstratten.
- ▶ Tryck på knappen **“Fortsätt”**.
“Apparaten rengörs”, det rinner ut vatten ur kaffeutloppet flera gånger. Processen avslutas automatiskt.
“Töm kaffesumpbehållaren”
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
Rengöringen är klar. Startskärmen visas.

Avkalkning av apparaten

Kalkavlagringar uppstår under användningen av JURA, apparaten begär då automatiskt en avkalkning. Mängden kalkavlagringar beror på vattnets hårdhetsgrad.

- i** Om du använder en filterpatron CLARIS Smart får du inte någon uppmaning om att avkalka apparaten.
-

- ⚠ OBSERVERA** Avkalkningsmedlet kan verka irriterande vid hud- och ögonkontakt.
- ▶ Undvik hud- och ögonkontakt.
 - ▶ Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Sök läkare om du fått avkalkningsmedel i ögonen.
-

- OBSERVERA** Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.
- ▶ Använd enbart original JURA skötselprodukter.
-


- OBSERVERA** Om du avbryter avkalkningsprocessen kan skador uppstå på apparaten.
- ▶ Genomför avkalkningen fullständigt.
-

- OBSERVERA** Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor (t.ex. marmor).
- ▶ Torka bort stänk omedelbart.
-

- i** Avkalkningsprogrammet tar cirka 40 minuter.
- i** JURA avkalkningstabletter finns att köpa i fackbutiker.

Förutsättning: Displayen visar **“Avkalka apparaten”**.

- ▶ Tryck på knappen **“P.☼”**.
 - ▶ Tryck på knappen **“Starta”**.
 - ▶ Tryck på knappen **“Fortsätt”**.
- “Töm droppbrickan”**
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
- “Avk.medel i vattentanken”**
- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.

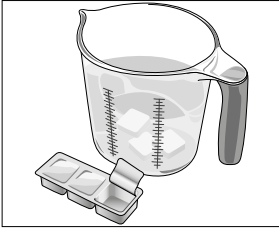

- ▶ Lös upp innehållet i ett blisterpack (3 JURA avkalkningstabletter) fullständigt i ett kärl med 500 ml ljummet vatten. Det kan ta några minuter.
- ▶ Häll över lösningen i den tomma vattentanken och sätt tillbaka den i apparaten.



- ▶ Ställ ett kärl under finskumsskummaren.
- ▶ Tryck på knappen **“Fortsätt”**.
“Apparaten avkalkas”, det rinner ut vatten ur finskumsskummaren flera gånger.
Processen avbryts, **“Töm droppbrickan”**.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

“Fyll på vattentanken”


- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den ordentligt.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskumsskummaren.
- ▶ Tryck på knappen **“Fortsätt”**.
“Apparaten avkalkas”, avkalkningsprocessen fortsätter.
Processen avbryts, **“Töm droppbrickan”**.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
Avkalkningen är klar. Startskärmen visas.

i Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningsprocessen måste du skölja ur vattentanken noggrant.

Rengöring av bönbehållaren

Kaffeböner kan vara täckta av ett tunt lager olja som blir kvar på bönbehållarens väggar. Dessa rester kan påverka kaffekvaliteten negativt. Rengör därför bönbehållaren med jämna mellanrum.

Förutsättning: Displayen visar **“Fyll på bönbehållaren”**.

- ▶ Stäng av apparaten med knappen Till/Från .
- ▶ Ta bort det arombevarande locket.
- ▶ Rengör bönbehållaren med en torr, mjuk trasa.
- ▶ Fyll på kaffeböner i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.

E8/E80/E800 – Det viktigaste i korthet

Avkalkning av vattentanken

Kalkavlagringar kan uppstå i vattentanken. Avkalka vattentanken då och då för att säkerställa att apparaten fungerar felfritt.

- ▶ Ta bort vattentanken.
- ▶ Ta bort filterpatronen CLARIS Smart om du använder en sådan.
- ▶ Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter i vattentanken då den är helt fylld.
- ▶ Låt vattentanken stå med avkalkningsmedlet i flera timmar (t.ex. över natten).
- ▶ Töm vattentanken och skölj den ordentligt.
- ▶ Sätt i filterpatronen CLARIS Smart igen om du använder en sådan.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.