

jura[®]



S8 (EB/SB/INTB)

Käyttöohje



Muut verkkosisällöt

Napauta, klikkaa tai skanna QR-koodi, niin pääset tutustumaan muuhun internet-tarjontaamme.

Saat apua S8-laitteen käyttöön ohjevideoilta.




jura.com/support-S8B

Laitteesi S8

1 Ohjauslaitteet	3
2 Turvallisuutesi vuoksi	4
Käyttöohjeen noudattaminen	4
Määraysten mukainen käyttö	4
Käyttäjäpiirin rajoitus	4
Lapset laitteen käyttäjinä.....	4
Vaurioiden käsittely	4
Vaurioiden estäminen	5
Sähköiskun vaara	5
Palovammojen ja loukkaantumisen vaara	5
3 Valmistelut ja käyttöönotto	6
Laitteen sijoittaminen	6
Papusäiliön täyttäminen.....	6
Veden kovuuden määrittäminen	6
Ensimmäinen käyttöönotto	6
S8-laitteen ohjaus – JURA Cockpit	8
Maidon liittäminen	8
Wi-Fi-yhteyden muodostaminen	9
4 Valmistus	9
Valmistus esivalintaa käyttäen (erikoisuuden valinta)	9
Espresso ja kahvi	10
Sweet Latte (valmistus siirappilisäosan kanssa)	10
Latte macchiato, cappuccino ja muut maitoa sisältävät kahviuomat.....	11
Maito ja maitovahto.....	11
Americano ja lungo	11
Espresso doppio.....	11
Jauhettu kahvi.....	12
Kuuma vesi.....	12
Tuoteasetuksien muuttaminen.....	13
5 Päivittäinen käyttö	13
Laitteen käynnistys ja poiskytkentä	13
Vesisäiliön täyttäminen.....	13
Hoitotoimenpiteet.....	14
6 Laiteasetukset	14
7 Huolto	15
Laitteen huuhtelu	15
Maitojärjestelmän huuhtelu.....	16
Puhdista maitojärjestelmä	16
Ammattilaistasoisen hienovaahdotinien purkaminen ja huuhtelu	17
Suodattimen asennus/vaihto.....	18
Laitteen puhdistaminen	19
Laitteen kalkinpoisto	20
Vesisäiliön kalkinpoisto	21
Papusäiliön puhdistaminen	22
8 Ilmoitukset näytössä	22
9 Häiriöiden korjaaminen	22
10 Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen	23
Kuljetus / järjestelmän tyhjentäminen	23
Hävittäminen.....	23
11 Tekniset tiedot	24
12 Hakemisto	24
13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset	26

1 Ohjauslaitteet

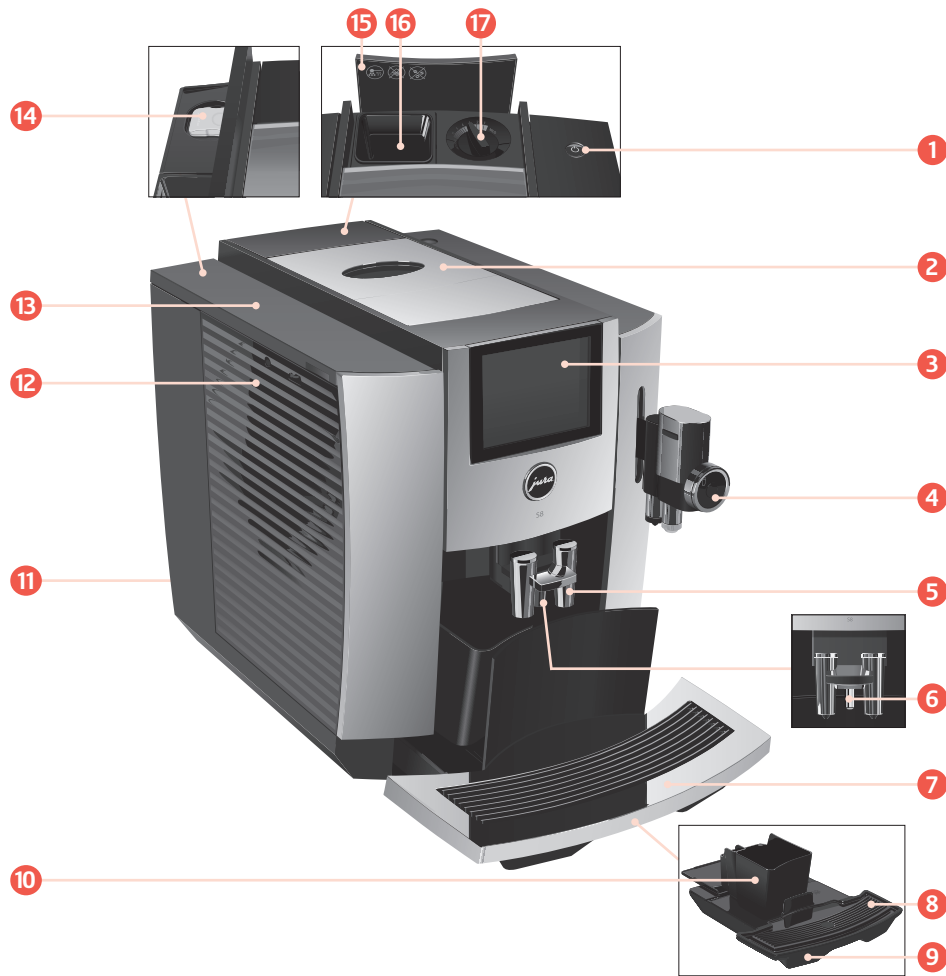

- 1 Päälle/Pois-näppäin ⏻
- 2 Papusäiliö, jossa arominsuojakansi
- 3 Kosketusnäyttö
- 4 Maitojärjestelmä ja ammattilaistasoinen hienovaahdotin (korkeussuunnassa säädettävä)
- 5 Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin
- 6 Kuuman veden suutin
- 7 Kuppitaso ja suojus
- 8 Ylimääräisen veden astian alusta
- 9 Ylimääräisen veden astia
- 10 Kahvinporosäiliö
- 11 Verkkovohto (kiinteästi liitetty tai työnnettävä) (laitteen takasivu)
- 12 Vesisäiliö
- 13 Vesisäiliön kansi
- 14 JURA Wi-Fi Connect -lähettimen huoltoliitäntä (kannen alla)
- 15 Jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi
- 16 Jauhetun kahvin täyttösuppilo (irrotettava)
- 17 Jauhatusasteen säädön kääntökytkin
- 18 Säiliö maitojärjestelmäpuhdistukselle
- 19 Jauhetun kahvin mittalusikka
- 20 Siirappilisäosa





2 Turvallisuutesi vuoksi

Käyttöohjeen noudattaminen

Lue tämä käyttöohje kokonaan ja noudata käyttöohjetta kaikilta osin, ennen kuin käytät laitetta. Säilytä tätä käyttöohjetta laitteen lähellä ja anna se seuraavalle käyttäjälle.

Käyttöohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin vammoihin tai esinevahinkoihin. Turvallisuusohjeet on siksi merkitty seuraavalla tavalla:

 VAROITUS	Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa vakaviin vammoihin tai hengenvaaraan.
 HUOMIO	Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa lieviin vammoihin.
HUOMIO	Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa esinevahinkoihin.

Määräysten mukainen käyttö

Laitte on tarkoitettu yksityiseen kotitalouskäyttöön. Se on tarkoitettu vain kahvin valmistamiseen sekä maidon ja veden lämmittämiseen. Muunlainen käyttö on määräysten vastaista.

Käyttäjäpiirin rajoitus

Henkilöt, myös lapset, jotka

- fyysisten, sensoristen tai henkisten ominaisuuksiensa tai
- kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä

takia eivät kykene käyttämään laitetta turvallisesti, saavat käyttää laitetta vain vastuussa olevan henkilön valvonnassa tai ohjauksessa.

Käytettäessä CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa tai JURA Wi-Fi Connect -järjestelmää laite muodostaa radioyhteyksiä. Katso yksityiskohtaiset tiedot käytettävästä taajuuskaistasta ja suurimmasta lähetystehosta luvusta »11 Tekniset tiedot«.


Lapset laitteen käyttäjinä

Lasten pitää tunnistaa ja käsittää väärästä käytöstä mahdollisesti aiheutuvat vaarat:

- Pidä **alle 8-vuotiaat lapset** poissa laitteen läheisyydestä tai valvo heitä keskeytyksettä.
- **Yli 8-vuotiaat lapset** saavat käyttää laitetta ilman valvontaa vain, mikäli heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotehtäviä ilman vastuullisen henkilön valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.


Vaurioiden käsittely

Älä käytä vaurioitunutta laitetta tai verkkojohtoa. Aiheutuva sähköisku voi johtaa kuolemaan.

- Jos näkyy merkkejä vauriosta, irrota laite verkkovirrasta. Tee se kytkemällä S8 pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä . Irrota sähköpistoke pistorasiasta vasta tämän jälkeen.
- Vaihda vaurioitunut **työnnettävä verkkojohto** alkuperäiseen JURAn verkkojohtoon. Sopimattomat verkkojohdot voivat aiheuttaa välillisiä vahinkoja.
- Anna **laitteen ja kiinteästi liitettyjen verkkojohtojen korjaukset** ainoastaan valtuutettujen JURAn huoltopalvelupisteiden suoritettavaksi. Epäasianmukaiset korjaukset voivat aiheuttaa välillisiä vahinkoja.


Vaurioiden estäminen

Näin estät laitteen ja verkkojohtoon vauriot:

- Älä käytä S8-laitetta ja verkkojohtoa kuumien pintojen lähellä.
- Älä hankaa verkkojohtoa teräviä reunoja vasten äläkä purista johtoa rakoihin.
- Älä koskaan jätä verkkojohtoa roikkumaan vapaana. Verkkojohto voi aiheuttaa kompastumisen tai vaurioitua.
- Suojaa S8-laite sään vaikutuksilta ja suoralta auringonpaisteelta.
- Liitä S8-laite vain tyyppikilvessä ilmoitettuun verkkojännitteeseen. Tyyppikilpi on kiinnitetty laitteen pohjaan.
- Liitä S8 suoraan talon pistorasiaan. Käytettäessä monipistorasioita tai jatkojohtoja on olemassa ylikuumentumisen vaara.
- Älä käytä emäksisiä tai alkoholia sisältäviä puhdistusaineita, vaan ainoastaan mietoja puhdistusaineita ja pehmeää liinaa.
- Älä käytä lisätyillä aineilla käsiteltyjä tai karamellisoituja kahvipapuja.
- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä ja hiilihapottomalla vedellä.
- Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä , jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-hoitotuotteita. Muut kuin JURAn nimenomaisesti suosittelemat tuotteet voivat vaurioittaa S8-laitettasi.

Sähköiskun vaara

Vesi johtaa sähkövirtaa. Älä saata vettä ja sähkövirtaa kosketuksiin toistensa kanssa:

- Älä koskaan koske sähköpistokkeeseen kostein käsin.
- Älä upota S8-laitetta ja verkkojohtoa veteen.
- Älä pane S8-laitetta tai sen erillisiä osia astianpesukoneeseen.
- Kytke S8 pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä  ennen puhdistustöitä. Pyyhi S8 aina kostealla, mutta ei koskaan märällä liinalla, ja suojaa se jatkuvilta vesiroiskeilta. S8-laitetta ei saa puhdistaa vesisuihkulla.
- S8 ei sovellu sijoitettavaksi pinnalle, jossa voidaan käyttää vesisuihkua.


Palovammojen ja loukkaantumisen vaara

- Älä koske suuttimiin käytön aikana. Käytä laitteessa olevia kahvoja.
- S8-laitetta voi valinnaisesti etäohjata mobiilipäätelaitteilla. Varmista, että tuotetta valmistettaessa tai hoito-ohjelmaa käynnistettäessä ulkopuoliset eivät joudu vaaraan esimerkiksi ollessaan lähellä suuttimia.
- Varmista, että hienovaahdotin on oikein asennettu ja puhdas. Muutoin hienovaahdotin tai sen osia voi irrota.

3 Valmistelut ja käyttöönotto

Laitteen sijoittaminen

- ▶ Valitse S8-laitteen sijoituspaikka niin, että laite on suojassa ylikuumenemiselta. Huolehdi, että ilmanvaihtoaukot eivät peity.

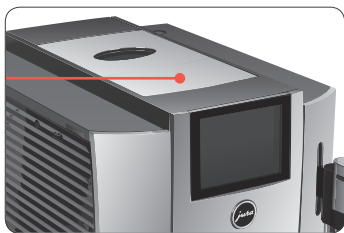

- ▶ Aseta S8 vaakatasossa olevalle tasolle, joka ei ole arka vedelle.

Papusäiliön täyttäminen

Papusäiliön arominsuojakannen ansiosta kahvipapujesi aromi säilyy pidempään.

HUOMIO


Kahvipavut, jotka on käsitelty lisätyillä aineilla (esim. sokerilla), jauhettu kahvi ja kylmäkuivattu kahvi vaurioittavat jauhinta.

- ▶ Täytä papusäiliö vain käsittelemättömillä paahdetuilla kahvipavuilla.
- ▶ Irrota arominsuojakansi.
- ▶ Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

Veden kovuuden määrittäminen

Veden kovuus täytyy asettaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Jos tiedät käyttämäsi veden kovuuden, siirry suoraan seuraavaan osioon. Jos et tiedä veden kovuutta, voit aluksi selvittää sen:

- ▶ Pidä toimitukseen sisältyvää Aquadur®-testitikkua 1 sekunti juoksevan veden alla. Ravista vesi pois.
- ▶ Odota n. 1 minuutti.
- ▶ Tarkasta veden kovuusaste Aquadur®-testitikun värjäytymän ja pakkauksessa olevan kuvauksen perusteella.

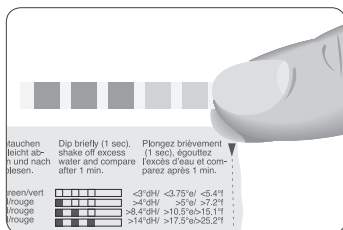

Ensimmäinen käyttöönotto

⚠ VAROITUS

Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara vaurioitunutta verkkojohtoa käytettäessä.

- ▶ Älä käytä koskaan laitetta, jossa on vaurioita tai jonka verkkojohto on vaurioitunut.

HUOMIO

Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.

- ▶ Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.

Edellytys: Papusäiliö on täytetty.

- ▶ Laitteet, joissa on **työnnettävä** verkkojohto: Yhdistä verkkojohto laitteeseen.
- ▶ Kytke pistoke pistorasiaan.
- ▶ Kytke S8 päälle painamalla Päälle/Pois-näppäintä

»Sprachauswahl« / »Deutsch«

- ▶ Voit hakea näyttöön muita kieliä koskettamalla sormella kohtaa < tai >, kunnes haluamasi kieli (esim. »Suomi«) näkyy korostettuna.

- Kosketa kohtaa »Tallenna«.
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
»Veden kovuus«

i Edellisessä osiossa kuvataan, miten veden kovuuden voi selvittää.


- Kosketa kohtaa < tai > veden kovuuden asetuksen muuttamiseksi.
- Kosketa kohtaa »Tallenna«.
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
»Asenna vedensuodatin«
- Aseta astia kahvisuuttimen alle.



- Irrota vesisäiliö ja huuhtele se kylmällä vedellä.
- Aseta toimitukseen sisältyvä suodatinpatruunan jatke ylös CLARIS Smart+ -suodatinpatruunan päälle.



- Aseta suodatinpatruuna ja jatke vesisäiliöön.
- Kierrä suodatinpatruunaa myötäpäivään niin paljon, että se lukittuu kuultavasti paikalleen.

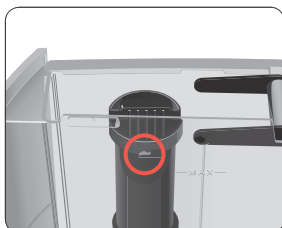

- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

i Laite tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on juuri asetettu paikalleen.

»Suodatinta aktiv«, vesi valuu suoraan ylimääräisen veden astiaan.

»Kone täytty«

»Tyhjennä tippakaukalo«

- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja aseta se takaisin paikalleen.



»Lisävaruste«

i Voit yhdistää S8-laitteesi (langattomasti) JURA Cool Control -maidonjäähdyttimeen. Kosketa tällöin kohtaa »Kytke« ja toimi näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti.

- Kosketa kohtaa »Seuraava«.
»Wi-Fi-yhteys«

3 Valmistelut ja käyttöönotto

- Lataa JURAn sovellus (J.O.E.®) skannaamalla tarvittaessa QR-koodi mobiililaitteellasi.




i Jos haluat yhdistää S8-laitteesi kotiverkkoon, kosketa kohtaa »Kytke« ja toimi näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti. Voit luoda yhteyden myös myöhemmin (laitteasetuksissa ohjelmavaiheessa »Wi-Fi-yhteys«).

- Aseta astia sekä kahvisuuttimen että hienovaahdotin alle.
 - Kosketa kohtaa »Seuraava«.
 - »Huuhtelee« / »Maitopuoli huuhtelee«
- Aloituspäätty näkyy näytössä. S8 on nyt käyttövalmis.

S8-laitteen ohjaus – JURA Cockpit

JURA Cockpitillä voit ohjata S8-laitettasi. Pääset JURA Cockpitiin pyyhkäisemällä sormella aloitusnäyttöä alhaalta ylös.

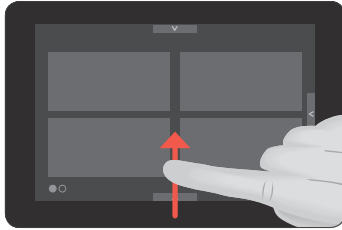


Symboli	Merkitys
	Alue »Hoito« (sininen)
	Alue »Laitteasetus« (vihreä)
	S8-laitte on yhdistetty JURA Wi-Fi Connect -sovelluksen välityksellä verkkoon ja/tai Cool Controliin.
	Ei yhteyttä Wi-Fi-verkkoon
	Suodatuskäyttö

Maidon liittäminen

S8 tuottaa hienoa, kermaisen pehmeää maitovaahtoa, jonka koostumus on täydellinen. Maidon vaahdotin on pääkriteeri on maidon lämpötila 4–8 °C. Suosittelemme siksi käyttämään maidonjäähdytintä tai maitosäiliötä.

- Irrota hienovaahdotin suojatulppa.
- Liitä maitoletku hienovaahdottimeen.

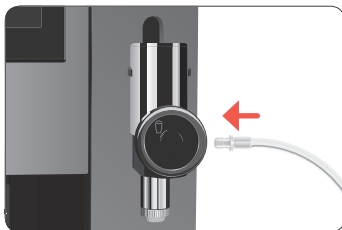


i S8-laitteen maitojärjestelmä on varustettu liitoskappaleella **HP3** ja vaihdettavalla maitosuuttimella **CX3**.

- Yhdistä maitoletkun toinen pää maitosäiliöön tai maidonjäähdytimeen.

Wi-Fi-yhteyden muodostaminen

S8-laitteen voi yhdistää JURAn sovellukseen (J.O.E.®).

Edellytys: J.O.E.® on asennettu mobiililaitteellesi. JURA Wi-Fi Connect on asennettu S8-laitteen huoltoliitännään.

- Pääset JURA Cockpitiin pyyhkäisemällä sormella aloitusnäyttöä alhaalta ylös.
- Kosketa symbolia »Laitteasetus« .
- Kosketa kohtaa »Wi-Fi-yhteys«.
- Kosketa kohtaa »Kytke«.
- Lisää JURAn sovellukseen (J.O.E.®) uusi kotiverkko ja noudata sovelluksen antamia ohjeita.

4 Valmistus

Yleistä valmistuksesta:


Tavoite	Menettely
Muiden tuotteiden hakeminen näkyviin	Hae aloitusnäyttöön lisää sivuja koskettamalla kohtia ● ○ tai hae tuotekaruselinäkymä näyttöön pyyhkäisemällä aloitusnäyttöä oikealta vasemmalle
Yksittäistuotteen kahvin vahvuuden muuttaminen	Pyyhkäise sormella näytön yli jauhatusvaiheen aikana
Yksittäistuotteen määrän muuttaminen	Pyyhkäise sormella näytön yli valmistuksen aikana
Minkä tahansa tuotteen määrän, kahvin vahvuuden ja lämpötilan muuttaminen	Kosketa tuotetta noin 2 sekunnin ajan ja määrittele asetukset kohdassa »Tuoteasetukset«
Jauhatusasteen muuttaminen	Aseta jauhatusasteen säädön kääntökytkin haluttuun asentoon
Valmistuksen pysäyttäminen	Kosketa kohtaa »Peruuta«
Tuotteen valitseminen suosikiksi aloitusnäyttöön tai tuotteen siirtäminen	Kosketa tuotetta noin 2 sekunnin ajan ja valitse kohdassa »Tuotteen paikka« joko »Vaihda tuote« tai »Vaihda paikkaa«

i Jos näytöllä näkyy näytönsäästäjä, siirry takaisin aloitusnäyttöön koskettamalla näyttöä.





i Kahvi maistuu parhaalta kuumana. Kylmä posliinikuppi vie juoman lämmön ja maun. Suosittelemmekin, että kupit lämmitetään etukäteen. JURAn kupinlämmittimiä on saatavissa erikoisliikkeistä.

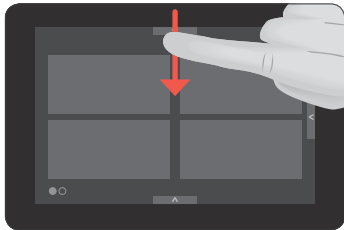Valmistus esivalintaa käyttäen (erikoisuuden valinta)

Hae Erikoisuuden valinta näyttöön pyyhkäisemällä näyttöä ylhäältä alas.



Valitse haluamasi esivalinta seuraavalle tuotteelle:

Erikoisuuden valinta	Merkitys
 – »Extra Shot« (cappuccino, latte macchiato, flat white -kahvi, Sweet Latte)	Tuote valmistetaan 2 keittämisellä kulloinkin puolitettua vesimäärää käyttäen, jolloin tuloksena on erityisen voimakkaan makuinen kahviuoma.
 – Tuplatuote (espresso, kahvi)	Tuote valmistetaan 2 keittämisellä (2 iskua).
 – Jauhettu kahvi (kaikki kahviuomat lukuun ottamatta espresso doppiota)	Laitte valmistaa tuotteen jauhetusta kahvista.
 – »Makea maitovaahdot« (kaikki maitoa sisältävät erikoisuudet)	Käytä toimitukseen sisältyvää siirappilisäosaa, kun haluat valmistaa makeaa maitovaahdot sisältävän tuotteen.

i Erikoisuuden valinta sulkeutuu 10 sekunnin kuluttua.

i Kun painat esivalintaasi **lyhyesti**, seuraava tuote valmistetaan esivalintasi mukaisesti.

i Kun painat esivalintaasi **pitkään** (2 sekuntia), esivalinta on aktivoituna siihen saakka, kunnes kytket S8-laitteen pois päältä.

Espresso ja kahvi

Esimerkki: Kahvi

- Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.



- Kosketa kohtaa »Kahvi«.
Ennalta asetettu kahvin vesimäärä valuu kuppiin.

Sweet Latte (valmistus siirappilisäosan kanssa)

Sweet Latte on makeaa maitovaahtoa sisältävä kahviuoma. Käytä valmistuksessa toimitukseen sisältyvää siirappilisäosaa.


- ▣ Voit valmistaa kaikki maitoa sisältävät erikoisuudet myös **makean maitovaahdon** kanssa. Käytä tällöin toimitukseen sisältyvää siirappilisäosaa ja valitse ennen valmistusta Erikoisuuden valinta »S«.

Edellytys: Maito on yhdistetty hienovaahdottimeen.


- Poista siirappilisäosan kansi.



- Kaada siirappilisäosaan siirappia. Täyttökorkeus 1, 2 tai 3 viivaa halutun makeusasteen mukaan.
- Sulje siirappilisäosa.
- Kosketa kohtaa »Sweet Latte«.
»Varmista, että makusiirapin annostelija on täytetty ja aseta se paikoilleen«
- Poista hienovaahdotin alaosa.

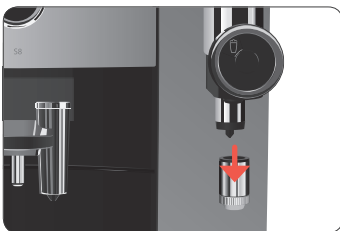

- Liitä siirappilisäosa hienovaahdottimeen.

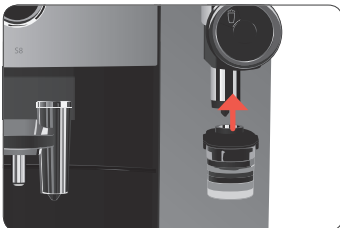

- Kierrä hienovaahdotin säätöpyörä asentoon »maitovaahto«.
- Aseta kuppi hienovaahdotin alle.
- Kosketa kohtaa »Seuraava«.
Kuppiin valuu ennalta asetetut määrät kahvia ja maitovaahtoa.
»Poista makusiirapin annostelija«
- Irrota siirappilisäosa ja huuhtelee se perusteellisesti juoksevalla vedellä.

► Kosketa kohtaa »Seuraava«.

i Maitojärjestelmän huuhtelu käynnistyy **automaattisesti 8 minuutin** kuluttua valmistuksen päättymisestä. Aseta siksi aina astia hienovaahdotin alle maidon valmistamisen jälkeen.

Jotta hienovaahdotin toimisi moitteettomasti, se on puhdistettava **päivittäin**, kun olet valmistanut maitoa (katso luku 7 »Huolto – Puhdista maitojärjestelmä«).

Latte macchiato, cappuccino ja muut maitoa sisältävät kahviuomat

S8 valmistaa sinulle seuraavat maitoa sisältävät kahviuomat napin painalluksella:

- Cappuccino
- Flat white -kahvi
- Latte macchiato
- Cortado
- Espresso macchiato

Esimerkki: Latte macchiato

Edellytys: Maito on yhdistetty hienovaahdottimeen.

► Aseta lasi hienovaahdotin alle.



► Kierrä hienovaahdotin säätöpyörä asentoon »maitovaaho«.

► Kosketa kohtaa »Latte macchiato« (sivu ○ ●).

Ennalta asetettu maitovaahdomäärä valuu lasiin.

i Valmistuksessa on lyhyt tauko, jonka aikana lämmin maito erottuu maitovaahdosta. Näin latte macchiatoon muodostuu juomalle tyypilliset kerrokset.

Ennalta asetettu espresson vesimäärä valuu lasiin.

i Maitojärjestelmän huuhtelu käynnistyy **automaattisesti 8 minuutin** kuluttua valmistuksen päättymisestä. Aseta siksi aina astia hienovaahdotin alle maidon valmistamisen jälkeen.

Jotta hienovaahdotin toimisi moitteettomasti, se on puhdistettava **päivittäin**, kun olet valmistanut maitoa (katso luku 7 »Huolto – Puhdista maitojärjestelmä«).

Maito ja maitovaaho

S8 valmistaa lämpimän maidon ja maitovaahdon. Kierrä tätä varten hienovaahdotin säätöpyörä asentoon »maitovaaho« tai »maito«.

i Maitojärjestelmän huuhtelu käynnistyy **automaattisesti 8 minuutin** kuluttua valmistuksen päättymisestä. Aseta siksi aina astia hienovaahdotin alle maidon valmistamisen jälkeen.

Americano ja lungo

Americanossa ja lungossa S8 yhdistää kahvin erityisellä valmistusmenetelmällä kuumaan veteen. Näin syntyy täyteläinen ja erityisen kevyt sekä vatsaystävällinen kahviuoma. Voit muuttaa juomaan käytettävän lisäveden määrää (katso luku 4 »Valmistus – Tuoteasetuksien muuttaminen«).

Espresso doppio

»Doppio« on italiaa ja tarkoittaa »kaksinkertaista«. Espresso doppion valmistuksessa tehdään kaksi espressoa peräkkäin. Tuloksena on erityisen vahva ja aromaattinen kahviuoma.


Jauhettu kahvi


Voit käyttää jauhettun kahvin täyttösuppiloa toisen, esimerkiksi kofeiinittoman kahvin valmistukseen.

- Älä lisää jauhettua kahvia koskaan kahta täyttä mittalusikallista enempää.
- Älä käytä liian hienoksi jauhettua kahvia. Se voi tukkia järjestelmän, ja kahvi valuu vain tipoitain.
- Jos olet lisännyt liian vähän jauhettua kahvia, näytössä lukee »Ei tarpeeksi kahvia«, ja S8 keskeyttää toimenpiteen.
- Haluamasi kahviuoma on valmistettava n. 1 minuutin kuluessa jauhettun kahvin lisäämisestä. Muuten S8 keskeyttää vaiheen ja on jälleen käyttövalmis.

Esimerkki: Espresso, jossa on käytetty kahvijauhetta

- Aseta espressokuppi kahvisuuttimen alle.
- Hae Erikoisuuden valinta näyttöön pyyhkäisemällä näyttöä ylhäältä alas.

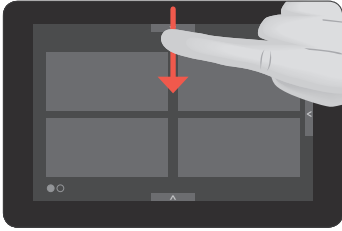

- Kosketa kohtaa .
- Kosketa kohtaa »Espresso«.
- Lisää jauhettu kahvi
- Avaa jauhettun kahvin täyttösuppilon kansi.



- Täytä haluttu määrä jauhettua kahvia täyttösuppiloon (enint. 2 täyttä mittalusikallista).

i Jauhettun kahvin määrää muuttamalla voit valita kahviuoman vahvuuden ja aromin täysin omien mieltymystesi mukaan.

- Sulje täyttösuppilon kansi.
- Kosketa kohtaa »Seuraava«.
- Ennalta asetettu espresson vesimäärä valuu kuppiin.

Kuuma vesi

⚠ HUOMIO

Kuumien vesiroiskeiden aiheuttama palovammavaara.

- Vältä suoraa kosketusta ihoon.

- Aseta kuppi kuumavesisuuttimen alle.



- Hae tuotekarusellinäkömä näyttöön pyyhkäisemällä näyttöä oikealta vasemmalle.
- Siirry kohtaan 14/14.
- Käynnistä valmistus koskettamalla kuumien veden kuvaketta.
- Ennalta määritetty vesimäärä valuu kuppiin.

Tuoteasetuksien muuttaminen



Pääset asetusvaihtoehtoihin koskettamalla jotakin tuotetta **noin 2 sekunnin ajan**:

- »**Tuoteasetukset**«: Tee yksilöllisiä asetuksia kuten kahvin vahvuus, vesimäärä yms.
- »**Tuotenimi**«: Muuta tuotteen nimeä.
- »**Tallennettu valinta**«: Tee pysyvä esivalinta (Erikoisuuden valinta).
- »**Tuotteen paikka**«: Siirrä tuote suosikiksi aloitusnäytöllä (»**Vaihda tuote**«) tai siirrä tuotteen paikkaa (»**Vaihda paikkaa**«).


Esimerkki: Näin muutat kahvin vahvuuden.

- Kosketa **n. 2 sekuntia** kohtaa »**Kahvi**«.
- Kosketa kohtaa »**Tuoteasetukset**«.


i Eri asetusvaihtoehdot näytetään näytöllä symboleilla, jotka määräytyvät valitun tuotteen mukaan.

- Kosketa symbolia .
- Symboli  ilmestyy näyttöön valkoisena.
- Muuta kahvin vahvuuden asetusta pyyhkäisemällä kahvipapujen yli.
- Kosketa kohtaa »**Tallenna**«.
- Kosketa kohtaa »**Takaisin**« siirtyäksesi aloitusnäyttöön.

5 Päivittäinen käyttö



Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)



Laitteen käynnistys ja poiskytkentä

- Aseta astia sekä kahvisuuttimen että hienovaahdotin alle.



- Paina Päälle/Pois-näppäintä .

»**Huuhtelee**«

S8-laite on kytketty päälle tai pois päältä.

i Kun laite kytketään pois päältä, järjestelmä huuhdellaan vain silloin, kun laitteella on valmistettu kahviuoma.

i Jos laitteella on valmistettu ennen poiskytkentää maitojuomia, laite kehottaa sinua suorittamaan maitojärjestelmäpuhdistuksen (»**Maitojärjestelmäpuhdistus**«). 30 sekunnin kuluttua poiskytkentää jatketaan automaattisesti.

Vesisäiliön täyttäminen

Laitteen päivittäinen hoito ja kahvin ja veden hygieeninen käsittely on tärkeää, jotta kuppiin tulevan kahvin laatu on täydellinen. Vesi on siksi vaihdettava **päivittäin**.

HUOMIO

Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.

- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.
- Irrota vesisäiliö ja huuhtelee se kylmällä vedellä.
- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

Hoitotoimenpiteet


Optimaalinen kahvin laatu riippuu monesta tekijästä. Yksi tärkeä edellytys on S8-laitteen jatkuva hoito. Suorita seuraavat toimenpiteet:


Hoitotoimenpide	Päivittäin	Tarvittaessa	Huomautus
Ylimääräisen veden astian ja kahvinporosäiliön tyhjennys ja huuhtelu lämpimällä vedellä (ylimääräisen veden astian asetusosa, ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö voidaan pestä astianpesukoneessa)	▪		Tyhjennä kahvinporosäiliö vain, kun laite on kytketty päälle. Vain siten kahvinporolaskuri nollautuu.
Maitojärjestelmän puhdistus (hyvin likainen järjestelmä purettava lisäksi osiin ja huuhdeltava)		▪	Katso luku 7 »Huolto – Puhdista maitojärjestelmä. Suosittelemme, että ammattilaistasoinen hienovaahdotin puretaan ja huuhdellaan kerran viikossa (katso luku 7 »Huolto – Ammattilaistasoinen hienovaahdotin» purkaminen ja huuhtelu»)
Maitoletkun huuhtelu	▪		
Vesisäiliön huuhtelu	▪		
Laitteen pintojen pyyhintä puhtaalla, pehmeällä, kostealla liinalla (esim. mikrokuituliinalla)	▪		
Maitoletkun ja liittokappaleen HP3 vaihto		n. joka 3. kuukausi	
Vaihdetavan maitosuuttimen CX3 vaihto		n. joka 3. kuukausi	
Vesisäiliön sisäseinien puhdistus harjalla		▪	
Kuppitason ylä- ja alisivun puhdistus		▪	
Ylimääräisen veden astian ja kahvinporosäiliön huolellinen puhdistus		▪	

i Tietoja S8-laitteen hoidosta on myös alueella »Hoito«  ohjelmavaiheessa »Tehdyt hoitotoimenpiteet«

6 Laiteasetukset

Päiset JURA Cockpitiin pyyhkäisemällä sormella aloitusnäyttöä alhaalta ylös.

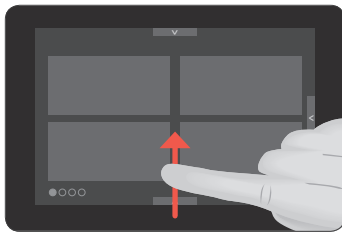




Osiossa »Laiteasetus«  voit tehdä seuraavat asetukset:

Ohjelmavaihe	Selitys
Sivu »1/2«	
»Tuotenimi«	Tuotekuvien näkyminen aloitusnäytössä tuotenimien kanssa / ilman tuotenimiä
»Aloitusnäyttöjen lkm«	Aloitusnäyttöjen lukumäärän määrittely (1–5)
»Wi-Fi-yhteys«	S8 -laitteen langattoman yhteyden muodostaminen JURAn sovelluksen (J.O.E.®) avulla tai langattoman yhteyden purkaminen (katso luku 3 »Valmistelut ja käyttöönotto – Wi-Fi-yhteyden muodostaminen«)
»Sammuta jälkeen«	Automaattisen poiskytkentäajan asettaminen energian säästämiseksi (poiskytkentä 15 minuutin, 30 minuutin tai 1–9 tunnin kuluttua viimeisestä laitteella tehdystä toimenpiteestä)
»Valitse kieli«	Kielen asettaminen
»Tehdasasetus«	S8-laitteen palauttaminen tehdasasetuksiin (minkä jälkeen laite kytkeytyy pois päältä)
»Veden kovuus«	Käytettävän veden kovuuden asettaminen (1 °dH – 30 °dH) laitteen kalkkeutumisen estämiseksi
»Yksiköt«	Vesimäärän yksikön asettaminen (ml tai oz)

Ohjelmavaihe	Selitys
Sivu »2/2«	
»Lisävaruste«	S8-laitteen langattoman yhteyden muodostaminen Cool Control -maidonjäähdyttimen avulla tai langattoman yhteyden purkaminen
»Näyttö«	Näytön kirkkauden muuttaminen (10 prosentin askelin)
»Valmistuslaskuri«	Valmistuslaskurin lukeman katsominen
»Huoltolaskuri«	Hoitolaskurin lukeman katsominen
»Käyttöohjeet«	Ohjeiden näyttäminen siirappilisäosan ja hienovaahdotin käytöstä sekä maidon/maitovaahdon automaattisesta vaihdosta
»Maitojärjestelmähuuhtelu«	Sen määrittäminen, suoritetaanko maitojärjestelmähuuhtelu automaattisesti vai käynnistetäänkö se manuaalisesti
»Tyhjennä järjestelmä«	Järjestelmän tyhjentäminen S8-laitteen suojaamiseksi pakkasvaurioilta kuljetuksen yhteydessä
»Tiedot«	Ohjelmistoversion katsominen

7 Huolto

Yleistä hoidosta:

- Pääset JURA Cockpitiin pyyhkäisemällä sormella aloitusnäyttöä alhaalta ylös. Asetukset koostuvat osiosta »Hoitotila«  ja osiosta »Laitteasetus« . S8-laitteen hoitoa ohjataan osiosta .
- Suorittavat hoito-ohjelmat näytetään Cockpitissä taustaltaan punaisina ilmoituksina. Siirry suoraan hoito-ohjelmaan koskettamalla vastaavaa ilmoitusta. S8-laite ilmoittaa ilmoituksen sisällä olevan palkkinäytön avulla hoito-ohjelmat, jotka on pian suoritettava.
- Suorita kulloinenkin hoito-ohjelma aina heti, kun sitä pyydetään.

Laitteen huuhtelu


Voit käynnistää kahvihuhtelun koska tahansa manuaalisesti.


Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Aseta astia sekä kahvisuuttimen että hienovaahdotin alle.



- ▶ Pääset JURA Cockpitiin pyyhkäisemällä sormella aloitusnäyttöä alhaalta ylös.

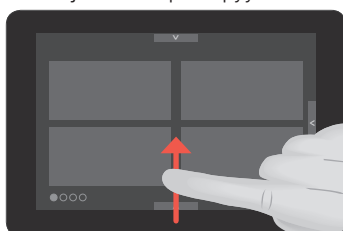

- ▶ Kosketa »Hoito«-symbolia .
- ▶ Kosketa kohtaa »Kahvihuhtelu« huuhteluvaiheen käynnistämiseksi.
»Huuhtelee«
Huuhtelu pysähtyy automaattisesti. Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

Maitojärjestelmän huuhtelu

S8 ilmoittaa maitojärjestelmähuuhtelun tarpeesta aina maidon valmistuksen jälkeen.


Voit määrittää laiteasetuksissa, suoritetaanko maitojärjestelmähuuhtelu automaattisesti vai onko se käynnistettävä manuaalisesti (katso luku »6 Laiteasetukset«).


Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- Aseta astia hienovaahdotin alle.




- Pääset JURA Cockpitiin pyyhkäisemällä aloitusnäyttöä alhaalta ylös.

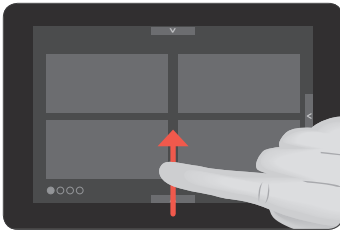


- Kosketa »Hoito«-symbolia .
- Kosketa kohtaa »Maitojärjestelmähuuhtelu« huuhteluvaiheen käynnistämiseksi.
»Maitopuoli huuhtelee«
Huuhtelu pysähtyy automaattisesti. Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

Puhdista maitojärjestelmä

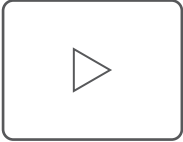

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)



Jotta maitojärjestelmä toimii moitteettomasti, se on puhdistettava **päivittäin**, kun olet valmistanut maitoa.

HUOMIO

Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.


- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

i JURAn maitojärjestelmän puhdistusainetta on saatavana erikoisliikkeistä.

i Käytä puhdistukseen mukana toimitettua säiliötä maitojärjestelmäpuhdistukselle.


Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä. Cockpitissä näkyy »Maitojärjestelmäpuhdistus«.

- Pääset JURA Cockpitiin pyyhkäisemällä aloitusnäyttöä alhaalta ylös.

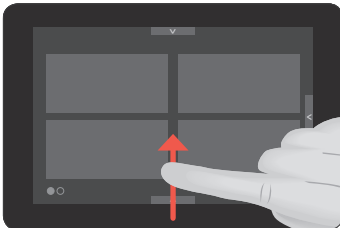


- Kosketa kohtaa »Maitojärjestelmäpuhdistus«.
- Kosketa kohtaa »Seuraava«.
»Pesuneste maitojärjestelmälle« / »Kytke maitoletku« / »Maitovaahdon paikka«


- Irrota maitoletku maitosäiliöstä tai maidonjäähdyttimestä.
- Kaada maitojärjestelmäpuhdistukseen tarkoitettuun säiliöön 1 mittakorkillinen maitojärjestelmän puhdistusainetta.

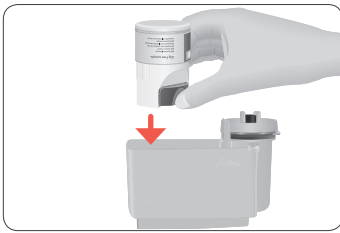

- Aseta säiliö kahvisuuttimen ja hienovaahdotin alle.
- Työnnä hienovaahdotin vasteeseen saakka alas, jotta se kiinnittyy hyvin maitojärjestelmäpuhdistukseen tarkoitettuun säiliöön.

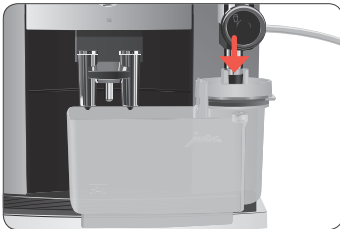


- Yhdistä maitoletku maitojärjestelmäpuhdistuksen säiliöön.

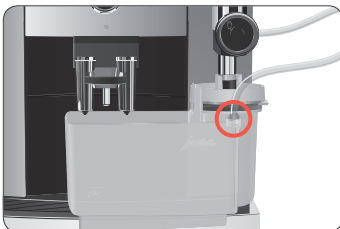


i Maitoletkussa on oltava liituskappale HP3, jotta maitoletku voidaan yhdistää oikein säiliöön.

- Kierrä hienovaahdotin säätöpyörä asentoon »maitovahto«.
 - Kosketa kohtaa »Aloita«.
- Hienovaahdotin ja maitoletku puhdistetaan.
Vaihe pysähtyy automaattisesti.

Ammattilaistasoisen hienovaahdotin purkaminen ja huuhtelu

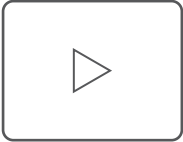


Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)



Jos maidon vaahdotuksessa syntyy liian vähän vahtoa tai maitoa roiskuu ammattilaistasoisesta hienovaahdotimesta, hienovaahdotin voi olla likaantunut. Pura ja huuhtele tässä tapauksessa ammattilaistasoinen hienovaahdotin.


i Suosittelemme, että ammattilaistasoinen hienovaahdotin puretaan ja huuhdellaan kerran viikossa.

- Irrota maitoletku ja huuhtele se perusteellisesti juoksevilla vedellä.
- Irrota ammattilaistasoinen hienovaahdotin.

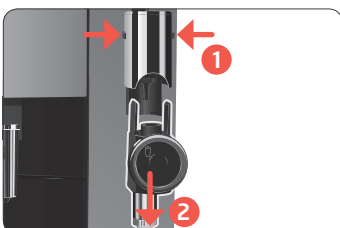


7 Huolto

- Pura hienovaahdotin erillisiin osiin.

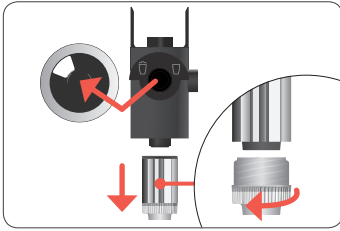


- Huuhtele kaikki osat juoksevilla vedellä. Jos maitojäämät ovat kuivuneet tiukasti kiinni, aseta erilliset osat ensin liuokseen, jossa on 250 ml vettä ja 1 mittakorkillinen JURAn maitojärjestelmän puhdistusainetta. Huuhtele erilliset osat lopuksi huolellisesti.
- Kokoa ammattilaistasoinen hienovaahdotin uudestaan.

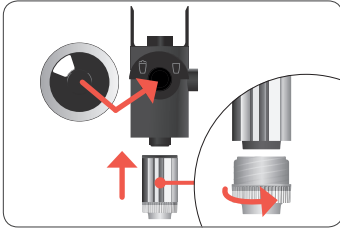


- i** Varmista, että kaikki erilliset osat on painettu oikein ja tiukasti yhteen, jotta ammattilaistasoinen hienovaahdotin toimii parhaalla mahdollisella tavalla.
- Asenna ammattilaistasoinen hienovaahdotin takaisin maitojärjestelmään.



Suodattimen asennus/vaihto

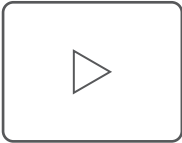

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)



Kun suodatinpatruunan vaikutus on loppunut (riippuu asetetusta veden kovuudesta), S8 vaatii suodattimen vaihtoa.

- i** S8-laitteelle ei tarvitse tehdä kalkinpoistoa, jos käytät CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa.
- i** CLARIS Smart+ -suodatinpatruunoita on saatavissa erikoisliikkeistä.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä. (Tai Cockpitissa näkyy »Suodattimen vaihto«, kun käytetyn suodattimen kapasiteetti on loppunut.)

- Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- Kierrä suodatinpatruunaa vastapäivään ja poista samalla jatke vesisäiliöstä.
- Poista käytetty suodatinpatruuna.
- Aseta suodatinpatruunan jatke ylös **uuteen** CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaan.




- Aseta suodatinpatruuna ja jatke vesisäiliöön.
- Kierrä suodatinpatruunaa myötöpäivään niin paljon, että se lukittuu kuultavasti paikalleen.




- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen. Laitte tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on juuri asetettu paikalleen / vaihdettu. »Suodatinta aktiv«, vesi valuu suoraan ylimääräisen veden astiaan. »Tyhjennä tippakaukalo« / »Tyhjennä kahvipurusäiliö«
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen. Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

Laitteen puhdistaminen

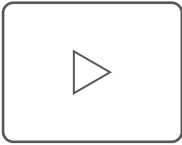

Napauta, klikkaa tai skanna, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)



Kun juomia on valmistettu 180 tai käynnistyshuuhdeluja on tehty 80, S8 ilmoittaa puhdistuksen tarpeesta.

HUOMIO


Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

- i** Puhdistusohjelma kestää n. 20 minuuttia.
- i** Älä keskeytä puhdistusohjelmaa. Keskeyttäminen heikentää puhdistuksen laatua.
- i** JURA-puhdistustabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

Edellytys: Cockpitissä näkyy »Puhdistus«.

- Täytä vesisäiliö.
- Pääset JURA Cockpitiin pyyhkäisemällä aloitusnäyttöä alhaalta ylös.

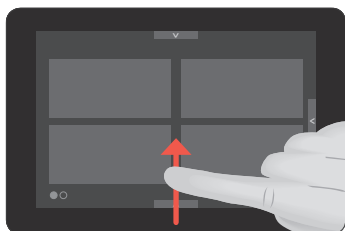


- Kosketa kohtaa »Puhdistus«.
- Kosketa kohtaa »Aloita«.
- »Tyhjennä kahvipurusäiliö« / »Tyhjennä tippakaukalo«
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
- Aseta astia sekä kahvisuuttimen että hienovaahdotin alle.




7 Huolto

- Kosketa kohtaa »Seuraava«.
»Laitetta pestään«
Vaihe keskeytyy, »Lisää pesutabletti.«
- Avaa jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi.
- Pistä JURA-puhdistustabletti täyttösuppiloon.

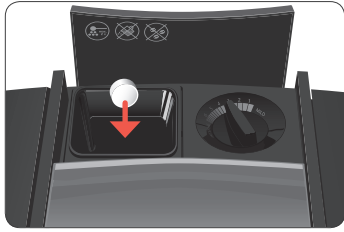


- Sulje täyttösuppilon kansi.
- Kosketa kohtaa »Seuraava«.
»Laitetta pestään«
»Tyhjennä kahvipurusaaliö« / »Tyhjennä tippakaukalo«
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosaaliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

Laitteen kalkinpoisto

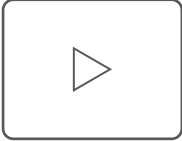

Napauta, klikkaa tai skanna, niin
pääset katsomaan ohjevideon
(YouTube)



S8 kalkkeutuu käytön mukaan ja ilmoittaa automaattisesti kalkinpoiston tarpeesta. Kalkkeutuminen riippuu käytetyn veden kovuudesta.

i Jos käytät CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa, näyttöön ei tule vaatimusta kalkinpoistosta.

⚠ HUOMIO

Kalkinpoistoaineen joutuminen iholle tai silmiin voi aiheuttaa ärsytystä.

- Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa.
- Huuhtelee kalkinpoistoaine pois puhtaalla vedellä. Käänny lääkärin puoleen, jos ainetta joutuu silmiin.

HUOMIO

Väärän kalkinpoistoaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

HUOMIO

Jos kalkinpoisto keskeytetään, laite saattaa vaurioitua.

- Suorita kalkinpoisto kokonaan loppuun.

HUOMIO

Jos kalkinpoistoainetta joutuu herkille pinnoille (esim. marmorille), voi aiheutua vaurioita.


- Poista roiskeet heti.

i Kalkinpoisto-ohjelma kestää n. 20 minuuttia.


i JURA-kalkinpoistotabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

Edellytys: Cockpitissä näkyy »Kalkinpoisto«.

- ▶ Pääset JURA Cockpitiin pyyhkäisemällä aloitusnäyttöä alhaalta ylös.

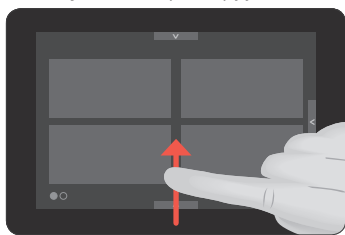

- ▶ Kosketa kohtaa »Kalkinpoisto«.
- ▶ Kosketa kohtaa »Aloita«.
- ▶ »Tyhjennä tippakaukalo« / »Tyhjennä kahvipurusäiliö«
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
- ▶ »Lisää kalkinpoistoaine vesisäiliöön«
- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- ▶ Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täydellisesti 500 ml:aan vettä. Tämä voi kestää joitakin minuutteja.

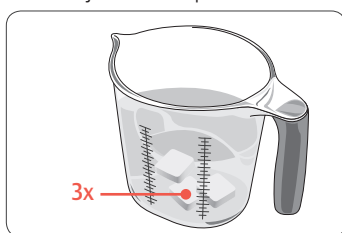

- ▶ Lisää liuos **tyhjän** vesisäiliöön ja aseta vesisäiliö paikalleen.
- ▶ Aseta astia sekä kahvisuuttimen että hienovaahdottimen alle.



- ▶ Kosketa kohtaa »Seuraava«.
- ▶ »Kalkinpoistoa suoritetaan«, vettä valuu useita kertoja kuumavesisuuttimesta ja hienovaahdottimesta ylimääräisen veden astiaan.
- ▶ »Tyhjennä tippakaukalo« / »Tyhjennä kahvipurusäiliö«
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
- ▶ »Huuhtelee vesisäiliö« / »Täytä vesisäiliö«
- ▶ Tyhjennä astiat ja aseta ne takaisin kahvisuuttimen ja hienovaahdottimen alle.
- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtelee se perusteellisesti.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
- ▶ Kosketa kohtaa »Seuraava«.
- ▶ Vettä valuu useita kertoja kuumavesisuuttimesta ja hienovaahdottimesta ylimääräisen veden astiaan.
- ▶ »Tyhjennä tippakaukalo« / »Tyhjennä kahvipurusäiliö«
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

i Jos kalkinpoisto keskeytyy odottamattomasti, huuhtelee vesisäiliö huolellisesti.

Vesisäiliön kalkinpoisto


Vesisäiliö voi kalkkeutua. Tee vesisäiliölle kalkinpoisto ajoittain häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.

- ▶ Irrota vesisäiliö.
- ▶ Jos käytät CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa, poista se.
- ▶ Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täyteen vesisäiliöön.
- ▶ Anna kalkinpoistoliuoksen vaikuttaa vesisäiliössä useita tunteja (esim. yön yli).
- ▶ Tyhjennä vesisäiliö ja huuhtelee se perusteellisesti.
- ▶ Jos käytät CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa, aseta se takaisin paikalleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

Papusäiliön puhdistaminen

Kahvipavuissa saattaa olla ohut rasvakerros, joka tarttuu papusäiliön seinämiin. Tällaiset jäämät voivat vaikuttaa negatiivisesti kahvin laatuun. Puhdista tämän takia papusäiliö ajoittain.

Edellytys: Näytössä lukee »Täytä papusäiliö«.


- Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä .
- Irrota arominsuojakansi.
- Puhdista papusäiliö kuivalla, pehmeällä liinalla.
- Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

8 Ilmoitukset näytössä

Aloituspäytössä näkyvät ilmoitukset

Ilmoitus	Syy/seuraus	Toimenpide
»Täytä vesisäiliö«	Vesisäiliö on tyhjä. Valmistus ei ole mahdollista.	▸ Täytä vesisäiliö (katso luku 5 »Päivittäinen käyttö – Vesisäiliön täyttäminen«).
»Tyhjennä kahvipurussäiliö« / »Tyhjennä tippakaukalo«	Kahvinporosäiliö on täynnä. / Ylimääräisen veden astia on täynnä. Valmistus ei ole mahdollista.	▸ Tyhjennä kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia (katso luku 5 »Päivittäinen käyttö – Hoitotoimenpiteet«).
»Tippakaukalo puuttuu«	Ylimääräisen veden astia ei ole oikein tai ollenkaan paikallaan. Valmistus ei ole mahdollista.	▸ Aseta ylimääräisen veden astia paikalleen.
»Täytä papusäiliö«	Papusäiliö on tyhjä. Et voi valmistaa kahvi-juomia, kuuman veden ja maidon valmistus on mahdollista.	▸ Täytä papusäiliö (katso luku 3 »Valmistelut ja käyttöönotto – Papusäiliön täyttäminen«).
»Ei tarpeeksi kahvia«	Liian vähän jauhattua kahvia lisättiin, S8 keskeyttää vaiheen.	▸ Käytä enemmän kahvijauhetta seuraavan valmistuksen yhteydessä (katso luku 4 »Valmistus – Jauhettu kahvi«).

Cockpitissä näkyvät ilmoitukset

Ilmoitus	Syy/seuraus	Toimenpide
Suodatinmerkki  palaa punaisena. »Suodattimen vaihto«	Suodatinpatruunan vaikutus on loppunut.	▸ Vaihda CLARIS-suodatinpatruuna Smart+ (katso luku 7 »Huolto – Suodattimen asennus/vaihto«).
»Puhdistus «	S8 vaatii puhdistusta.	▸ Tee puhdistus (katso luku 7 »Huolto – Laitteen puhdistaminen«).
»Kalkinpoisto«	S8 vaatii kalkinpoistoa.	▸ Tee kalkinpoisto (katso luku 7 »Huolto – Laitteen kalkinpoisto«).
»Maitojärjestelmäpuhdistus«	S8 vaatii maitojärjestelmäpuhdistusta.	▸ Suorita maitojärjestelmäpuhdistus (katso luku 7 »Huolto – Puhdista maitojärjestelmä«).

9 Häiriöiden korjaaminen

Ongelma	Syy/seuraus	Toimenpide
Maidon vaahdottamisessa ei muodostu riittävästi vaahtoa tai maitoa roiskuu hienovaahdotimesta.	Hienovaahdotin on likaantunut.	▸ Puhdista hienovaahdotin (katso luku 7 »Huolto – Puhdista maitojärjestelmä«). ▸ Pura ja huuhtele hienovaahdotin (katso luku 7 »Huolto – Ammattilaistasaisen hienovaahdotin purkamisen ja huuhtelun«).
Kahvia valmistettaessa kahvia valuu vain tippoittain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi ja tukkii järjestelmän. Veden kovuutta ei ole ehkä asetettu oikein.	▸ Aseta jauhatusaste karkeammaksi tai käytä karkeammaksi jauhettua kahvia. ▸ Tee kalkinpoisto (katso luku 7 »Huolto – Laitteen kalkinpoisto«).
Kahvinporosäiliön takana on kuivaa kahvijauhetta.	Käytettävien kahvipapujen tilavuus on jauhettuna keskimääräistä suurempi.	▸ Pienennä kahvin vahvuutta tai säädä hienempi jauhatusaste (katso luku 4 »Valmistus – Tuoteasetusten muuttaminen«).

Ongelma	Syy/seuraus	Toimenpide
»Täytä vesisäiliö« ei näy näytössä, vaikka vesisäiliö on tyhjä.	Vesisäiliö on hyvin kalkkeutunut.	► Tee vesisäiliölle kalkinpoisto (katso luku 7 »Huolto – Vesisäiliön kalkinpoisto«).
Jauhin pitää erittäin kovaa ääntä.	Jauhimessa on vieraita esineitä.	► Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku »13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).
»ERROR 2« tai »ERROR 5« näkyy näytössä.	Jos laite on ollut pitkään kylmässä, lämmitys voi olla estetty turvallisuussyistä.	► Lämmitä laite huoneenlämmössä.
Näytössä näkyy muita »ERROR«-ilmoituksia.	–	► Kytke S8 pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä ☺. Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku »13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

i Jos häiriötä ei voi korjata, ota yhteyttä oman maasi asiakaspalveluun (katso luku »13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

10 Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen

Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen

Säilytä S8-laitteen pakkaus. Sitä voidaan käyttää kuljetussuojana.


S8 on suojattava pakkaselta kuljetuksen aikana, ja tämän takia laite on tyhjennettävä.


Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- Irrota maitoletku hienovaahdottimesta.
- Aseta astia hienovaahdottimen alle.



- Pääset JURA Cockpitiin pyyhkäisemällä sormella aloitusnäyttöä alhaalta ylös.

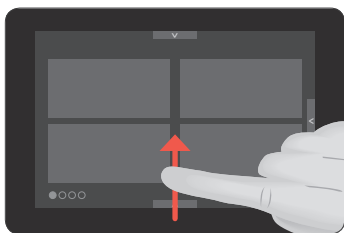

- Kosketa symbolia »Laitteasetus« .
 - Siirry sivulle »2/2«.
 - Kosketa kohtaa »Tyhjennä järjestelmä«.
 - Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
 - Kosketa kohtaa »Seuraava«.
- Hienovaahdottimesta tulee höyryä ulos niin kauan, kunnes järjestelmä on tyhjä. S8 on pois päältä.

Hävittäminen

Hävitä vanhat laitteet ympäristöä koskevien säännösten mukaan.



Vanhoissa laitteissa on arvokkaita, kierrätykseen sopivia materiaaleja, jotka on hyödynnettävä. Hävitä vanhat laitteet tämän takia sopivaa keräysjärjestelmää käyttäen.

11 Tekniset tiedot

Jännite	220–240 V ~, 50 Hz
Teho	1450 W
Vaatimustenmukaisuusmerkki	CE
Pumpun paine	staattinen enint. 15 bar
Vesisäiliön tilavuus (ilman suodatinta)	1,9 l
Papusäiliön tilavuus	280 g
Kahvinporosäiliön tilavuus	enint. 16 annosta
Johdon pituus	n. 1,1 m
Paino	9,8 kg
Mitat (L × K × S)	28 × 34,8 × 44,6 cm
Maitojärjestelmä ja liitoskappale	HP3
CLARIS Smart+ -suodatinpatruuna (RFID-teknologia)	Taajuuskaista 13,56 MHz Suurin lähetysteho < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-yhteys)	Taajuuskaista 2,4 GHz Suurin lähetysteho < 100 mW
JURA-tyyppi	770

Huomautus tarkastajalle (standardin DIN VDE 0701-0702 mukainen määräaikaistarkastus): Keskeinen maadoituspiste sijaitsee laitteen takaosassa aivan verkkojohtoliitännän vieressä.

12 Hakemisto

A

- Americano 11
- Ammattilaistason hienovaahdotin 3
 - Purkaminen ja huuhtelu 17
- Arominsuojakansi
 - Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 3
- Asiakaspalvelu 26

C

- Cappuccino 11
- CLARIS Smart -suodatinpatruuna
 - Asennus 18
 - Vaihto 18
- Cockpit 8, 14, 15

E

- Ensimmäinen käyttöönotto 6
- Erikoisuuden valinta
 - Extra Shot 9
 - Jauhettu kahvi 9
- Espresso 10
- Espresso doppio 11
- EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 26

F

- Flat white -kahvi 11

H

- Häiriöiden korjaaminen 22
- Hävittäminen 23
- Hienovaahdotin
 - Ammattilaistason hienovaahdotin 3
- Hoitotoimenpiteet 14
- Huolto 15
- Huoltoliitäntä 3
- Huuhtelu
 - Laite 15

I

- Ilmoitukset näytössä 22

J

- Järjestelmän tyhjentäminen 23
- Jauhatusaste
 - Jauhatusasteen säädön kääntökytkin 3

- Jauhatusasteen säädön kääntökytkin 3

Jauhekahvi

- Jauhettu kahvi 12
- Jauhettu kahvi 12
- Jauhetun kahvin mittalusikka 3
- Jauhetun kahvin mittalusikka 3
- JURA
 - Yhteystiedot 26

K

- Kahvi 10
- Kahvinporosäiliö 3
- Kahvisuutin
 - Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin 3
- Kalkinpoisto
 - Laite 20
 - Vesisäiliö 21
- Kansi
 - Jauhetun kahvin täyttösuppilo 3
 - Vesisäiliö 3
- Käynnistys 13
- Käyttäjäpiiri 4
- Käyttöönotto, ensimmäinen 6
- Keskeinen maadoituspiste 24
- Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin 3
- Kosketusnäyttö 3
- Kuljetus 23
- Kuppitaso 3
- Kuuman veden suutin 3
- Kuuma vesi 12

L

- Laite
 - Huuhtelu 15
 - Kalkinpoisto 20
 - Puhdistaminen 19
 - Sijoittaminen 6
- Laiteasetukset 14
- Lapset 4
- Latte macchiato 11
- Lungo 11

M

- Maadoituspiste 24
- Määräysten mukainen käyttö 4
- Maito 11
 - Maidon liittäminen 8
- Maitojärjestelmä 24
 - Ammattilaistasoinen hienovaahdotin 3
 - Huuhtelu 16
 - Puhdistus 16
 - Siirappilisäosa 3, 10
- Maitojärjestelmähuuhtelu 16
- Maitovaahdotin 11

N

- Näppäin
 - Päälle/Pois-näppäin 3
- Näyttö
 - Cockpit 8
 - Kosketusnäyttö 3
- Näyttö, ilmoitukset 22

O

- Ongelmat
 - Häiriöiden korjaaminen 22
- Osoitteet 26

P

- Papusäiliö
 - Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 3
 - Puhdistaminen 22
 - Täyttäminen 6
- Poiskytkenä 13
- Puhdistaminen
 - Laite 19
 - Papusäiliö 22
- Puhelinnumero 26

R

- Radioyhteys 9, 18, 24
- RFID 24

S

- Sähköliitäntä
 - Tekniset tiedot 24
- Siirappilisäosa 3, 10
- Sijoittaminen
 - Laitteen sijoittaminen 6
- Suodatin
 - Asennus 18
 - Vaihto 18
- Suutin
 - Kuuman veden suutin 3
- Sweet Latte 10
- Symbolien kuvaukset 4

T

- Täyttäminen
 - Papusäiliö 6
 - Vesisäiliö 13
- Täyttösuppilo
 - Jauhetun kahvin täyttösuppilo 3
- Tekniset tiedot 24
 - Maitojärjestelmä 24
- Tukinnumero 26
- Tuoteasetukset
 - Muuttaminen 13
- Tuoteasetuksien muuttaminen 13
- Turvallisuusohjeet 4

V

- Vaatumusten mukaisuusvakuutus 26
- Valmistus 9, 11
 - Americano 11
 - Cappuccino 11
 - Erikoisuuden valinta 9
 - Espresso 10
 - Espresso doppio 11
 - Espresso macchiato 11
 - Flat white -kahvi 11
 - Jauhettu kahvi 12
 - Kahvi 10
 - Kuuma vesi 12
 - Latte macchiato 11
 - Lungo 11
 - Maito 11
 - Maitovaahdotin 11
 - Sweet Latte 10
- Vauriot
 - Vaurioiden estäminen 5
 - Vaurioiden käsittely 4
- Veden kovuus
 - Veden kovuuden määrittäminen 6
- Verkkoyhteys 3
- Vesisäiliö 3
 - Kalkinpoisto 21
 - Täyttäminen 13
- Viat
 - Häiriöiden korjaaminen 22

W

- Wi-Fi 24
- Wi-Fi Connect 3, 9
- Wi-Fi-yhteys 9

Y

- Yhteystiedot 26
- Ylimääräisen veden astia 3
 - Alusta 3
- Ylimääräisen veden astian alusta 3

13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Puh. +41 (0)62 38 98 233

- i** Muut maakohtaiset yhteystiedot löydät Internet-osoitteesta jura.com.
- i** Mikäli tarvitset tukea laitteesi käytössä, ohjeita löydät Internet-osoitteesta jura.com/service.
- i** Mielenpääsi on meille tärkeä! Käytä osoitteessa jura.com annettuja yhteydenottomahdollisuuksia.

Direktiivit

Laite on seuraavien direktiivien mukainen:

- 2014/35/EU – Pienjännitedirektiivi
- 2014/30/EU – Sähkömagneettinen yhteensopivuus
- 2009/125/EY – Energiasäädöksiä
- 2011/65/EU – RoHS-direktiivi
- 2014/53/EU – radiolaitedirektiivi

S8-laitteen yksityiskohtaisen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen löydät Internet-osoitteesta jura.com/conformity.

Tekniset muutokset

Oikeus teknisiin muutoksiin pidetään. Tässä käyttöohjeessa käytetty kuvaus on tyylliteltyä, eikä siinä esitetä laitteen alkuperäisiä värejä. S8-laite voi olla yksityiskohdiltaan erilainen.